INSTRUCTION MANUAL

FOOD CHOPPER



YASHE

MODEL: BM-217A

Please read this manual carefully before using the appliance and retain it for future reference

Contents

INSTRUCTION MANUAL.....1-7

BEDIENUNGSANLEITUNG.....8-14

MANUALE DI ISTRUZIONI.....15-21

MODE D'EMPLOI.....22-28

MANUAL DE INSTRUCCIONES.....29-35

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use caution when operating. Incorrect use may result in injury.
3. Ensure correct voltage. Before plugging in, confirm that the voltage matches the rating plate. The plug must have an earth connection.
4. Unplug immediately if any malfunction or unusual behavior occurs.
5. Inspect the power cord regularly. Do not use if the cord or plug is damaged. Repairs must be performed by the manufacturer or a qualified technician.
6. Do not use a damaged appliance or one that has been dropped. Only use original accessories and seek professional repair service.
7. Operate only with the provided stand.
8. Do not use with timers or remote controls.
9. Avoid electric shock. Do not immerse the appliance, plug, or cord in water or any liquid.
10. **CAUTION** – Sharp blades. Do not touch blades while the appliance is plugged in or operating. Keep hands, utensils, clothing, and other items away from moving parts. Use caution when emptying or cleaning.


11. Always unplug before adding food, cleaning, or changing accessories.
12. Wait for the motor to stop completely before disassembling.
13. Keep out of reach of children. Do not leave the appliance unattended while plugged in.
14. Not for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless properly supervised.
15. For indoor household use only. Not intended for commercial use.
16. Place on a stable, dry surface. Store away from direct sunlight and heat sources.
17. Do not place on or near hot surfaces. Avoid contact with wet hands.
18. Do not move the appliance during operation.
19. Ensure the cord is not hanging over edges or near heat sources. Prevent children from pulling on the cord.
20. Use only as intended. Misuse may result in injury or damage.
21. Always switch off and unplug before cleaning, assembling, disassembling, or approaching moving parts.
22. Ensure the appliance is off before removing it from the stand.
23. For cleaning and operating time instructions, refer to the cleaning and maintenance section.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	BM-217A
Power Supply	220-240V ~ 50-60Hz
Power Consumption	300-500W
Bowl Capacity	1.8L & 2L
Dimensions	L215*W215*H255mm

Specifications and design are subject to change without notice.


PRODUCT OVERVIEW

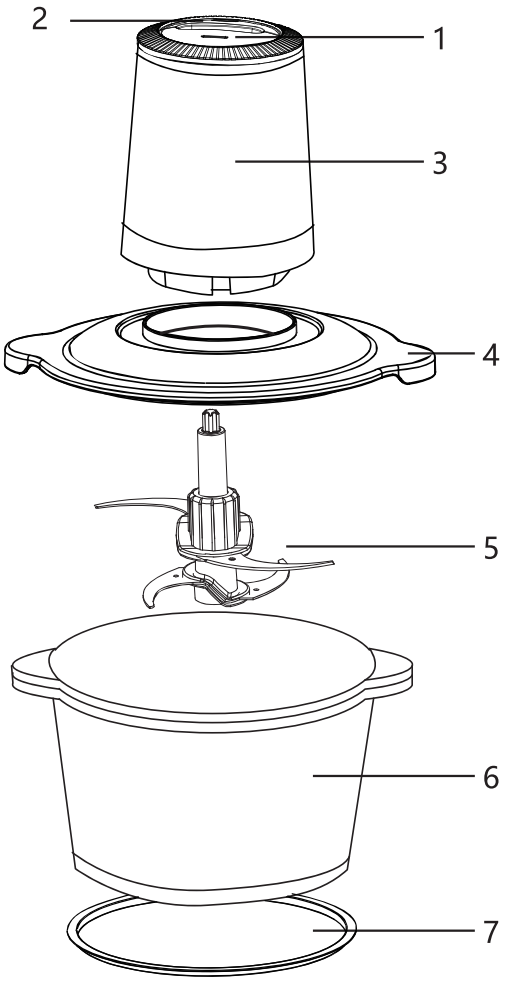

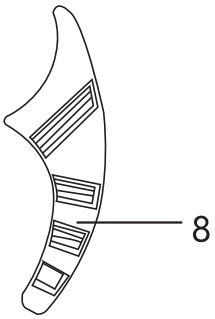


1.Speed button I
2.Speed button II
3.Body/motor
4.Plastic lid
5.Mixing blades*2
CAUTION: SHARP!
6.Chopping bowl*2
7.Non-slip mat
8.Blade protector*8

OPERATING INSTRUCTIONS

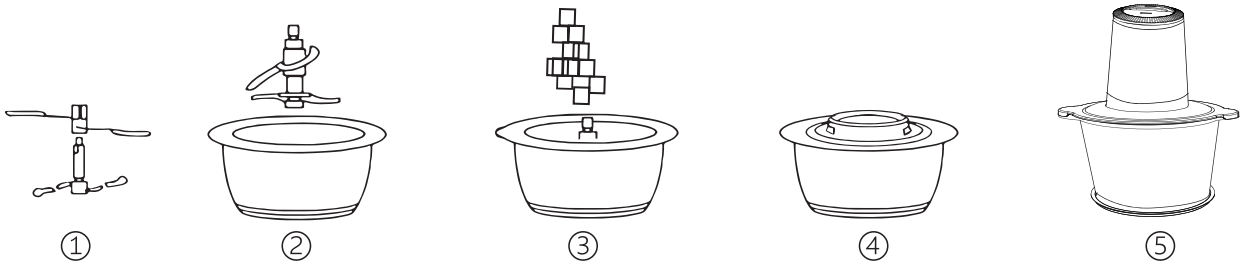

1. Assemble the blades. Attach the upper blade assembly to the lower one by turning it anti-clockwise until it clicks into place.
Note: You can use just the lower blade assembly alone when chopping salads or foods with high liquid content.Install the blade unit.
2. Place the double blade assembly onto the central axis of the bowl.
3. Add ingredients. Pour the food you want to chop into the bowl.
4. Close the lid. Secure the plastic lid by aligning it with the slots on the bowl. Make sure the sealing ring is properly attached to the lid.

Note: Make sure that the white rubber ring is correctly positioned in the bowl base.
5. Place the motor unit on the lid and plug in the appliance.
6. Repeatedly press the start button/speed selector (I or II) until the food has been chopped as per the desired result.
Note: The speed buttons (I & II) allow you to select two speeds:
-Speed I (minimum): light pressure
-Speed II(maximum): intense pressure

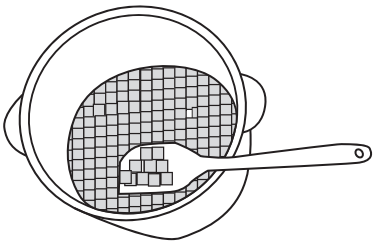

7.When you reach the desired result, unplug the appliance and wait until the blades have come to a complete stop.
8. Remove the motor unit and the lid. Remove the double blade assembly from the bowl and empty the contents using the scraper.

TIPS AND HINTS

A. For mixing or pureeing cooked foods, cut the ingredients into small pieces, add a little broth (vegetable or meat-based), and pulse intermittently. Then press and hold the start button or speed selector for a few seconds to achieve a finer texture.

B. To cut fruit or prepare fruit purées, cut the fruits into small pieces, add a little milk or juice, and pulse intermittently. Then press and hold the start button or speed selector until the desired result is achieved.Caution: Before eating or serving pureed foods, always ensure that all ingredients have been thoroughly crushed.


C. The chopper is perfect for grinding any type of cheese, including soft, hard, and even feta. Use both blades by pressing the start button or speed selector intermittently. For best results, place the cheese in the freezer for a short time before chopping.

D. For chopping foods such as tomatoes, nuts, onions, etc., use the double blade assembly and press the start button or speed selector intermittently.


E. The lid does not form a tight seal. Therefore, leakage may occur from the rim of the bowl when blending liquids. To reduce this, remove the upper blade.

F.CAUTION: The maximum processing time should not exceed 20 seconds of continuous use. For best results, apply successive bursts with brief pauses of at least 20 seconds.

G. For best results, when using both the upper and lower blades to mix solid foods, the food should not exceed the level of the upper blades. The optimal amount of food is between the levels of the two blades.

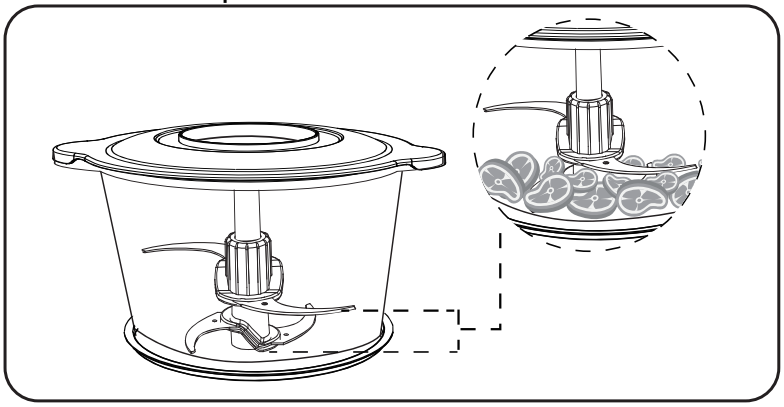

Note:The appliance is not suitable for hard foods such as coffee beans, black pepper, or ice cubes. Food placed in the bowl should be between 0°C and 50°C. The bowl is not microwave-safe. To avoid the risk of motor burnout or the glass bowl breaking, do not fill the bowl completely.

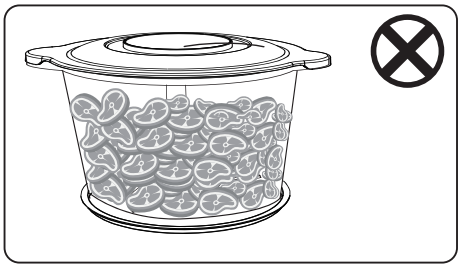

RECOMMENDED QUANTITIES

Ingredients	Max. QTY	Approx. processing time	Remark
Pork	300g Cut into 20*20*20mm	20-30s	Remove tendon, bones and skin
Beef	200g Cut into 20*20*20mm	20-30s	Remove tendon, bones and skin
Garlic	120g	10-20s	
Hot pepper	120g	10-20s	
Carrot	120g	10-20s	
Parsley	120g	10-20s	

MAINTENANCE AND DAILY CARE

Always unplug the appliance before cleaning it.

Body:

-Use only a damp cloth to wipe the surface, then dry thoroughly.

-Do not immerse the body of the appliance in water or any other liquid, and never wash it under the tap.

Bowl, blades, lid, and non-slip mat:

-Wash with warm soapy water and dry thoroughly.

-Clean the sealing ring on the lid carefully. The bowl is dishwasher-safe (excluding the non-slip mat). (Fig. 1)

-NEVER use metal brushes or any other objects that may scratch the bowl or lid.

-Clean the upper and lower blades separately.

CAUTION: The blades are very sharp - handle with care.(Fig. 2)

-Allow all accessories to air-dry separately.

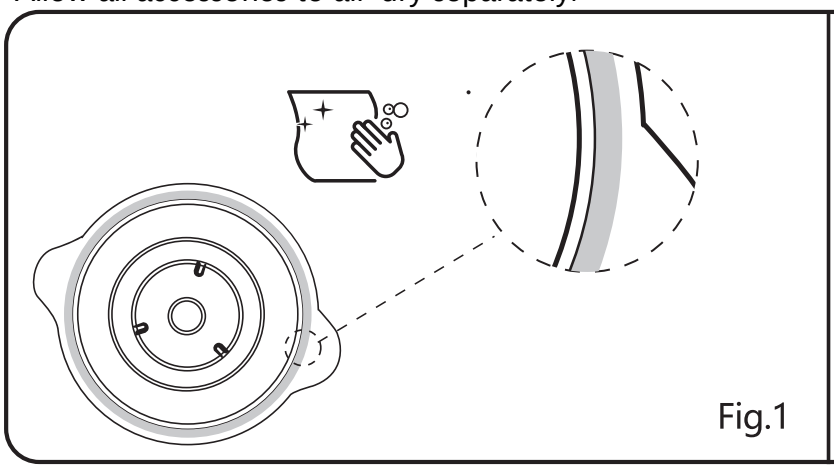


Fig.1

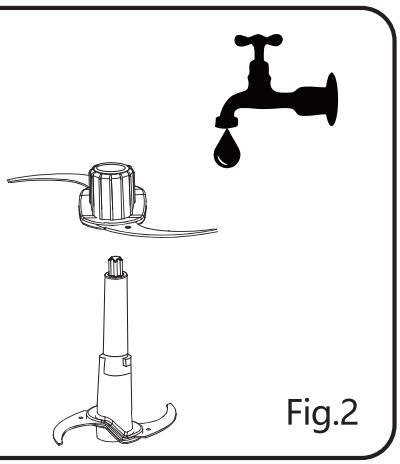


Fig.2

STORAGE

· Make sure the appliance has cooled down completely and is clean before storing it.

· Never leave the appliance outdoors or expose it to rain.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
The appliance will not operate after being switches on.	The top cover is not correctly in place.	Place the top cover in the correct position.
The appliance stops during use.	The voltage is too low. If the motor works for a long time or is overloaded, the power supply will automatically cut off.	If the odour is still present after the appliance has been used for some time, please return it to us for checking.
The appliance emits and odour during the first use.	This is a normal situation for new appliances.	If the odour is still present after the appliance has been used for some time, please return it to us for checking.
The appliance is unusually vibrating or noisy.	1. The blades are not correctly in position. 2. The appliance is not on a stable surface. 3. The voltage is too high. 4. The ingredients exceed the max filling level.	1. Remove all the ingredients and reposition the blades. 2. Place the appliance on a stable surface. 3. Check the power supply for compliance with the rated voltage. 4. Unplug the appliance and remove the extra ingredients.

DISPOSAL



As a responsible retailer, we care about the environment.
We encourage you to follow proper disposal procedures for this appliance and its packaging materials. Doing so helps conserve natural resources and ensures they are recycled in a way that protects both health and the environment.
This appliance and its packaging must be disposed of in accordance with local laws and regulations.
Since this product contains electronic components, it and its accessories must be disposed of separately from regular household waste once they reach the end of their life cycle.
Please contact your local authority to learn more about disposal and recycling options.
The appliance should be taken to your local collection point for electronic waste recycling. Some collection points may accept appliances free of charge.

WARRANTY: 2 YEARS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Seien Sie vorsichtig beim Betrieb. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung korrekt ist. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Spannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Der Stecker muss über einen Erdungsanschluss verfügen.
4. Ziehen Sie den Netzstecker sofort, wenn eine Störung oder ungewöhnliches Verhalten auftritt.
5. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
6. Verwenden Sie kein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät. Nutzen Sie ausschließlich Originalzubehör und lassen Sie Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal durchführen.
7. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ständer.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen.Vermeiden Sie Stromschläge. Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
9. VORSICHT – Scharfe Klingen. Berühren Sie die Klingen nicht, wenn das Gerät eingesteckt oder in Betrieb ist. Halten Sie Hände, Besteck, Kleidung und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fern. Seien Sie vorsichtig beim Entleeren oder Reinigen.


11. Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie Lebensmittel hinzufügen, das Gerät reinigen oder Zubehörteile wechseln.
12. Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät zerlegen.
13. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es eingesteckt ist.
14. Nicht zur Benutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, es sei denn, sie werden entsprechend beaufsichtigt.
15. Nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
16. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene Oberfläche. Lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
17. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen und nicht in deren Nähe. Vermeiden Sie den Kontakt mit nassen Händen.
18. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
19. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenränder hängt und nicht in die Nähe von Wärmequellen gelangt. Verhindern Sie, dass Kinder am Kabel ziehen.
20. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
21. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen, zusammenbauen, zerlegen oder sich beweglichen Teilen nähern.
22. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Ständer abnehmen.
23. Hinweise zur Reinigung und zur maximalen Betriebsdauer finden Sie im Abschnitt "Reinigung und Wartung".


Technische Daten

Modell-Nr.	BM-217A
Stromversorgung	220-240V ~ 50-60Hz
Leistungsaufnahme	300-500W
Schüsselkapazität	1.8L & 2L
Abmessungen	L215*W215*H255mm

Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Produktübersicht

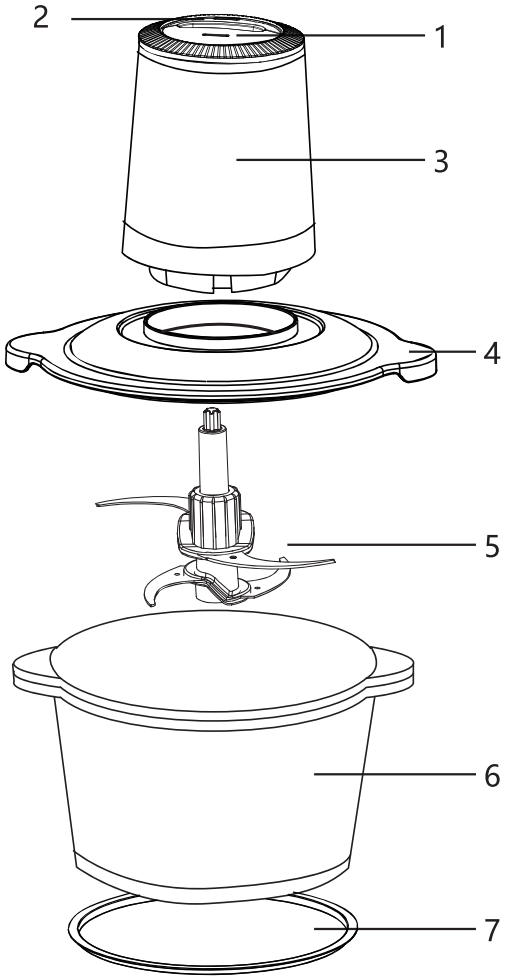

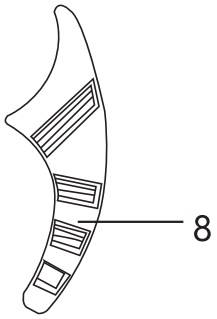


1. Geschwindigkeitstaste I2. Geschwindigkeitstaste II3. Gehäuse/Motor
4. Kunststoffdeckel
5. Mixklingen*2
   VORSICHT: SCHARF!
6. Zerkleinerungsschüssel*2
7. Rutschfeste Matte
8. Klingenschutz*8

Bedienungsanleitung

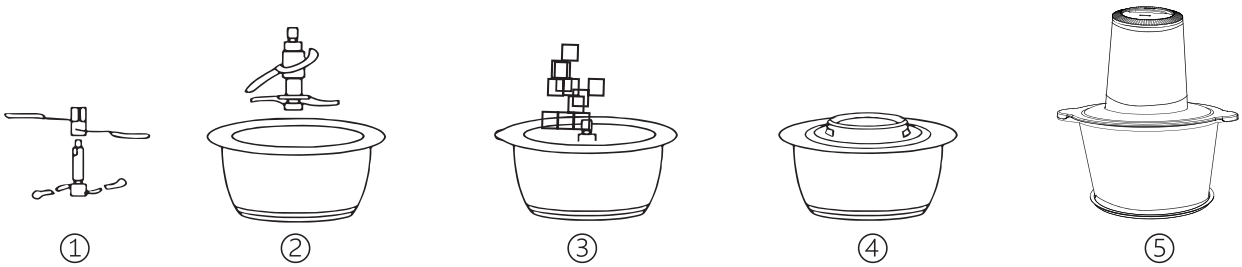

1. Klingen einsetzen. Befestigen Sie die obere Klingeneinheit an der unteren, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.Hinweis: Sie können auch nur die untere Klingeneinheit verwenden, z.B. beim Zerkleinern von Salaten oder Lebensmitteln mit hohem Flüssigkeitsanteil.
2. Klingeneinheit einsetzen. Setzen Sie die doppelte Klingeneinheit auf die zentrale Achse in der Schüssel.
3. Zutaten hinzufügen. Geben Sie die gewünschten Lebensmittel zum Zerkleinern in die Schüssel.
4. Deckel schließen. Setzen Sie den Kunststoffdeckel auf und richten Sie ihn an den Schlitzen der Schüssel aus. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring korrekt am Deckel befestigt ist.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der weiße Gummiring korrekt in der Basis der Schüssel sitzt.
5. Setzen Sie die Motoreinheit auf den Deckel und schließen Sie das Gerät an.
6. Drücken Sie wiederholt die Starttaste/Geschwindigkeitstaste (I oder II), bis die Lebensmittel die gewünschte Konsistenz erreicht haben.
Hinweis: Mit den Geschwindigkeitstasten (I & II) können Sie zwischen zwei Geschwindigkeiten wählen:
-Geschwindigkeit I (niedrig): leichter Druck
-Geschwindigkeit II (hoch): starker Druck

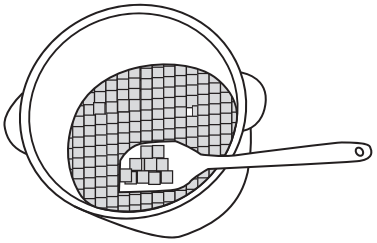

7.Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis sich die Klingen vollständig gestoppt haben.
8. Entfernen Sie die Motoreinheit und den Deckel. Nehmen Sie die doppelte Klingeneinheit aus der Schüssel und entleeren Sie den Inhalt mit dem Schaber.


Tipps und Hinweise

A. Zum Mischen oder Pürieren von gekochten Lebensmitteln die Zutaten in kleine Stücke schneiden, etwas Brühe (Gemüse- oder Fleischbrühe) hinzufügen und den Startknopf bzw. Geschwindigkeitswahlschalter wiederholt kurz drücken. Anschließend einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine feinere Konsistenz zu erzielen.
B. Zum Zerkleinern von Obst oder zur Herstellung von Fruchtpüree die Früchte in kleine Stücke schneiden, etwas Milch oder Saft hinzufügen und wiederholt kurz pulsieren. Anschließend den Startknopf bzw. Geschwindigkeitswahlschalter gedrückt halten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Achtung: Vor dem Verzehr oder Servieren immer sicherstellen, dass alle Zutaten ausreichend zerkleinert wurden.
C. Der Zerkleinerer eignet sich hervorragend zum Mahlen jeder Art von Käse, einschließlich weichem, hartem und sogar Feta-Käse. Verwenden Sie beide Klingen und drücken Sie den Startknopf bzw. Geschwindigkeitswahlschalter in kurzen Intervallen. Für beste Ergebnisse den Käse vorher kurz einfrieren.
D. Zum Zerkleinern von Lebensmitteln wie Tomaten, Nüssen, Zwiebeln usw. verwenden Sie das Doppelklingensystem und drücken Sie den Startknopf bzw. Geschwindigkeitswahlschalter in kurzen Abständen.
E. Der Deckel verschließt nicht luftdicht. Daher kann es beim Mixen von Flüssigkeiten zu Undichtigkeiten am Rand der Schüssel kommen. Um dies zu minimieren, entfernen Sie die obere Klinge.
F: ACHTUNG:Die maximale Betriebsdauer darf 20 Sekunden ununterbrochener Nutzung nicht überschreiten. Für optimale Ergebnisse in mehreren kurzen Intervallen mit Pausen von mindestens 20 Sekunden arbeiten.

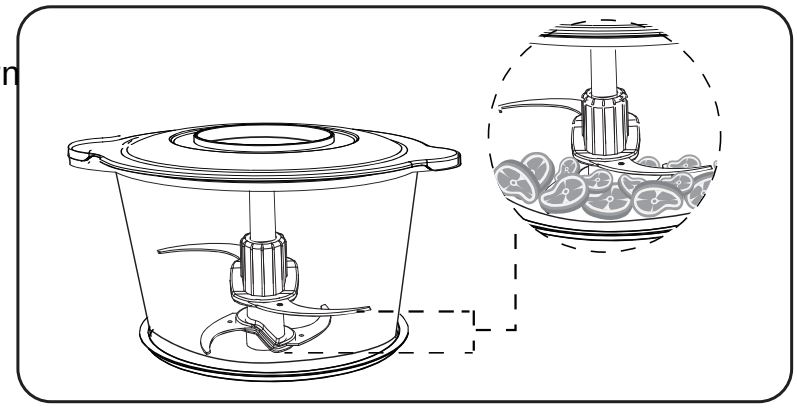

G. Für beste Ergebnisse beim Zerkleinern fester Lebensmittel mit beiden Klingen (oben und unten) sollten die Zutaten nicht über die Höhe der oberen Klinge hinausreichen. Die optimale Füllmenge liegt zwischen den beiden Klingenniveaus.

Hinweis:Das Gerät ist nicht für harte Lebensmittel wie Kaffeebohnen, schwarze Pfefferkörner oder Eiswürfel geeignet. Die in die Schüssel gegebenen Lebensmittel sollten eine Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C haben. Die Schüssel ist nicht mikrowellengeeignet.
Um ein Durchbrennen des Motors oder das Zerbrechen der Glasschüssel zu vermeiden, füllen Sie die Schüssel niemals vollständig.

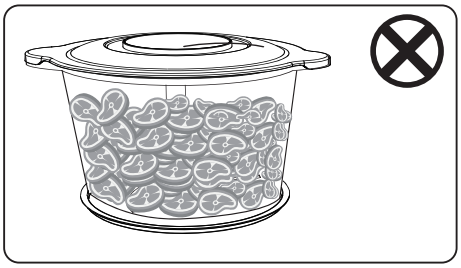

EMPFOHLENE MENGEN

Zutaten	Max. Menge	Ungefähre Verarbeitungszeit	Hinweis
Schweinefleisch	300g In Stücke schneiden 20*20*20mm	20-30s	Sehnen, Knochen und Haut entfernen
Rindfleisch	200g In Stücke schneiden 20*20*20mm	20-30s	Sehnen, Knochen und Haut entfernen
Knoblauch	120g	10-20s	
Chilischote	120g	10-20s	
Karotte	120g	10-20s	
Petersilie	120g	10-20s	

Pflege und tägliche Wartung

Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, bevor Sie es reinigen.
Gehäuse:
-Wischen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend gründlich.
-Tauchen Sie das Gehäuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie es niemals unter fließendem Wasser ab.

Schüssel, Klingen, Deckel und Anti-Rutsch-Matte:
-Mit warmem Seifenwasser reinigen und gründlich trocknen.
-Den Dichtring im Deckel sorgfältig säubern. Die Schüssel ist spülmaschinengeeignet (außer der Anti-Rutsch-Matte). (Abb. 1)
-Verwenden Sie niemals Metallbürsten oder andere Gegenstände, die die Schüssel oder den Deckel zerkratzen könnten.
-Oberes und unteres Klingenset getrennt reinigen.VORSICHT: Die Klingen sind sehr scharf – mit Vorsicht behandeln. (Abb. 2)
-Lassen Sie alle Zubehörteile getrennt an der Luft trocknen.

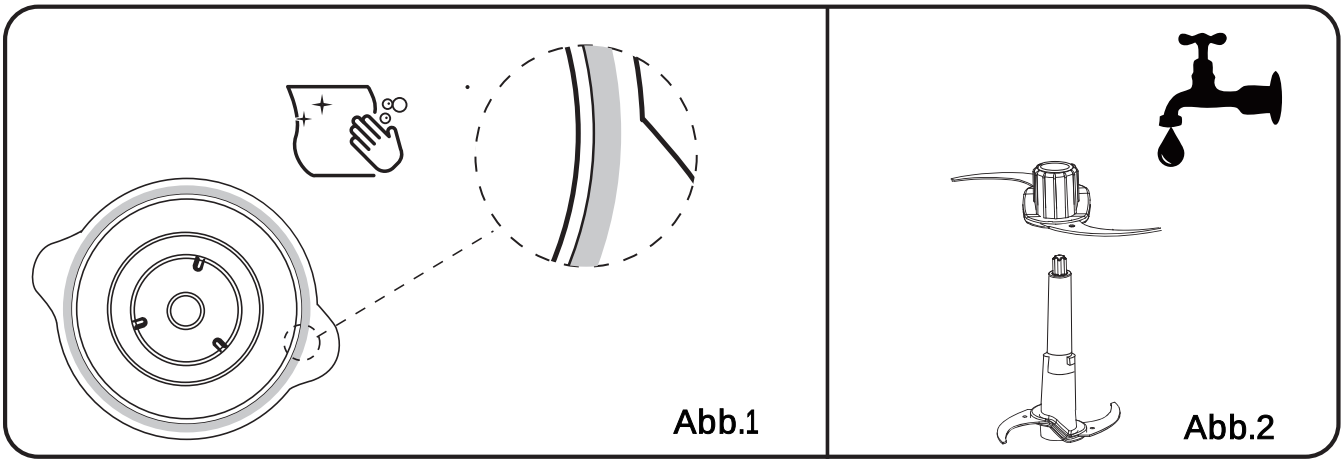


Abb.1

Abb.2

Aufbewahrung

· Gerät erst abgekühlt und gereinigt aufbewahren.
· Nicht im Freien lagern oder Regen aussetzen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht.	Der Deckel sitzt nicht richtig.	Setzen Sie den Deckel richtig auf.
Das Gerät stoppt während des Gebrauchs.	Die Spannung ist zu niedrig. Bei längerer Nutzung oder Überlastung schaltet die Stromversorgung automatisch ab.	Wenn der Geruch nach längerer Nutzung weiterhin vorhanden ist, senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung zurück.
Das Gerät gibt beim ersten Gebrauch einen Geruch ab.	Dies ist bei neuen Geräten normal.	Wenn der Geruch nach längerer Nutzung weiterhin besteht, senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung zurück.
Das Gerät vibriert oder ist ungewöhnlich laut.	1. Die Messer sind nicht richtig positioniert. 2. Das Gerät steht nicht auf einer stabilen Oberfläche. 3. Die Spannung ist zu hoch. 4. Die Zutaten überschreiten das maximale Füllniveau.	1. Entfernen Sie alle Zutaten und setzen Sie die Messer richtig ein. 2. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche. 3. Überprüfen Sie die Stromversorgung auf Übereinstimmung mit der Nennspannung. 4. Ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie die überschüssigen Zutaten.

ENTSORGUNG

Als verantwortungsbewusster Händler achten wir auf die Umwelt. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät und seine Verpackung gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Da es elektronische Komponenten enthält, muss es separat vom Haushaltsmüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden für Entsorgungs- und Recyclingoptionen. Bringen Sie das Gerät zur Sammelstelle für Elektrogeräte. Einige nehmen es kostenlos an.

GARANTIE: 2 JAHRE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l' apparecchio.
2. Usare cautela durante l'uso. Un uso scorretto potrebbe causare infortuni.
3. Verificare la tensione corretta. Prima di collegare l' apparecchio, assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata sulla targa. La spina deve essere dotata di messa a terra.
4. Scollegare immediatamente se si verificano malfunzionamenti o comportamenti insoliti.
5. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Le riparazioni devono essere effettuate dal produttore o da un tecnico qualificato.
6. Non utilizzare un apparecchio danneggiato o che è stato lasciato cadere. Utilizzare solo accessori originali e rivolgersi a un servizio di riparazione professionale.
7. Utilizzare esclusivamente con il supporto fornito.
8. Non utilizzare con timer o telecomandi.
9. Evitare il rischio di scosse elettriche. Non immergere l' apparecchio, la spina o il cavo in acqua o in qualsiasi altro liquido.
10. ATTENZIONE – Lama affilata. Non toccare le lame mentre l'apparecchio è collegato o in funzione. Tenere mani, utensili, vestiti e altri oggetti lontano dalle parti in movimento. Prestare attenzione

durante lo svuotamento e la pulizia.


11. Scollegare sempre l'apparecchio prima di aggiungere cibo, pulire o cambiare gli accessori.
12. Attendere che il motore si fermi completamente prima di smontare.
13. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare l' apparecchio incustodito mentre è collegato.
14. Non adatto per l'uso da parte di bambini o persone con capacit à fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano adeguatamente sorvegliati.
15. Solo per uso domestico interno. Non destinato all'uso commerciale.
16. Posizionare su una superficie stabile e asciutta. Conservare lontano dalla luce diretta del sole e dalle fonti di calore.
17. Non posizionare l'apparecchio su o vicino a superfici calde. Evitare il contatto con mani bagnate.
18. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.
19. Assicurarsi che il cavo non penda su bordi o vicino a fonti di calore. Impedire ai bambini di tirare il cavo.
20. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. L' uso improprio pu ò causare lesioni o danni.
21. Spegnere sempre e scollegare prima di pulire, assemblare, smontare o avvicinarsi alle parti in movimento.
22. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di rimuoverlo dalla base.
23. Per le istruzioni su tempi di pulizia e utilizzo, consultare la sezione di pulizia e manutenzione.


SPECIFICHE TECNICHE

Numero di modello	BM-217A
Alimentazione elettrica	220-240V ~ 50-60Hz
Consumo energetico	300-500W
Capacità della ciotola	1.8L & 2L
Dimensioni	L215*W215*H255mm

Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.


PANORAMICA DEL PRODOTTO

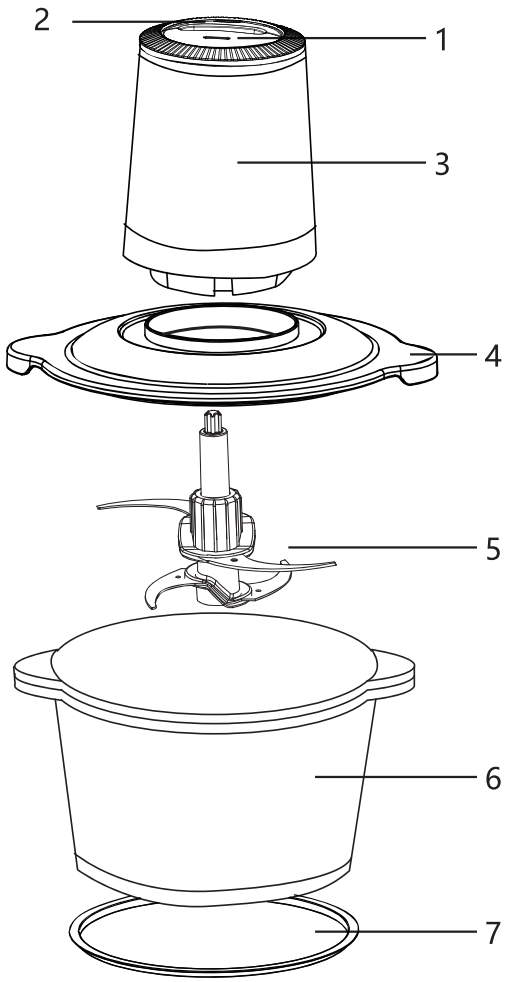

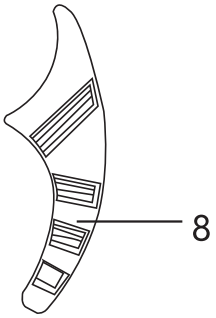

1.Pulsante di velocità I
2.Pulsante di velocità II
3.Corpo/motore
4.Coperchio in plastica
5.Lame di miscelazione*2
ATTENZIONE: AFFILATE!
6.Ciotola per tritare*2
7.Tappetino antiscivolo
8.Protettore delle lame*8

ISTRUZIONI PER L'USO

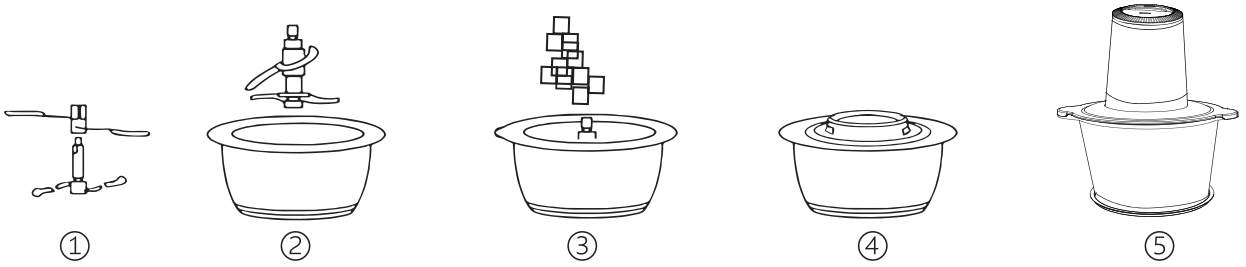

1. Assemblare le lame. Attaccare l'assemblaggio della lama superiore a quello inferiore ruotandolo in senso antiorario fino a che non scatta in posizione.
Nota: Puoi usare solo l'assemblaggio della lama inferiore quando triti insalate o cibi con un alto contenuto di liquidi. Installare l'unità della lama.
2. Posizionare l'assemblaggio delle lame doppie sull'asse centrale della ciotola.
3. Aggiungere gli ingredienti. Versare il cibo che si desidera tritare nella ciotola.
4. Chiudere il coperchio. Fissare il coperchio di plastica allineandolo con le fessure della ciotola. Assicurarsi che la guarnizione sia correttamente attaccata al coperchio.

Nota: Assicurarsi che l'anello di gomma bianco sia correttamente posizionato alla base della ciotola.


5. Posizionare l'unità motore sul coperchio e collegare l'apparecchio.

6. Premere ripetutamente il pulsante di avvio/selettore di velocità (I o II) fino a quando il cibo non è stato tritato secondo il risultato desiderato.

Nota: I pulsanti di velocità (I e II) consentono di selezionare due velocità:

-Velocità I (minima): pressione leggera

-Velocità II (massima): pressione intensa

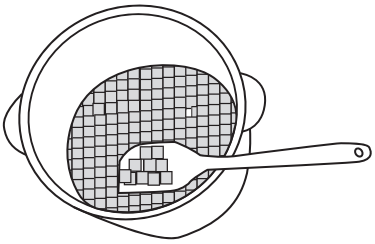

7.Quando hai ottenuto il risultato desiderato, scollega l'apparecchio e aspetta che le lame si fermino completamente.

8. Rimuovi l'unità motore e il coperchio. Rimuovi l'assemblaggio delle doppie lame dalla ciotola e svuota il contenuto utilizzando la spatola.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

A. Per mescolare o frullare cibi cotti, taglia gli ingredienti a pezzi piccoli, aggiungi un po' di brodo (vegetale o di carne) e pulsa intermittentemente. Successivamente, premi e tieni premuto il pulsante di avvio o il selettore di velocità per alcuni secondi per ottenere una consistenza più fine.

B. Per tagliare la frutta o preparare purè di frutta, taglia la frutta a pezzi piccoli, aggiungi un po' di latte o succo e pulsa intermittentemente. Successivamente, premi e tieni premuto il pulsante di avvio o il selettore di velocità fino a ottenere il risultato desiderato. Attenzione: prima di mangiare o servire i cibi frullati, assicurati sempre che tutti gli ingredienti siano stati completamente triturati.


C. Il tritacarne è perfetto per macinare qualsiasi tipo di formaggio, inclusi quelli morbidi, duri e anche il formaggio feta. Utilizza entrambe le lame premendo intermittentemente il pulsante di avvio o il selettore di velocità. Per ottenere i migliori risultati, metti il formaggio nel congelatore per un breve periodo prima di tritarlo.

D. Per tritare alimenti come pomodori, noci, cipolle, ecc., utilizza l'assemblaggio delle doppie lame e premi il pulsante di avvio o il selettore di velocità in modo intermittente.


E. Il coperchio non forma una tenuta ermetica. Pertanto, potrebbe verificarsi una perdita dal bordo della ciotola durante la miscelazione dei liquidi. Per ridurre ciò, rimuovi la lama superiore.

F.ATTENZIONE: Il tempo massimo di lavorazione non deve superare i 20 secondi di uso continuo. Per ottenere i migliori risultati, applicare successivi scatti con brevi pause di almeno 20 secondi.

G.Per ottenere i migliori risultati, quando si utilizzano sia la lama superiore che quella inferiore per mescolare cibi solidi, il cibo non deve superare il livello delle lame superiori. La quantità ottimale di cibo è tra i livelli delle due lame.

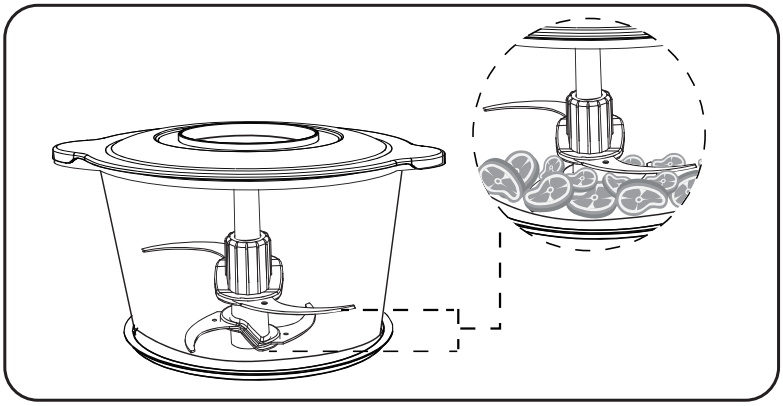

Nota: L ’ apparecchio non è adatto per alimenti duri come chicchi di caff è , pepe nero o cubetti di ghiaccio. Gli alimenti inseriti nella ciotola devono avere una temperatura compresa tra 0 ° C e 50 ° C. La ciotola non è adatta al microonde. Per evitare il surriscaldamento del motore o la rottura della ciotola in vetro, non riempire completamente la ciotola.

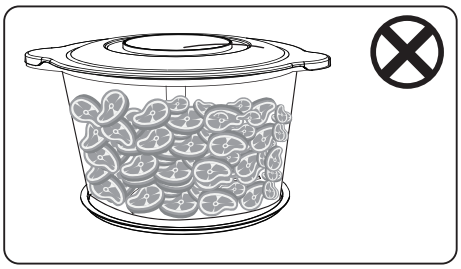

QUANTITÀ CONSIGLIATE

Ingredienti	Quantità massima	Tempo di lavorazione approssimativo	Nota
Maiale	300g Tagliare a pezzi 20*20*20mm	20-30s	Rimuovere tendini, ossa e pelle
Manzo	200g Tagliare a pezzi 20*20*20mm	20-30s	Rimuovere tendini, ossa e pelle
Aglio	120g	10-20s	
Peperoncino	120g	10-20s	
Carota	120g	10-20s	
Prezzemolo	120g	10-20s	

MANUTENZIONE E CURA QUOTIDIANA

Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
Corpo:
-Usa solo un panno umido per pulire la superficie, quindi asciuga completamente.
-Non immergere il corpo dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi e non lavarlo mai sotto il rubinetto.Ciotola, lame, coperchio e tappetino antiscivolo:
-Lavare con acqua tiepida e sapone e asciugare accuratamente.
-Pulire attentamente l'anello di tenuta sul coperchio. La ciotola è lavabile in lavastoviglie (escluso il tappetino antiscivolo). (Fig. 1)
-NON utilizzare mai spazzole metalliche o altri oggetti che potrebbero graffiare la ciotola o il coperchio.
-Pulisci separatamente le lame superiori e inferiori.
ATTENZIONE: Le lame sono molto affilate - maneggiarle con cura. (Fig. 2)
-Lasciare asciugare separatamente tutti gli accessori all'aria.

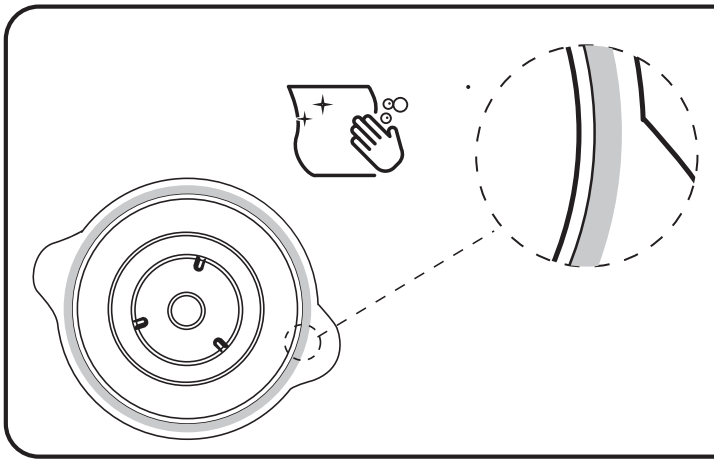


Fig.1

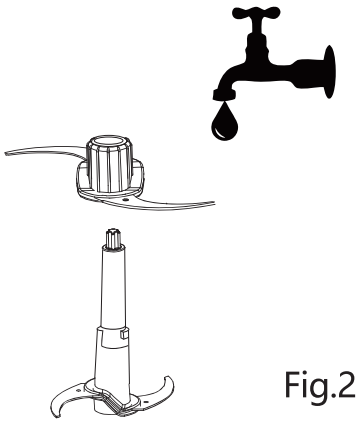


Fig.2

CONSERVAZIONE

· Assicurati che l'apparecchio si sia completamente raffreddato e sia pulito prima di riporlo.

· Non lasciare mai l'apparecchio all'aperto o esporlo alla pioggia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona dopo essere stato acceso.	Il coperchio superiore non è correttamente posizionato.	Posizionare il coperchio superiore nella posizione corretta.
L'apparecchio si ferma durante l' uso.	La tensione è troppo bassa. Se il motore funziona per un lungo periodo o è sovraccaricato, l' alimentazione verr à interrotta automaticamente.	Se l'odore persiste dopo che l' apparecchio è stato utilizzato per un po' di tempo, vi preghiamo di restituirlo per un controllo.
L'apparecchio emette un odore durante il primo utilizzo.	Questa è una situazione normale per i nuovi apparecchi.	Se l'odore persiste dopo che l' apparecchio è stato utilizzato per un po', restituitelo a noi per un controllo.
L'apparecchio vibra o fa rumore in modo anomalo.	1. Le lame non sono correttamente posizionate. 2. L'apparecchio non è su una superficie stabile. 3. La tensione è troppo alta. 4. Gli ingredienti superano il livello massimo di riempimento.	1. Rimuovere tutti gli ingredienti e riposizionare le lame. 2. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile. 3. Verificare che l'alimentazione corrisponda alla tensione nominale. 4. Scollegare l'apparecchio e rimuovere gli ingredienti in eccesso.

SMALTIMENTO



Come rivenditore responsabile, ci preoccupiamo per l'ambiente.
Ti incoraggiamo a seguire le corrette procedure di smaltimento per questo apparecchio e i suoi materiali di imballaggio. Questo aiuta a conservare le risorse naturali e garantisce che vengano riciclati in modo da proteggere sia la salute che l'ambiente.
Questo apparecchio e il suo imballaggio devono essere smaltiti secondo le normative locali.
Poich é questo prodotto contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici una volta giunto al termine del suo ciclo di vita.
Ti invitiamo a contattare le autorit à locali per maggiori informazioni sulle opzioni di smaltimento e riciclaggio.
L'apparecchio deve essere portato al punto di raccolta locale per il riciclaggio dei rifiuti elettronici . Alcuni punti di raccolta potrebbero accettare gli apparecchi gratuitamente.

GARANZIA: 2 ANNI

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Soyez prudent lors de l'utilisation. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
3. Assurez-vous que la tension est correcte. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise doit être équipée d'une prise de terre.
4. Débranchez immédiatement en cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel.
5. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation. N' utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé. Les réparations doivent être effectuées par le fabricant ou un technicien qualifié.
6. N'utilisez pas un appareil endommagé ou tombé. Utilisez uniquement des accessoires d'origine et faites appel à un service de réparation professionnel.
7. Utilisez uniquement avec le support fourni.
8. Ne l'utilisez pas avec des minuteurs ou des télécommandes.
9. Évitez les chocs électriques. Ne plongez pas l'appareil, la prise ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide.
10. ATTENTION - Lames tranchantes. Ne touchez pas les lames pendant que l'appareil est branché ou en fonctionnement. Gardez les mains, les ustensiles, les vêtements et autres objets à l'écart des pièces mobiles. Soyez prudent lors de la vidange ou du nettoyage.


11. Débranchez toujours avant d'ajouter des aliments, de nettoyer ou de changer les accessoires.
12. Attendez que le moteur s'arrête complètement avant de démonter l'appareil.
13. Gardez hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l' appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
14. Ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous surveillance appropriée.
15. Destiné uniquement à un usage domestique intérieur. Non destiné à un usage commercial.
16. Placez l'appareil sur une surface stable et sèche. Rangez-le à l' abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
17. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci. Évitez le contact avec les mains mouillées.
18. Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
19. Assurez-vous que le cordon ne pend pas au bord ou près de sources de chaleur. Empêchez les enfants de tirer sur le cordon.
20. Utilisez uniquement conformément à son usage prévu. Un mauvais usage peut entraîner des blessures ou des dommages.
21. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de nettoyer, d'assembler, de démonter ou d'approcher des pièces mobiles.
22. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer du support.
23. Pour les instructions de nettoyage et de temps de fonctionnement, référez-vous à la section entretien et nettoyage.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle	BM-217A
Alimentation électrique	220-240V ~ 50-60Hz
Consommation d'énergie	300-500W
Capacité du bol	1.8L & 2L
Dimensions	L215*W215*H255mm

Les spécifications et le design sont susceptibles de changer sans préavis.


APERÇU DU PRODUIT

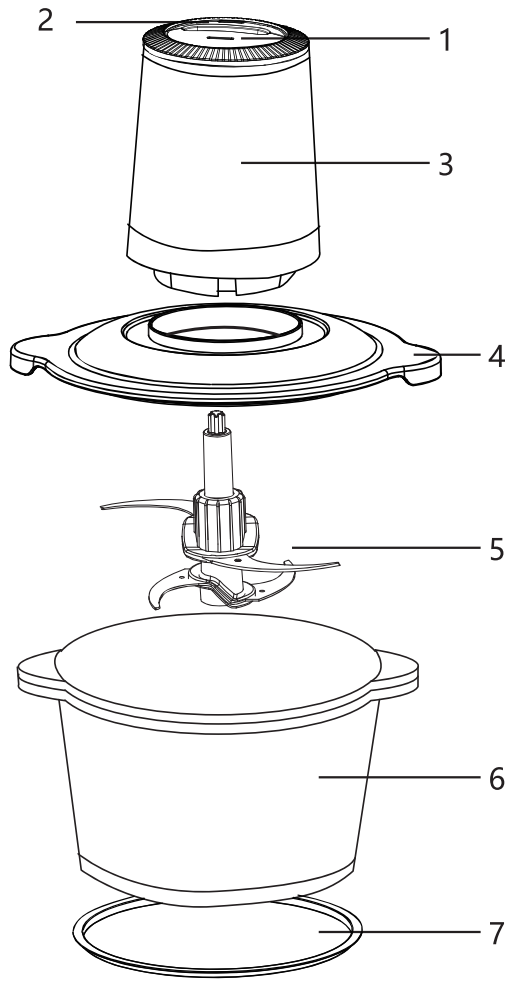

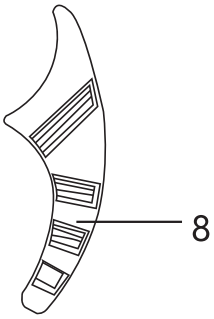


1.Bouton de vitesse 1
2.Bouton de vitesse II
3.Corps/moteur
4.Couvercle en plastique
5.Lames de mélange*2
ATTENTION : TRÈS AIGUËS !
6.Bol de hachage*2
7.Tapis antidérapant
8.Protecteur de lame*8

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

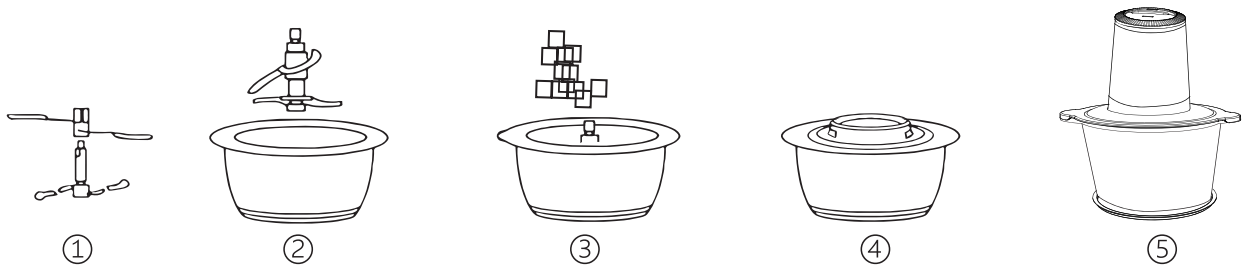

1. Assemblez les lames. Fixez l'assemblage de la lame supérieure à celui de la lame inférieure en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Remarque : Vous pouvez utiliser uniquement l'assemblage de la lame inférieure lorsque vous hachez des salades ou des aliments à forte teneur en liquide. Installez l'unité de la lame.
2. Placez l'assemblage des lames doubles sur l'axe central du bol.
3. Ajoutez les ingrédients. Versez les aliments que vous souhaitez hacher dans le bol.
4. Fermez le couvercle. Fixez le couvercle en plastique en l'alignant avec les fentes du bol. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement fixé au couvercle.


Remarque : Assurez-vous que l'anneau en caoutchouc blanc est correctement positionné à la base du bol.
5. Placez l'unité moteur sur le couvercle et branchez l'appareil.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de démarrage/sélecteur de vitesse (I ou II) jusqu'à ce que les aliments soient hachés selon le résultat souhaité.
Remarque : Les boutons de vitesse (I et II) vous permettent de sélectionner deux vitesses :
-Vitesse I (minimale) : pression légère
-Vitesse II (maximum) : pression intense

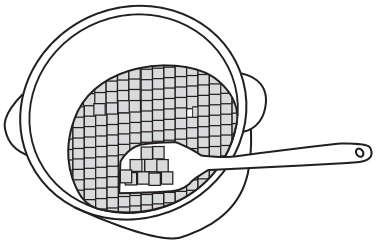

7.Lorsque vous obtenez le résultat souhaité, débranchez l'appareil et attendez que les lames s'arrêtent complètement.
8. Retirez l'unité moteur et le couvercle. Retirez l'assemblage des lames doubles du bol et videz le contenu à l'aide du grattoir.


CONSEILS ET ASTUCES

A. Pour mélanger ou réduire en purée des aliments cuits, coupez les ingrédients en petits morceaux, ajoutez un peu de bouillon (légumes ou viande), et pulsez par intermittence. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage ou le sélecteur de vitesse pendant quelques secondes pour obtenir une texture plus fine.
B. Pour couper des fruits ou préparer des purées de fruits, coupez les fruits en petits morceaux, ajoutez un peu de lait ou de jus, et pulsez par intermittence. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage ou le sélecteur de vitesse jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu.
Attention : Avant de manger ou de servir les aliments réduits en purée, assurez-vous toujours que tous les ingrédients ont été bien écrasés.
C. Le hachoir est parfait pour moudre tous types de fromage, y compris les fromages doux, durs et même la feta. Utilisez les deux lames en appuyant sur le bouton de démarrage ou le sélecteur de vitesse par intermittence. Pour de meilleurs résultats, placez le fromage au congélateur pendant un court instant avant de le hacher.
D. Pour hacher des aliments tels que des tomates, des noix, des oignons, etc., utilisez l' assemblage des lames doubles et appuyez sur le bouton de démarrage ou le sélecteur de vitesse par intermittence.
E.Le couvercle ne forme pas un sceau étanche. Par conséquent, des fuites peuvent se produire autour du bord du bol lors du mélange de liquides. Pour réduire cela, retirez la lame supérieure.

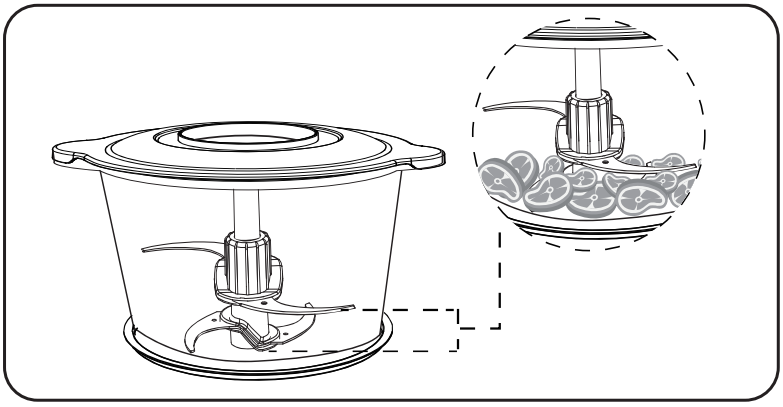

F. ATTENTION : Le temps de traitement maximal ne doit pas dépasser 20 secondes d'utilisation continue. Pour de meilleurs résultats, effectuez des impulsions successives avec des pauses de 20 secondes minimum.
G. Pour de meilleurs résultats, lors de l' utilisation des lames supérieure et inférieure pour mélanger des aliments solides, les aliments ne doivent pas dépasser le niveau des lames supérieures. La quantité optimale d'aliments se situe entre les niveaux des deux lames.

Remarque : L'appareil n'est pas adapté aux aliments durs tels que les grains de café, le poivre noir ou les glaçons. Les aliments placés dans le bol doivent être entre 0°C et 50°C. Le bol n'est pas adapté à une utilisation au micro-ondes. Pour éviter le risque de surchauffe du moteur ou de casse du bol en verre, ne remplissez pas complètement le bol.

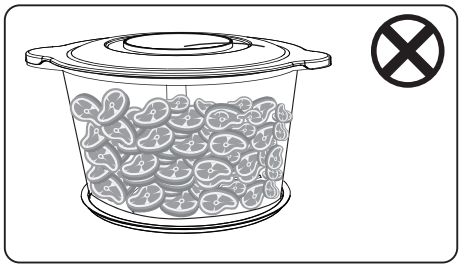

QUANTITÉS RECOMMANDÉES


Ingrédients	Quantité max.	Temps de traitement approximatif	Remarque
Porc	300g **Couper en** 20*20*20mm	20-30s	Retirer les tendons, les os et la peau
Bœuf	200g **Couper en** 20*20*20mm	20-30s	Retirer les tendons, les os et la peau
Ail	120g	10-20s	
Piment	120g	10-20s	
Carotte	120g	10-20s	
Persil	120g	10-20s	

ENTRETIEN ET SOINS QUOTIDIENS

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Corps :
-Utilisez uniquement un chiffon humide pour essuyer la surface, puis séchez soigneusement.-Ne jamais immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne jamais le
laver sous l'eau du robinet.

Bol, lames, couvercle et tapis antidérapant :
-Lavez avec de l'eau tiède savonneuse et séchez soigneusement.
-Nettoyez soigneusement le joint d'étanchéité sur le couvercle. Le bol est compatible avec le lave-vaisselle (à l'exception du tapis antidérapant). (Fig. 1)
-NE JAMAIS utiliser de brosses métalliques ou d'autres objets susceptibles de rayer le bol ou le couvercle.
-Nettoyez les lames supérieure et inférieure séparément.
ATTENTION : Les lames sont très aigües – manipulez-les avec précaution. (Fig. 2)
-Laissez tous les accessoires sécher à l'air séparément.

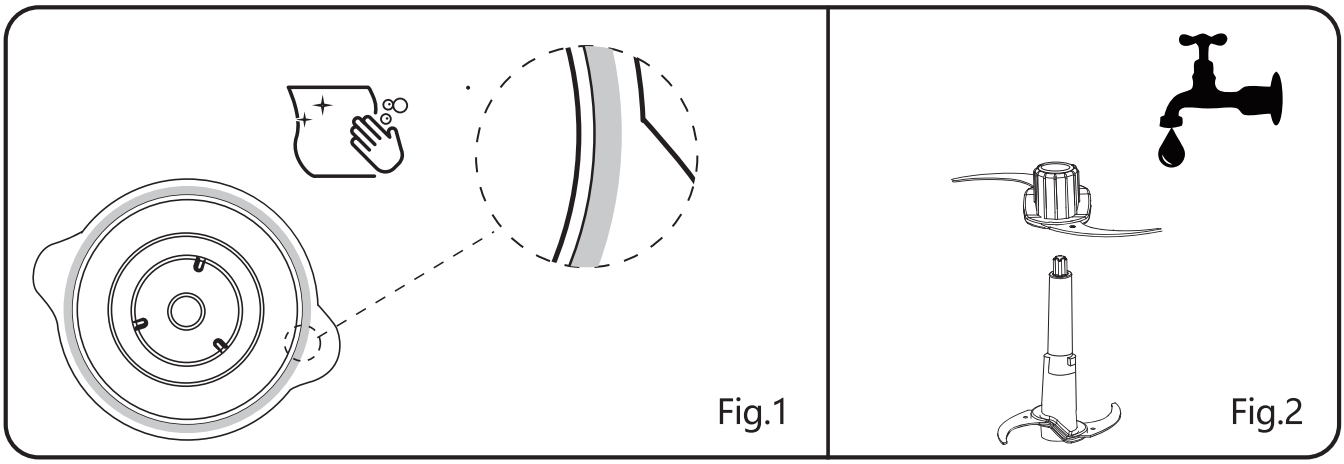

RANGEMENT

· Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi et propre avant de le ranger.
· Ne jamais laisser l'appareil à l'extérieur ni l'exposer à la pluie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé.	Le couvercle supérieur n'est pas correctement en place.	Placez le couvercle supérieur dans la position correcte.
L'appareil s'arrête pendant l' utilisation.	La tension est trop basse. Si le moteur fonctionne pendant longtemps ou est en surcharge, l'alimentation électrique se coupera automatiquement.	Si l'odeur persiste après que l' appareil a été utilisé pendant un certain temps, veuillez nous le retourner pour vérification.
L'appareil dégage une odeur lors de la première utilisation.	C'est une situation normale pour les appareils neufs.	Si l'odeur persiste après que l' appareil a été utilisé pendant un certain temps, veuillez nous le retourner pour vérification.
L'appareil vibre ou fait du bruit de manière inhabituelle.	1. Les lames ne sont pas correctement positionnées. 2. L'appareil n'est pas sur une surface stable. 3. La tension est trop élevée. 4. Les ingrédients dépassent le niveau de remplissage maximal.	1. Retirez tous les ingrédients et repositionnez les lames. 2. Placez l'appareil sur une surface stable. 3. Vérifiez que l'alimentation électrique est conforme à la tension nominale. 4. Débranchez l'appareil et retirez les ingrédients en excès.

ÉLIMINATION



En tant que détaillant responsable, nous nous engageons à protéger l'environnement. Nous vous encourageons à suivre les procédures d'élimination appropriées pour cet appareil et ses matériaux d'emballage afin de préserver les ressources naturelles et garantir leur recyclage de manière respectueuse de la santé et de l'environnement.
Cet appareil, ainsi que ses composants électroniques, doit être éliminé séparément des déchets ménagers une fois qu'il atteint la fin de sa durée de vie.
Veuillez consulter votre autorité locale pour obtenir des informations sur les options d'élimination et de recyclage disponibles. L'appareil doit être déposé dans un point de collecte dédié aux déchets électroniques. Certains points de collecte peuvent accepter les appareils gratuitement.

GARANTIE : 2 ANS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Tenga precaución al operar el aparato. El uso incorrecto puede resultar en lesiones.
3. Asegúrese de que el voltaje sea el correcto. Antes de enchufar, confirme que el voltaje coincida con la placa de características. El enchufe debe tener conexión a tierra.
4. Desenchufe inmediatamente si ocurre alguna falla o comportamiento inusual.
5. Inspeccione regularmente el cable de alimentación. No lo use si el cable o el enchufe están dañados. Las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante o un técnico calificado.
6. No utilice un aparato dañado o que haya sido dejado caer. Use solo accesorios originales y busque un servicio de reparación profesional.
7. Funcione únicamente con el soporte proporcionado.
8. No lo use con temporizadores o controles remotos.
9. Evite las descargas eléctricas. No sumerja el aparato, el enchufe ni el cable en agua o cualquier otro líquido.
10. PRECAUCIÓN: Cuchillas afiladas. No toque las cuchillas mientras el aparato esté enchufado o en funcionamiento. Mantenga las manos, utensilios, ropa y otros objetos alejados de las partes en movimiento. Tenga precaución al vaciar o limpiar.


11. Siempre desenchufe antes de agregar alimentos, limpiar o cambiar accesorios.
12. Espere a que el motor se detenga completamente antes de desmontar.
13. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el aparato desatendido mientras esté enchufado.
14. No debe ser utilizado por niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén debidamente supervisados.
15. Solo para uso doméstico en interiores. No está destinado para uso comercial.
16. Colóquelo en una superficie estable y seca. Almacénelo lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.
17. No lo coloque sobre superficies calientes ni cerca de ellas. Evite el contacto con manos mojadas.
18. No mueva el aparato durante su funcionamiento.
19. Asegúrese de que el cable no cuelgue por los bordes ni esté cerca de fuentes de calor. Evite que los niños tiren del cable.
20. Úselo solo según lo previsto. El uso indebido puede causar lesiones o daños.
21. Siempre apague y desenchufe antes de limpiar, ensamblar, desensamblar o acercarse a las partes móviles.
22. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo del soporte.
23. Para las instrucciones de limpieza y tiempo de funcionamiento, consulte la sección de limpieza y mantenimiento.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de modelo	BM-217A
Fuente de alimentación	220-240V ~ 50-60Hz
Consumo de energía	300-500W
Capacidad del tazón	1.8L &2L
Dimensiones	L215*W215*H255mm

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.


Descripción del producto

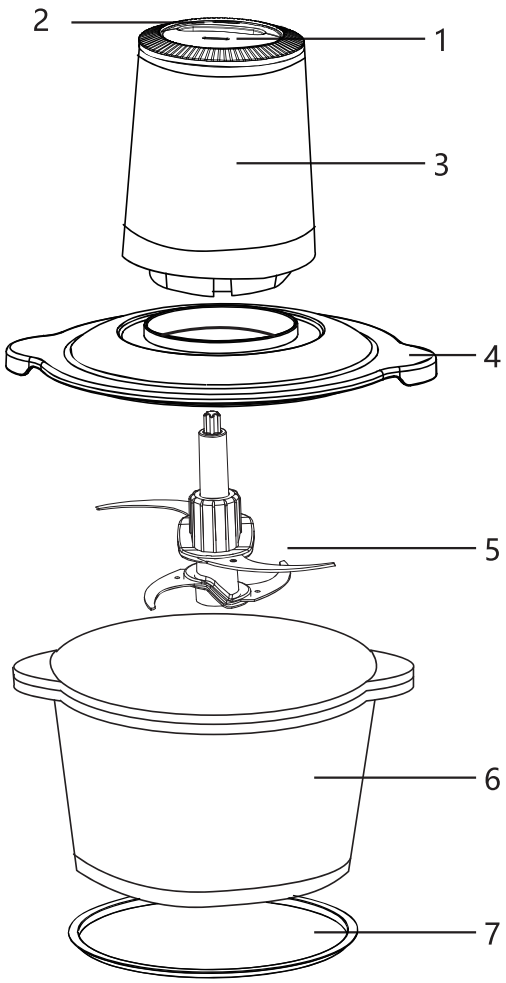

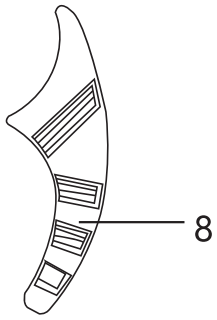


1. Botón de velocidad I
2. Botón de velocidad II
3. Cuerpo/motor
4. Tapa de plástico
5. Cuchillas para mezclar*2
¡CUIDADO: AFILADAS!
6. Tazón para picar*2
7. AlfombrillaantideslizanteP
8. rotector de cuchillas*8

INSTRUCCIONES DE USO

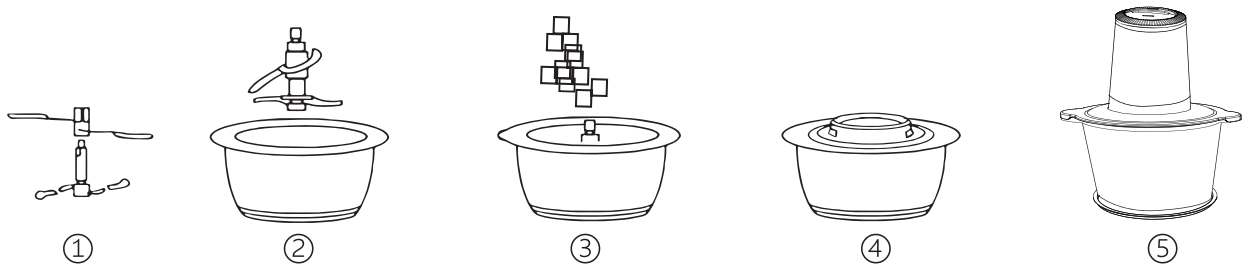

1. Ensamble las cuchillas. Coloque el conjunto de cuchillas superiores en el conjunto inferior girándolo en sentido antihorario hasta que encaje en su lugar.
Nota: Puede usar solo el conjunto de cuchillas inferiores al picar ensaladas o alimentos con alto contenido de líquido. Instale la unidad de cuchillas.
2. Coloque el conjunto de cuchillas dobles en el eje central del tazón.
3. Agregue los ingredientes. Vierta los alimentos que desea picar en el tazón.
4. Cierre la tapa. Asegure la tapa de plástico alineándola con las ranuras en el tazón. Asegúrese de que el anillo de sellado esté correctamente colocado en la tapa.


Nota: Asegúrese de que el anillo de goma blanco esté correctamente colocado en la base del tazón.
5. Coloque la unidad del motor sobre la tapa y enchufe el aparato.
6. Presione repetidamente el botón de encendido/selector de velocidad (I o II) hasta que los alimentos se hayan picado según el resultado deseado.
Nota: Los botones de velocidad (I y II) le permiten seleccionar dos velocidades:
-Velocidad I (mínima): presión ligera
-Velocidad II (máxima): presión intensa

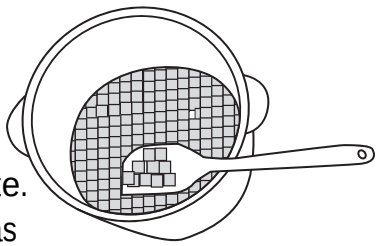

7. Cuando haya alcanzado el resultado deseado, desenchufe el aparato y espere hasta que las cuchillas se detengan completamente.
8. Retire la unidad del motor y la tapa. Retire el conjunto de cuchillas dobles del tazón y vacíe el contenido utilizando el raspador.


CONSEJOS Y SUGERENCIAS

A. Para mezclar o hacer puré de alimentos cocidos, corte los ingredientes en trozos pequeños, agregue un poco de caldo (de vegetales o carne) y pulse de manera intermitente. Luego, mantenga presionado el botón de encendido o el selector de velocidad durante unos segundos para lograr una textura más fina.
B. Para cortar frutas o preparar purés de frutas, corte las frutas en trozos pequeños, agregue un poco de leche o jugo y pulse de manera intermitente. Luego, mantenga presionado el botón de encendido o el selector de velocidad hasta lograr el resultado deseado.
Precaución: Antes de comer o servir los alimentos en puré, asegúrese siempre de que todos los ingredientes hayan sido triturados completamente.
C. El picador es ideal para triturar cualquier tipo de queso, incluidos los blandos, duros e incluso el queso feta. Use ambas cuchillas presionando el botón de encendido o el selector de velocidad de manera intermitente. Para obtener los mejores resultados, coloque el queso en el congelador durante un breve período antes de picarlo.
D. Para picar alimentos como tomates, nueces, cebollas, etc., use el conjunto de cuchillas dobles y presione el botón de encendido o el selector de velocidad de manera intermitente.
E. The lid does not form a tight seal. Therefore, leakage may occur from the rim of the bowl when blending liquids. To reduce this, remove the upper blade.
F.¡CUIDADO! El tiempo máximo de procesamiento no debe exceder los 20 segundos de uso continuo. Para obtener los mejores resultados, aplique ráfagas sucesivas con pausas breves de al menos 20 segundos.

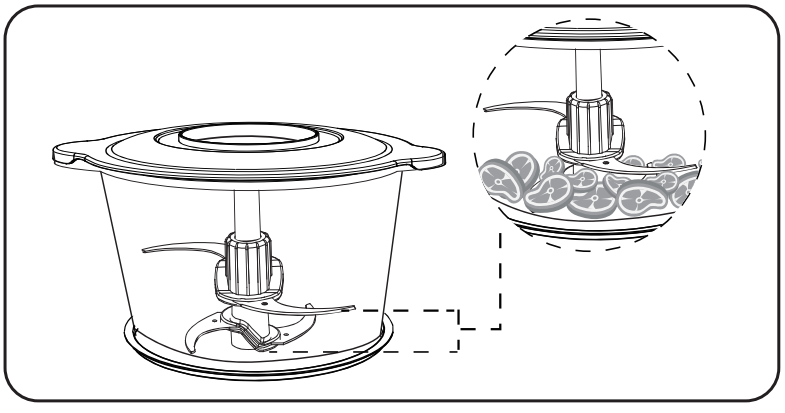

G. Para obtener los mejores resultados, cuando utilice tanto las cuchillas superiores como las inferiores para mezclar alimentos sólidos, los alimentos no deben superar el nivel de las cuchillas superiores. La cantidad óptima de alimentos debe estar entre los niveles de las dos cuchillas.

Note:The appliance is not suitable for hard foods such as coffee beans, black pepper, or ice cubes. Food placed in the bowl should be between 0°C and 50°C. The bowl is not microwave-safe. To avoid the risk of motor burnout or the glass bowl breaking, do not fill the bowl completely.

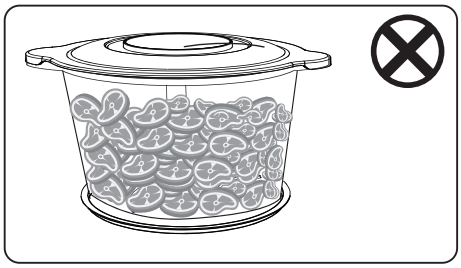

CANTIDADES RECOMENDADAS

Ingredientes	Cantidad máxima	Tiempo aproximado	Observación
Cerdo	300g Cortar en 20*20*20mm	20-30s	Retirar tendones, huesos y piel
Carne de res	200g Cortar en 20*20*20mm	20-30s	Retirar tendones, huesos y piel
Ajo	120g	10-20s	
Pimiento picante	120g	10-20s	
Zanahoria	120g	10-20s	
Perejil	120g	10-20s	

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DIARIO

Siempre desconecte el electrodoméstico antes de limpiarlo.

Cuerpo:

-Use solo un paño húmedo para limpiar la superficie, luego séquelo completamente.

-No sumerja el cuerpo del electrodoméstico en agua ni en otro líquido, y nunca lo lave bajo el grifo.Tazón, cuchillas, tapa y alfombrilla antideslizante:

-Lave con agua tibia y jabón, y séquelo completamente.

-Limpie cuidadosamente el anillo de sellado de la tapa. El tazón es apto para lavavajillas (excepto la alfombrilla antideslizante). (Fig. 1)

-NUNCA use cepillos metálicos ni ningún otro objeto que pueda rayar el tazón o la tapa.

-Limpie las cuchillas superior e inferior por separado.

¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son muy afiladas; maneje con cuidado. (Fig. 2)

-Deje que todos los accesorios se sequen al aire por separado.

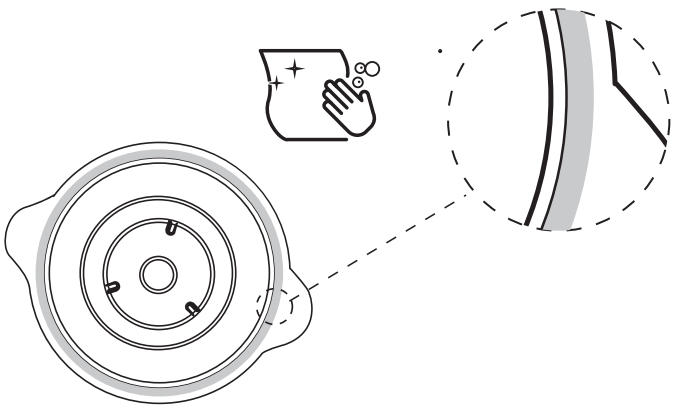


Fig.1

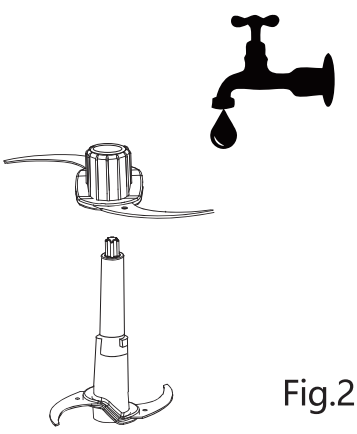


Fig.2

ALMACENAJE

· Asegúrese de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente y esté limpio antes de guardarlo.

· Nunca deje el electrodoméstico al aire libre ni lo exponga a la lluvia.2/24o mini

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El electrodoméstico no funciona después de encenderlo.	La tapa superior no está colocada correctamente.	Coloque la tapa superior en la posición correcta.
El electrodoméstico se detiene durante el uso.	El voltaje es demasiado bajo. Si el motor funciona durante mucho tiempo o está sobrecargado, la fuente de alimentación se desconectará automáticamente.	Si el olor persiste después de haber u sado el electrodoméstico durante alg ún tiempo, por favor devuélvalo para que lo revisemos.
El electrodoméstico emite un olor durante el primer uso.	Esta es una situación normal para los electrodomésticos nuevos.	Si el olor persiste después de haber usado el electrodoméstico durante algún tiempo, por favor devuélvalo para que lo revisemos.
El electrodoméstico vibra o hace ruidos inusuales.	1. Las cuchillas no están correctamente colocadas. 2. El electrodoméstico no está en una superficie estable. 3. El voltaje es demasiado alto. 4. Los ingredientes exceden el nivel máximo de llenado.	1. Retire todos los ingredientes y recoloque las cuchillas. 2. Coloque el electrodoméstico en una superficie estable. 3. Verifique el suministro eléctrico para asegurarse de que cumpla con el voltaje nominal. 4. Desenchufe el electrodoméstico y retire los ingredientes adicionales.

ELIMINACIÓN



Como minorista responsable, nos importa el medio ambiente. Te animamos a seguir los procedimientos de eliminación adecuados para este electrodoméstico y sus materiales de embalaje. Hacerlo ayuda a conservar los recursos naturales y asegura que se reciclen de manera que protejan tanto la salud como el medio ambiente.

Este electrodoméstico y su embalaje deben eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales Dado que este producto contiene componentes electrónicos, debe ser desechado por separado de los residuos domésticos una vez que haya llegado al final de su ciclo de vida.

Por favor, contacta con las autoridades locales para obtener más información sobre las opciones de eliminación y reciclaje.

El electrodoméstico debe ser llevado a un punto de recolección local para el reciclaje de residuos electrónicos. Algunos puntos de recolección pueden aceptar electrodomésticos de forma gratuita.

GARANTÍA: 2 AÑOS

YASHE

HOUSEHOLD USE ONLY

YASHE GLOBAL INC
1226 NORTH KING ST.,WILMINGTON DE 19801
E-mail: support@yashe-global.com
Website: www.yashe-global.com

CE RoHS