
BEDIENUNGSANLEITUNG

KINDERHOCHSTUHL SEZAMEK

FÜR KINDER AB 6 MONATEN

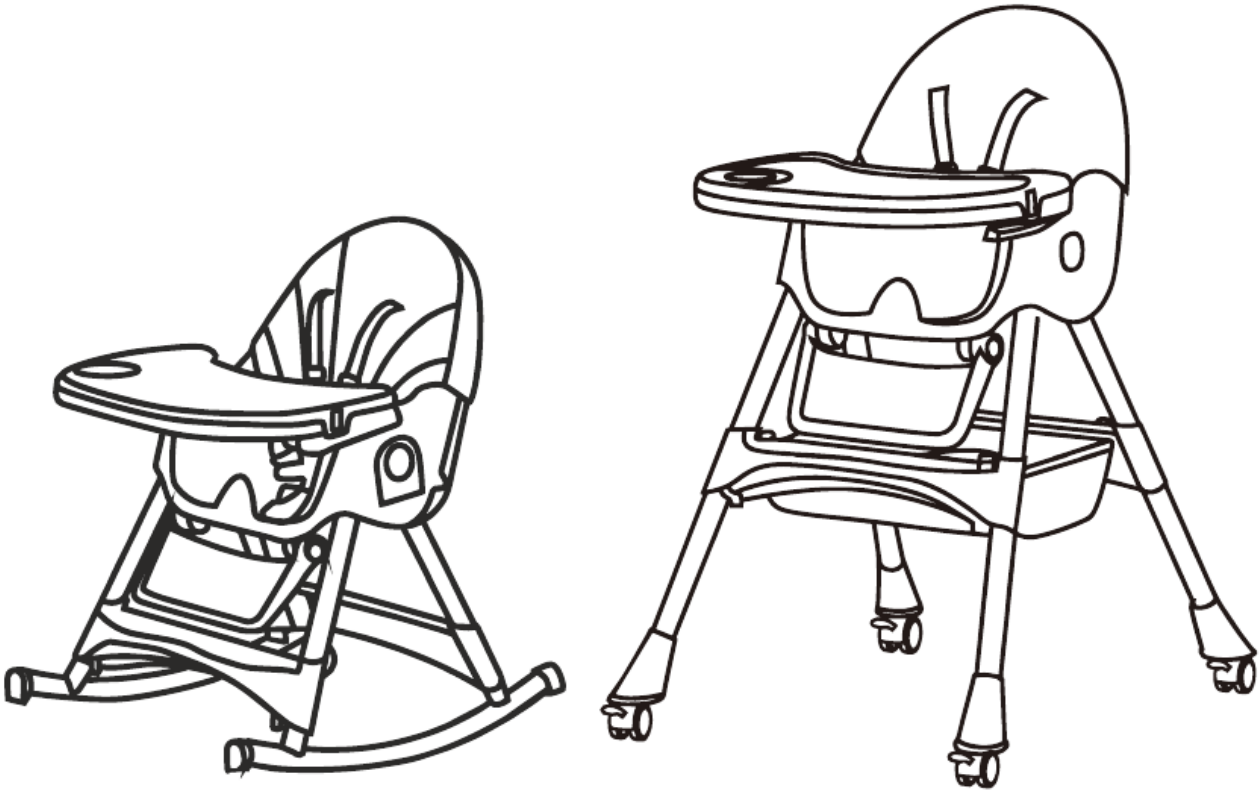

Hersteller:
VENUSPOLSKA.PL Sp. Z O.O.
ul. Gen. H. Kamieńskiego 30
30-524 Kraków, Polen
sklep@maluchaswiat.pl

Hergestellt in der VR China

www.maluchaswiat.pl

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Orsetto entschieden haben.

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt, um Ihrem Kind Sicherheit und Komfort bei der Benutzung zu bieten. Dank hochwertiger Materialien und modernster technischer Lösungen übergeben wir Ihnen mit Stolz ein Produkt, das sich im täglichen Gebrauch bestens bewährt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Bei Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter: sklep@maluchaswiat.pl

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Um das Produkt sachgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Hochstuhls aufmerksam durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Prüfen Sie nach der Montage, ob der Hochstuhl stabil steht und alle Befestigungselemente, Muttern, Schrauben, Verbindungen usw. entsprechend dieser Anleitung ordnungsgemäß gesichert sind.

WARNUNG! Verwenden Sie den Hochstuhl erst, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert und eingestellt sind!

WICHTIG: Entsorgen Sie sämtliche Verpackungsbestandteile ordnungsgemäß. Halten Sie alle Folien und Kartonteile außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungs- und Verschluckungsgefahren zu vermeiden.

Der Hochstuhl entspricht der europäischen Sicherheitsnorm **EN 14988:2017 +A1:2020**.

WICHTIGE HINWEISE UND WARNUNGEN

• **Lassen Sie das Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen im Hochstuhl.**

• Halten Sie Kinder während der Montage, Einstellung sowie beim Zusammen- und Aufklappen vom Hochstuhl fern, um Verletzungen zu vermeiden.

• Verwenden Sie den Hochstuhl erst, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert und eingestellt sind.

• Prüfen Sie nach der Montage, ob alle Befestigungselemente, Muttern, Schrauben, Verbindungen usw. korrekt festgezogen sind. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt stabil steht und keine Teile locker sind.

WICHTIGE HINWEISE UND WARNUNGEN

• Der Hochstuhl ist für Kinder von 6 bis 36 Monaten mit einem Körpergewicht bis 15 kg bestimmt, die selbstständig sitzen können.

• Das Kind muss im Hochstuhl immer mit den Sicherheitsgurten angeschnallt sein.

• Arretieren Sie die Rollen, sobald der Hochstuhl aufgestellt ist.

• Verwenden Sie den Hochstuhl nicht mehr, wenn er Risse aufweist, beschädigt ist oder Teile fehlen.

• Lassen Sie das Kind nicht auf den Hochstuhl klettern, um Verletzungen zu vermeiden.

• Beachten Sie die Kippgefahr, wenn sich das Kind mit den Füßen an einem Tisch oder einem anderen Gegenstand abstoßen kann.

• Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppen, Schwimmbecken, offenem Feuer, anderen starken Wärmequellen oder an anderen unsicheren Orten.

• Stellen Sie den Hochstuhl nicht unter Fenster. Das Kind könnte ihn als Tritt benutzen und aus dem Fenster fallen.

• Das Tablett dient nicht als Schutz vor dem Herausfallen. Achten Sie beim Verstellen des Tabletts auf die Hände des Kindes.

• Drücken Sie das Tablett nicht zu fest an das sitzende Kind. Lassen Sie immer ausreichend Platz zum freien Atmen.

• Heben Sie das Produkt nicht am Esstablett an.

• Tragen Sie den Hochstuhl nicht, solange sich ein Kind darin befindet.

• Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

• Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, die dessen ordnungsgemäße Verwendung beeinträchtigen oder das Kind verletzen könnten.

• Setzen Sie das Kind nicht auf das Esstablett und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Dies kann das Produkt beschädigen oder das Kind verletzen.

• Verwenden Sie das Produkt nicht auf instabilen Untergründen, etwa erhöhten Flächen, weichen Unterlagen (Matratze, Kissen), unebenen Flächen, Treppen oder Stufen.

• Setzen Sie das Produkt weder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen noch hoher Feuchtigkeit aus. Hat der Hochstuhl in starker Sonne gestanden, stellen Sie ihn vor der Benutzung in den Schatten und lassen Sie ihn abkühlen.

• Während der Höhenverstellung darf sich kein Kind im Hochstuhl befinden. Achten Sie beim Verstellen des Tabletts darauf, dass das Kind sicher sitzt und keine beweglichen Teile berührt.

• Prüfen Sie nach jedem Aufklappen, ob der Hochstuhl vollständig und korrekt aufgeklappt ist und stabil steht.

• Klappen Sie den Hochstuhl nicht zusammen, solange sich ein Kind darin befindet.

• Beim Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes sowie während des Fütterns müssen die Rollenbremsen arretiert sein.

PRODUKTBESCHREIBUNG UND LIEFERUMFANG

• Für Kinder von 6 bis 36 Monaten mit einem Körpergewicht bis 15 kg.

• Verstellbares, abnehmbares Tablett mit abnehmbarem Aufsatz.

• Bequemer Sitz mit weichem Kunstlederbezug.


• Verstellbarer 5-Punkt-Sicherheitsgurt.

• Schutz gegen Herausrutschen aus dem Hochstuhl.

• Rutschfeste Standfüße für zusätzliche Sicherheit.

LIEFERUMFANG


Sitz • Tablettaufsatz • Tablettunterteil mit Befestigung am Hochstuhl • 5-Punkt-Sicherheitsgurt • 2 Beinstreben • 2 Schaukelkufen • 4 Rollen • 4 Standfüße • 4 obere Beinteile • 4 untere Beinteile • Korb • Fußstütze

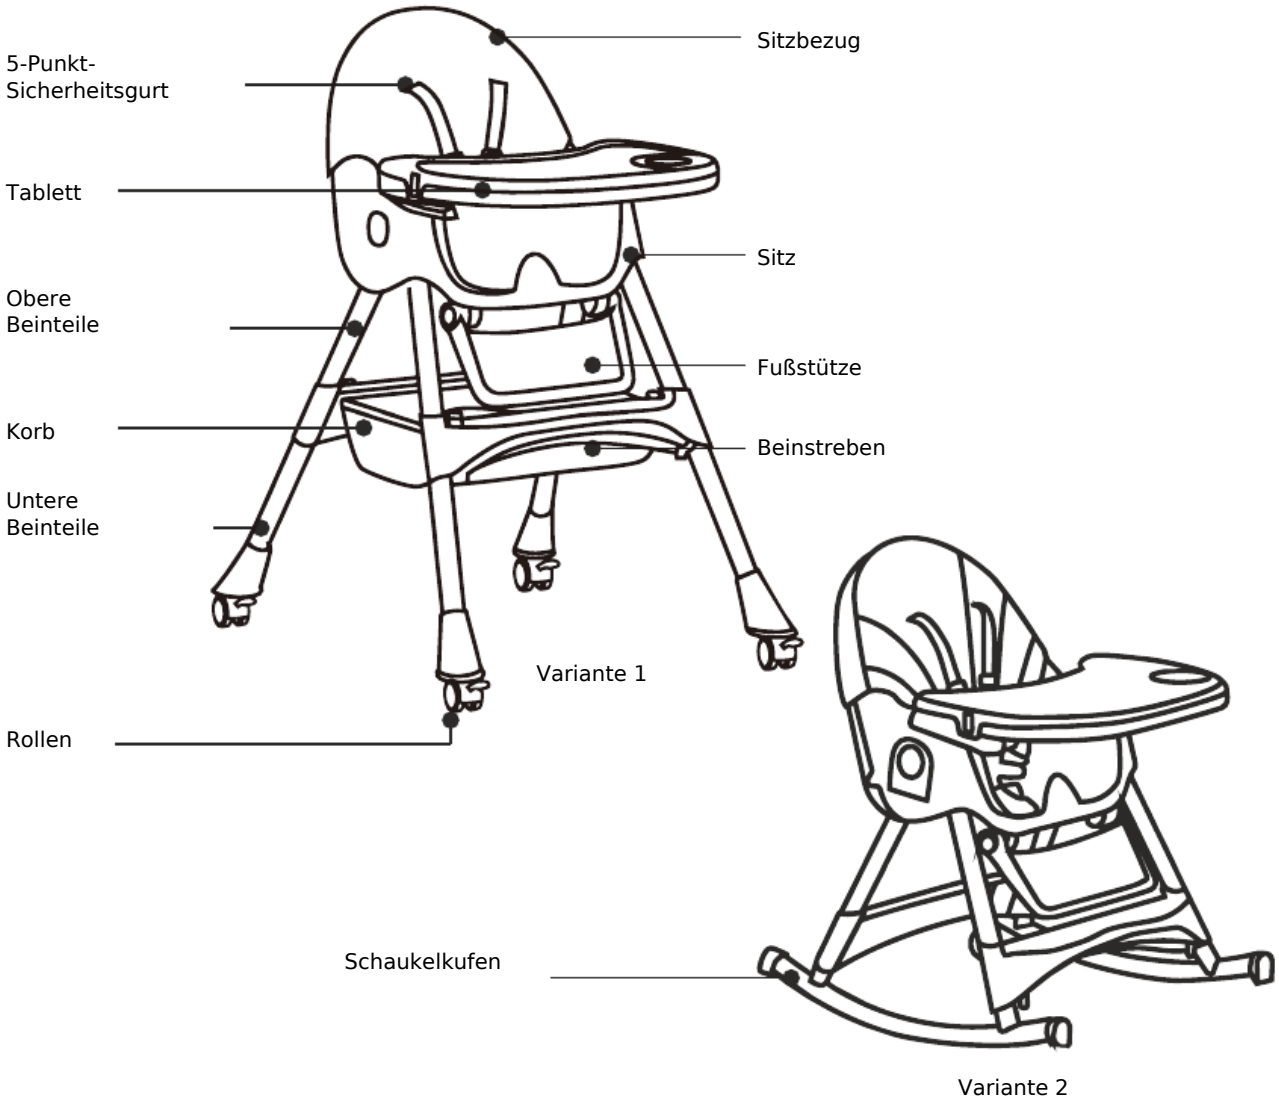


MONTAGE

1. Montieren Sie die oberen Beinteile, indem Sie sie mit einer Querstrebe verbinden (Abb. 1). Sichern Sie die Federverriegelung an jedem Bein einzeln und prüfen Sie anschließend, ob die Beine korrekt montiert sind.


2. Montieren Sie die unteren Beinteile, indem Sie sie mit der Querstrebe verbinden (Abb. 2). Sichern Sie die Federverriegelung an jedem Bein einzeln und prüfen Sie anschließend, ob die Beine korrekt montiert sind.

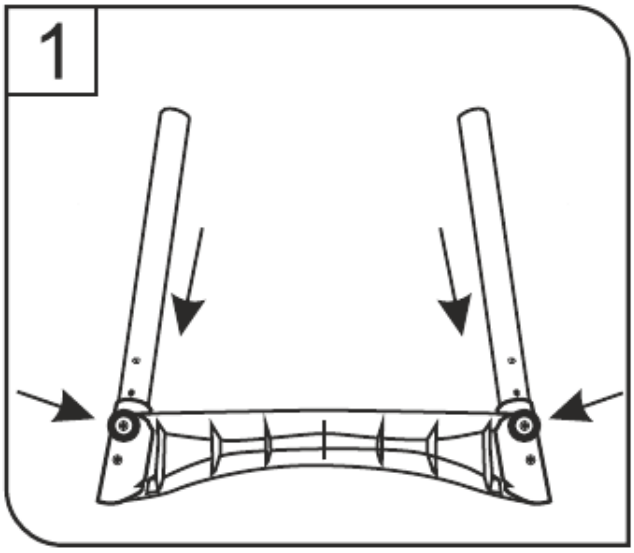


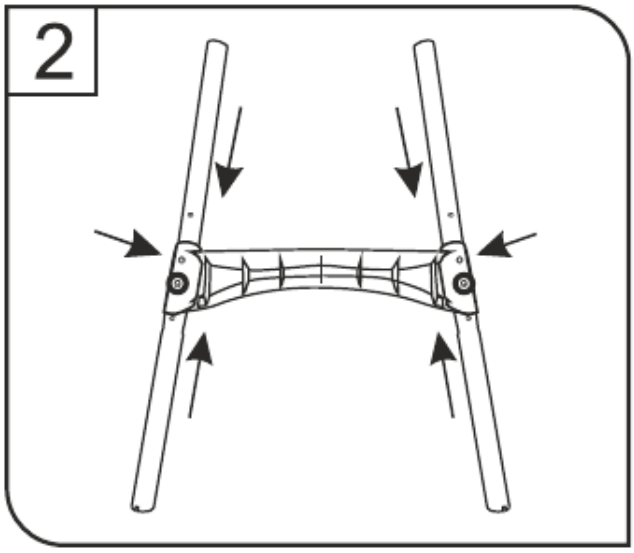

3. Montieren Sie die oberen Beinteile an der Unterseite des Sitzes (Abb. 3). Sichern Sie die Federverriegelung an jedem Bein einzeln und prüfen Sie anschließend, ob die Beine korrekt montiert sind.
ACHTUNG: Achten Sie bei der Montage darauf, dass die vordere Beinstrebe zur Vorderseite des Sitzes und die hintere Beinstrebe zur Rückseite des Sitzes ausgerichtet ist.

4. Montieren Sie die rutschfesten Standfüße. Prüfen Sie, ob die Beine korrekt montiert sind und der Hochstuhl stabil steht (Abb. 4).
ACHTUNG: Richten Sie die Aussparung am unteren Stuhlbein auf den Vorsprung im Inneren des Standfußes aus.

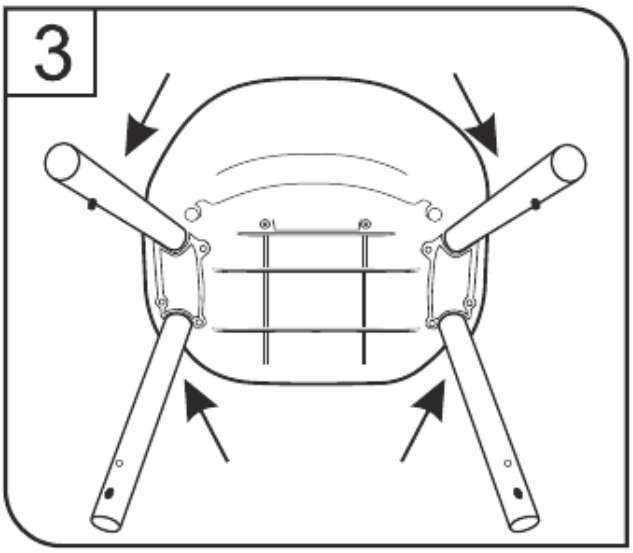


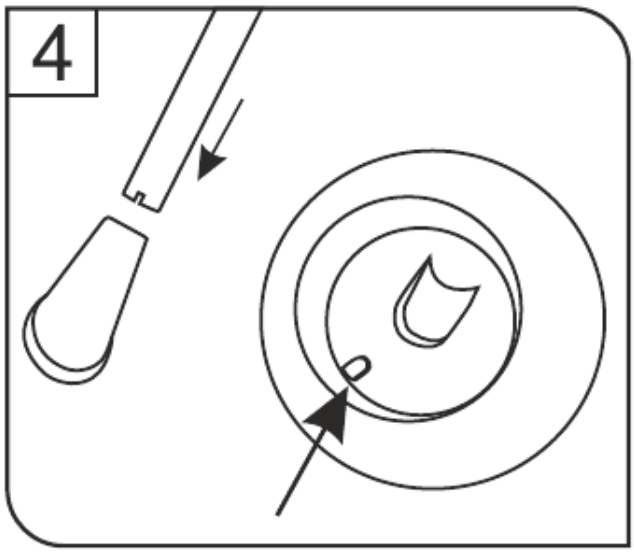


MONTAGE - FORTSETZUNG

5. Montieren Sie die Rollen in der auf der Abbildung gezeigten Richtung (Abb. 5). Wenn die Rollen nicht benötigt werden, kann dieser Schritt ausgelassen werden.


6. Stecken Sie die Schaukelkufen direkt auf die Stuhlbeine, um sie am Hochstuhl zu befestigen (Abb. 6). Prüfen Sie anschließend, ob die Kufen korrekt und stabil montiert und die Federverriegelungen an jeder Kufe ordnungsgemäß gesichert sind.

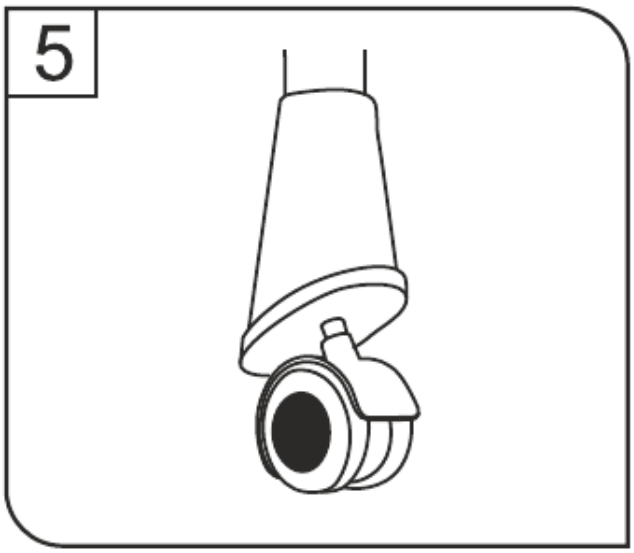


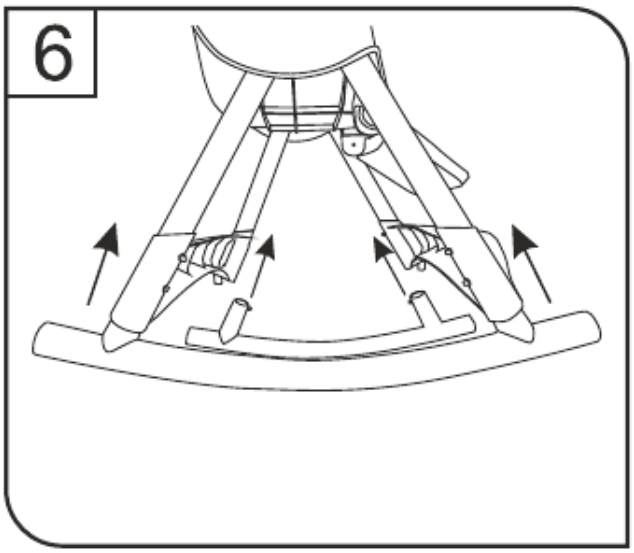

7. Montieren Sie die Endstücke der Kufen wie abgebildet (Abb. 7), um die Schaukelfunktion zu erhalten.
HINWEIS: Optional können Rollen in die Endstücke der Schaukelkufen eingesteckt werden.

8. Durch Ziehen am Griff auf der Rückseite des Hochstuhls lässt sich die Neigung der Rückenlehne einstellen (Abb. 8).

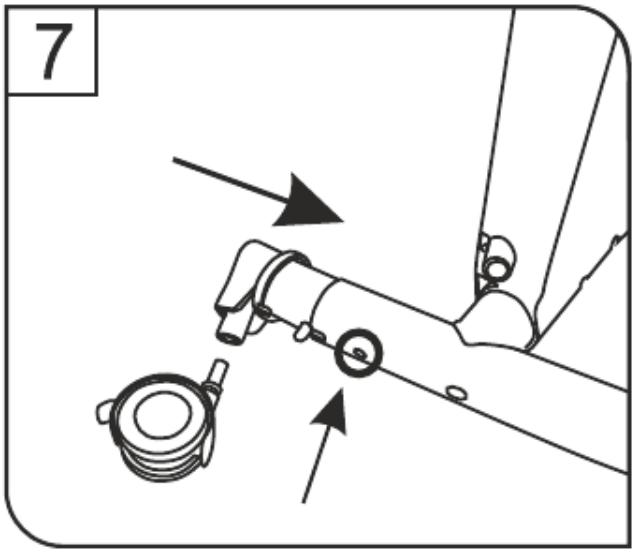

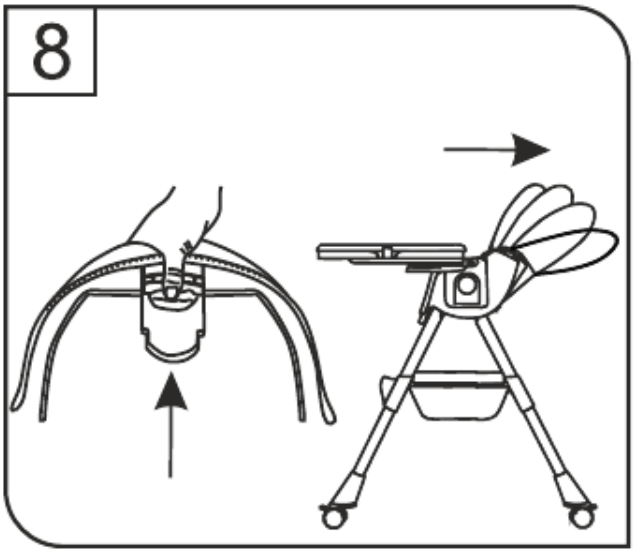

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. TABLETT MONTIEREN. Um das Esstablett zu arretieren, drücken und halten Sie die Griffe auf beiden Seiten an der Unterseite des Tabletts. Schieben Sie das Tablett anschließend gleichmäßig in die Führungen. Prüfen Sie durch vorsichtiges Bewegen, ob es eingerastet ist. Lässt es sich nicht bewegen, ist die Verriegelung wirksam.

2. HOCHSTUHL ZUSAMMENKLAPPEN. Drücken Sie zum Zusammenklappen die Verriegelungen an den Seiten des Sitzes und führen Sie anschließend die vorderen und hinteren Beine zusammen.

WARNUNG! Klappen Sie den Hochstuhl nicht zusammen, solange sich ein Kind darin befindet!

3. ROLLEN MONTIEREN. Stecken Sie die Rollen in die unteren Enden des Gestells, um sie mit den Hochstuhlbeinen zu verbinden. Die Rollen sind mit Fußbremsen ausgestattet. Die Rollen sind arretiert, wenn die Bremshebel nach unten zeigen. Ziehen Sie die Bremshebel zum Lösen nach oben. Um die Rollen aus den unteren Enden des Gestells zu entfernen, heben Sie das Gestell an und ziehen Sie die Rollen heraus.

WARNUNG! Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Rollen korrekt montiert sind und der Stift jeder Rolle vollständig im unteren Ende des Gestells steckt. Bewahren Sie unbenutzte Rollen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Zum Schutz der Umwelt empfehlen wir, das Produkt nach dem Ende seiner Nutzungsdauer entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Das Produkt muss regelmäßig gewartet werden.

2. Reinigung und Pflege müssen immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

3. Reinigen Sie den Hochstuhl mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.

4. Der Sitzbezug darf nicht chemisch gereinigt werden.

5. Prüfen Sie bei jeder Reinigung, ob Stoff und Nähte des Sitzbezugs in gutem Zustand sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die beweglichen Teile sauber sind und kein Schmutz, Sand oder Staub eingedrungen ist.

6. Prüfen Sie, ob Teile des Hochstuhls beschädigt oder eingerissen sind oder fehlen. Wenn ein Teil beschädigt erscheint, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

7. Es wird empfohlen, ausschließlich neue Originalteile zu verwenden. Diese erhalten Sie beim örtlichen Händler oder beim Hersteller.

8. Längere Einwirkung von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder anderen Witterungseinflüssen kann zum Verblassen des Stoffmusters, zu Farbveränderungen des Bezugs oder zur Verformung von Teilen des Hochstuhls führen.

9. Weitere Informationen finden Sie auf den direkt am Produkt angebrachten Etiketten.

10. Verwenden Sie keine Bleichmittel zur Reinigung des Produkts. Nicht trockenschleudern, nicht bügeln und nicht chemisch reinigen.