

FENTIC

SM-1500R

NL Gebruikershandleiding - Pastaroller

FR Mode d'emploi - Laminoin à pâtes

EN Instruction manual - Pasta roller


DE Bedienungsanleitung - Nudelteigwalze

ES Manual de instrucciones - Rodillo liso para pasta

IT Manuale di istruzioni - Sfogliatrice

PL Instrukcja obsługi - Wałek do makaronu

SV Bruksanvisning - Pastavals

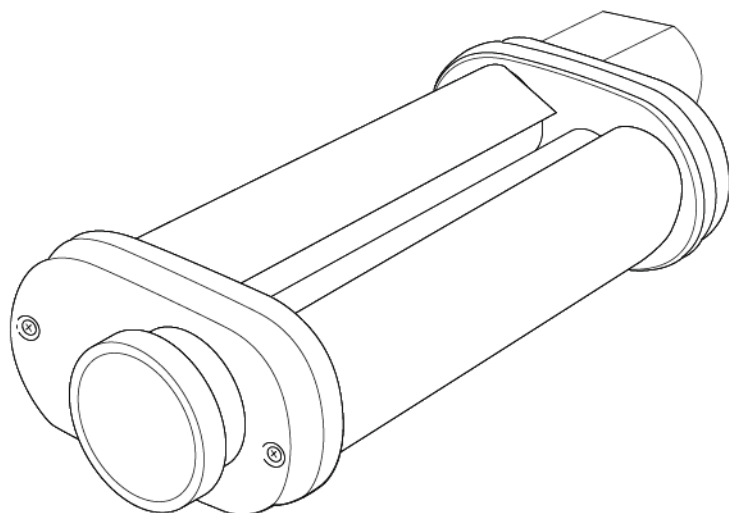

NL Lees de instructies voor gebruik

FR Lire les instructions avant utilisation

EN Read instructions before use

DE Vor dem Gebrauch die Anweisungen lesen

ES Lea las instrucciones antes de usar

IT Leggere le istruzioni prima dell'uso

PL Przeczytaj instrukcję przed użyciem

SV Läs instruktioner innan användning

NL	INHOUDSOPGAVE	
Hoofdstuk 1	Belangrijke veiligheidsvoorschriften	4
Hoofdstuk 2	Inbegrepen	5
Hoofdstuk 3	Instructies voor gebruik	5
Hoofdstuk 4	Reiniging & onderhoud	6
Hoofdstuk 5	Garantie	7

FR	TABLE DES MATIÈRES	
Chapitre 1	Mesures de protection importantes	8
Chapitre 2	Inclus	9
Chapitre 3	Instructions d'utilisation	9
Chapitre 4	Nettoyage & entretien	10
Chapitre 5	Garantie	11

EN	TABLE OF CONTENTS	
Chapter 1	Important safeguards	12
Chapter 2	Included	13
Chapter 3	Instructions for use	13
Chapter 4	Cleaning & maintenance	14
Chapter 5	Warranty	15

DE	INHALTSVERZEICHNIS	
Kapitel 1	Wichtige Sicherheitsmaßnahmen	16
Kapitel 2	Enthalten	17
Kapitel 3	Gebrauchsanweisung	17
Kapitel 4	Reinigung & Pflege	18
Kapitel 5	Garantie	19

ES	TABLA DE CONTENIDO	
Capítulo 1	Consideraciones importantes	20
Capítulo 2	Incluye	21
Capítulo 3	Instrucciones de uso	21
Capítulo 4	Limpieza y mantenimiento	22
Capítulo 5	Garantía	23

IT	SOMMARIO	
Capitolo 1	Precauzioni importanti	24
Capitolo 2	Incluso	25
Capitolo 3	Istruzioni d'uso	25
Capitolo 4	Pulizia e manutenzione	26
Capitolo 5	Garanzia	27

PL	SPIS ZAWARTOŚCI	
Rozdział 1	Ważne zabezpieczenia	28
Rozdział 2	W zestawie	29
Rozdział 3	Instrukcja użycia	29
Rozdział 4	Czyszczenie i konserwacja	30
Rozdział 5	Gwarancja	31

SV	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
Kapitel 1	Viktiga säkerhetsåtgärder	32
Kapitel 2	Delar	33
Kapitel 3	Användningsinstruktioner	33
Kapitel 4	Rengöring & underhåll	34
Kapitel 5	Garanti	35

NL BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Fentic-producten!

Mochten er nog vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op door te mailen naar service@fentickitchen.com of via WhatsApp door de QR-code te scannen.



1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

LEES ALLE INSTRUCTIES, VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN VOORDAT JE BEGINT EN BEWAAR DEZE GOED.





WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van een van de veiligheidsvoorschriften en instructies voor veilig gebruik kan tot ernstig letsel leiden en je garantie ongeldig maken.

1. Lees alle instructies aandachtig door. Bewaar deze handleiding voor later.
2. Neem alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig in acht en volg ze op.
3. Neem de tijd en wees voorzichtig tijdens het uitpakken en het instellen van het apparaat. Dit apparaat bevat onderdelen die bij verkeerd gebruik letsel kunnen veroorzaken.
4. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmateriaal en promotiestickers verwijderd zijn alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken.
5. Laat kinderen dit apparaat niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
6. Zorg ervoor dat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal kunnen spelen.
7. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke omgeving en voor commerciële doeleinden zoals: personeelskeukens, winkels, kantoren, boerderijen, (klanten in) hotels, motels, bed & breakfast en andere residentiële omgevingen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke beperkingen, verminderde mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
10. Dit apparaat mag worden gebruikt, gereinigd en onderhouden door kinderen ouder dan 8 jaar, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
12. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken zijn wanneer het niet in gebruik is, tijdens het onderhoud ervan en bij het vervangen van onderdelen. Laat het apparaat afkoelen voordat je onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
13. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van bewegende onderdelen, vooral bij het verwisselen van accessoires en bij het schoonmaken van het apparaat.
14. De oppervlakken van het apparaat kunnen warm worden tijdens het gebruik. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat je de behuizing en onderdelen aanraakt om brandwonden te vermijden.
15. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schok of brandwonden te vermijden.
16. Laat het netsnoer niet over de rand van het aanrecht hangen of warme oppervlakken raken.
17. Gebruik dit apparaat en de accessoires niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
18. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter wanneer het in werking is.
19. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.

20. Gebruik en bewaar het apparaat binnenshuis op een droge en schone plek.
21. Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
22. Inspecteer de accessoires voor elk gebruik op beschadiging. Als de accessoires verbogen zijn of als er schade wordt vermoed, neem dan contact op.
23. Als dit apparaat niet schoon gehouden wordt zou dit de levensduur kunnen verkorten en mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties.
24. Gebruik uitsluitend originele onderdelen die door Fentic worden aanbevolen of verkocht.
25. Zie ook de belangrijke veiligheidsvoorschriften in de handleiding van de keukenmachine.

2 INBEGREPEN

OPZETSTUK	BEWERKING	PASTA BREEDTE	SNELHEID
	Pastaroller	Maximaal 140 mm	2 - 6
	Fettuccine snijder NIET INBEGREPEN	6,5 mm	2 - 6
	Spaghetti snijder NIET INBEGREPEN	2 mm	2 - 6

3 INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het eerste gebruik



Het is belangrijk om het apparaat schoon te maken voor het eerste gebruik of als het apparaat lange tijd niet is gebruikt. Zie hoofdstuk 4: Reiniging en onderhoud voor meer informatie.



Bediening

De pastaroller rolt deegplakken tot 14 cm breed uit en heeft 8 standen om de dikte nauwkeurig aan te passen. Ideaal voor het maken van diverse soorten verse pasta, van dunne tot dikke bladen.



OPMERKING: Dit hulpstuk mag uitsluitend voor pastadeeg worden gebruikt. Snijd of rol niets anders dan pastadeeg om beschadiging te voorkomen.

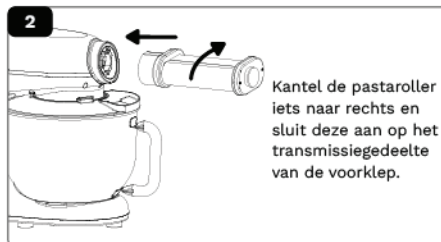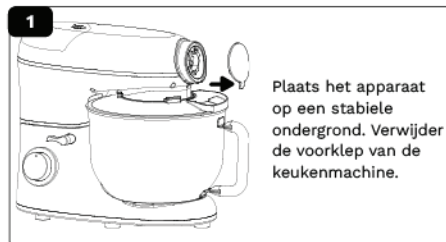

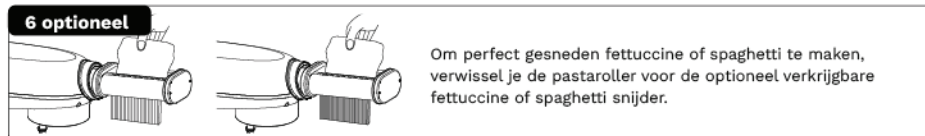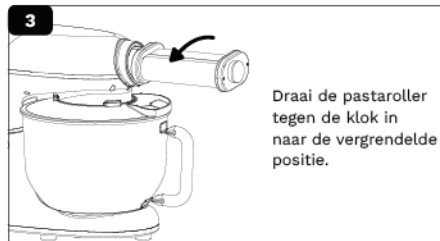**LET OP:**

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je de opzetstukken verwisselt.
- Begin altijd op een lage snelheid en voer die langzaam op indien nodig.
- Draag geen zeer wijde of loszittende kleding en geen das of sjaal die door de draaiende delen gegrepen kan worden. Wees ook voorzichtig met lange haren.


OPZETSTUK	PASTA BREEDTE	SNELHEID	INSTELLING	TOEPASSING
	Maximaal 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Kleden en walsen van het deeg • Dunne noedels • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Noedels • Dunne fettuccine, Tortellini, Linguine

4 REINIGING & ONDERHOUD

1. Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
2. Verwijder het hulpstuk en laat dit gedurende een uur drogen in de lucht en verwijder daarna het opgedroogde deeg met een reinigingsborsteltje. Als opgedroogd deeg moeilijk te verwijderen is, probeer dan met je hand op het hulpstuk te kloppen. Gebruik indien nodig een tandenstoker.
3. Poets het hulpstuk met een zachte, droge doek.
4. Bewaar de hulpstukken bij kamertemperatuur op een droge plaats.

LET OP:

- Om onbedoelde activering te voorkomen, moet je de stekker uit het stopcontact halen voordat je onderdelen monteert of demonteert en voordat je gaat schoonmaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat nooit wordt ondergedompeld in water.
- Je mag het apparaat nooit in de vaatwasser plaatsen.
- Om blijvende en effectieve prestaties te garanderen, reinig het apparaat na elk gebruik.
- Gebruik geen scherpe, agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
- Zorg dat alle onderdelen goed droog zijn voordat je ze weer gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het vochtig is.
- Het is aan te raden alle onderdelen met de hand af te wassen. Dit verlengt de levensduur van de accessoires.

**NIET VAATWASSERBESTENDIG**

Pastaroller

Fettuccine
snijderSpaghetti
snijder**5 GARANTIE**

Bedankt voor de aankoop van ons product, dat is gemaakt om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. De fabrieksgarantie dekt het product gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum tegen fabricagefouten.

FR CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits Fentic !

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter par e-mail à service@fentickitchen.com ou par WhatsApp en scannant le code QR.



1 MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS AVANT DE COMMENCER ET GARDEZ-LES BIEN.





AVERTISSEMENT : Le non-respect des règles de sécurité et des instructions d'utilisation en toute sécurité peut entraîner des blessures graves et invalider votre garantie.

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Conservez ce manuel pour plus tard.
2. Observez et suivez attentivement tous les avertissements et instructions.
3. Prenez votre temps et soyez prudent lors du déballage et de la configuration de l'appareil. Cet appareil contient des pièces qui pourraient provoquer des blessures en cas de mauvaise utilisation.
4. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et autocollants promotionnels sont retirés avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil ou l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation d'un appareil à proximité d'enfants.
6. Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas jouer avec les matériaux d'emballage.
7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique et commercial tel que : les cuisines du personnel, les magasins, les bureaux, les fermes, les (clients des) hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Cet appareil peut être utilisé, nettoyé et entretenu par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont supervisés par une personne responsable de leur sécurité.
11. Tenir l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
12. L'appareil doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant l'entretien et lors du remplacement de pièces. Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
13. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des pièces mobiles, notamment lors du changement d'accessoires et lors du nettoyage de l'appareil.
14. Les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Attendez que l'appareil ait refroidi avant de toucher le boîtier et les pièces pour éviter les brûlures.
15. Pour éviter les chocs électriques ou les brûlures, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
16. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
17. N'utilisez pas cet appareil ou ses accessoires à des fins autres que celles prévues.
18. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
19. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
20. Utilisez et rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit sec et propre.

21. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
22. Inspectez les accessoires pour déceler tout dommage avant chaque utilisation. Si les accessoires sont pliés ou si des dommages sont suspectés, veuillez nous contacter.
23. Ne pas garder cet appareil propre pourrait réduire sa durée de vie et éventuellement conduire à des situations dangereuses.
24. Utilisez uniquement des pièces d'origine recommandées ou vendues par Fentic.
25. Voir également les instructions de sécurité importantes dans le manuel du robot pâtissier.

2 INCLUS

ATTACHEMENT	TRAITEMENT	LARGEUR DE LA PÂTE	VITESSE
	Laminoir à pâtes	Maximum 140 mm	2 - 6
	Coupe fettuccine NON COMPRIS	6,5 mm	2 - 6
	Coupe spaghetti NON COMPRIS	2 mm	2 - 6

3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation


Il est important de nettoyer l'appareil avant la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Voir la section 4 : Nettoyage et entretien pour plus d'informations.





Fonctionnement

Le rouleau à pâtes coupe des tranches de pâte jusqu'à 14 cm de large et dispose de 8 réglages pour ajuster l'épaisseur avec précision. Idéal pour réaliser différents types de pâtes fraîches, des plus fines aux plus épaisses.



REMARQUE : Cet accessoire ne doit être utilisé que pour les pâtes. Ne coupez ou ne roulez rien d'autre que de la pâte à pâtes pour éviter de l'endommager.

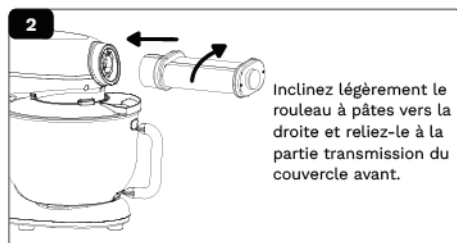


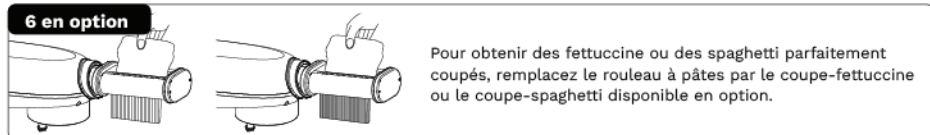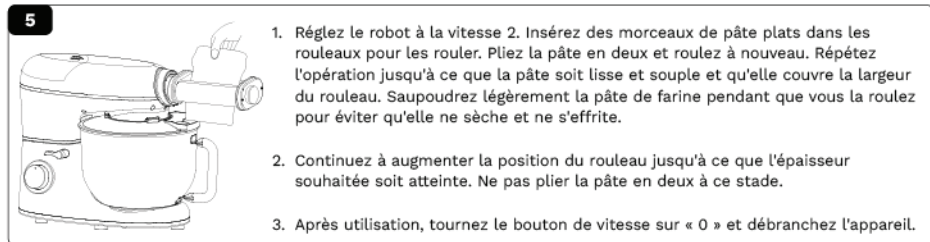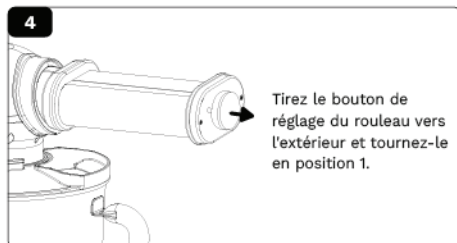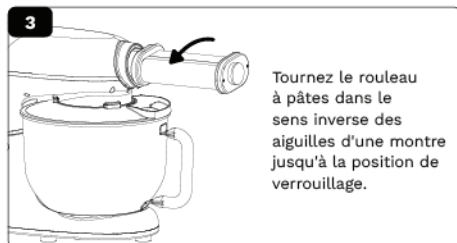

ATTENTION :



- Débranchez l'appareil avant de changer d'accessoire.
- Commencez toujours par une vitesse faible et augmentez-la lentement si nécessaire.
- Ne portez pas de vêtements très larges ou amples, ni de cravate ou d'écharpe susceptibles d'être happés par les pièces en rotation. Faites également attention aux cheveux longs.


ACCESSOIRE	LARGEUR DES PÂTES	VITESSE	RÉGLAGE	APPLICATION
	Maximum 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Pétrissage et roulage de la pâte • Nouilles fines • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Nouilles • Fettuccine fines, Tortellini, Linguine

4 NETTOYAGE & ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, retirez la fiche de la prise et attendez que l'appareil ait refroidi.
2. Retirez l'accessoire et laissez-le sécher à l'air libre pendant une heure, puis retirez la pâte séchée à l'aide d'une brosse de nettoyage. Si la pâte séchée est difficile à enlever, essayez de tapoter l'accessoire avec votre main. Utilisez un cure-dent si nécessaire.
3. Essuyez l'accessoire avec un chiffon doux et sec.
4. Conservez l'accessoire à température ambiante dans un endroit sec.

ATTENTION :

- Pour éviter toute activation accidentelle, débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer ou de démonter des pièces et avant de nettoyer.
- Assurez-vous que l'appareil n'est jamais immergé dans l'eau.
- Vous ne devez jamais placer l'appareil au lave-vaisselle.
- Pour garantir des performances durables et efficaces, nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage pointus, agressifs ou abrasifs.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches avant de les réutiliser.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est humide.
- Il est recommandé de laver toutes les pièces à la main. Cela prolonge la durée de vie des accessoires.

**NON LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE**

Laminoir à pâtes



Coupe fettuccine



Coupe spaghetti

5 GARANTIE

Merci d'avoir acheté notre produit, qui est conçu pour répondre à des normes de qualité élevées. La garantie du fabricant couvre le produit contre les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat.

EN IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Thank you for choosing one of our Fentic products!

If there are any questions about the product, please contact us by emailing service@fentickitchen.com or contact us via WhatsApp by scanning the QR code.



1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic precautions should always be taken when using electrical appliances, including:

READ ALL INSTRUCTIONS, SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE YOU START AND KEEP THEM WELL.






WARNING: Failure to follow any of the safety regulations and instructions for safe use can result in serious injury and invalidate your warranty.

1. Read all instructions carefully. Keep this manual for later.
2. Carefully observe and follow all warnings and instructions.
3. Take your time and be careful while unpacking and setting up the appliance. This appliance contains parts that may cause injury if mishandled.
4. Ensure that all packaging material and promotional stickers have been removed before using the device for the first time.
5. Do not allow children to operate this device or use it as a toy. Close supervision is necessary when a device is used near children.
6. Ensure that children cannot play with the packaging material.
7. This appliance is intended for use in domestic and commercial environments such as: staff kitchens, shops, offices, farms, (customers in) hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory impairment, reduced mental capacity, or lack of experience and knowledge unless they are supervised and instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
10. This appliance may be used, cleaned and maintained by children over 8 years of age, provided they are supervised by a person responsible for their safety.
11. Keep the appliance and cord out of the reach of children under 8 years of age.
12. The appliance should be unplugged when not in use, during its maintenance and when replacing parts. Let the appliance cool down before adding or removing parts and before cleaning the appliance.
13. Care should be taken when handling moving parts, especially when changing accessories and cleaning the appliance.
14. The surfaces of the appliance may become hot during use. Wait for the appliance to cool down before touching the housing and parts to avoid burns.
15. Do not immerse the appliance, cord or plug in water or other liquid to avoid electric shock or burns.
16. Do not let the power cord hang over the edge of the countertop or touch warm surfaces.
17. Do not use this appliance and accessories for purposes other than their intended use.
18. Never leave the appliance unattended when in operation.
19. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
20. Use and store the device indoors in a dry and clean place.
21. Do not move the device when in use.
22. Inspect accessories for damage before each use. If the accessories are bent or damage is suspected, contact us.

23. Failure to keep this appliance clean could shorten its service life and possibly lead to dangerous situations.
24. Use only original parts recommended or sold by Fentic.
25. See also the important safety instructions in the stand mixer manual.

2 INCLUDED

ATTACHMENT	PROCESSING	PASTA WIDTH	SPEED
	Pasta roller	Maximum 140 mm	2 - 6
	Fettuccine cutter NOT INCLUDED	6.5 mm	2 - 6
	Spaghetti cutter NOT INCLUDED	2 mm	2 - 6

3 INSTRUCTIONS FOR USE



Before the first use


It is important to clean the device before first use or if it has not been used for a long time. See section 4 cleaning and maintenance for more information.

Operation


The pasta roller rolls dough sheets up to 14 cm wide and has 8 settings to accurately adjust the thickness. Ideal for making various types of fresh pasta, from thin to thick sheets.

NOTE: This attachment should only be used for pasta dough. Do not cut or roll anything other than pasta dough to avoid damage.

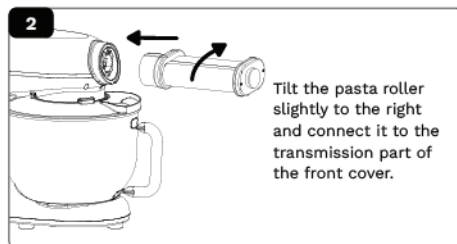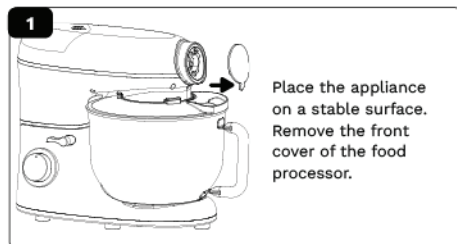


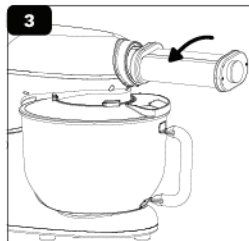


Turn the pasta roller counterclockwise to the locked position.

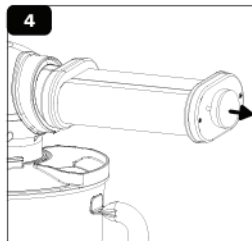

Pull the roller adjustment knob straight out and turn it to position 1.

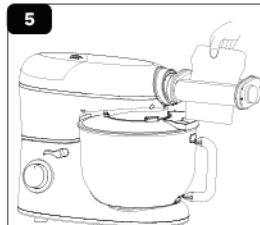

1. Set the food processor to speed two. Insert flat pieces of dough into the rollers to roll. Fold the dough in half and roll again. Repeat until the dough is smooth and pliable and covers the width of the roller. Dust the dough lightly with flour while rolling to prevent drying and crumbling.
2. Continue increasing the position of the roller until the desired thickness is reached. Do not fold the dough in half at this step.
3. After use, turn the speed knob to '0' and unplug.

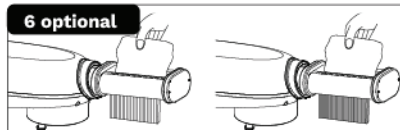


To make perfectly cut fettuccine or spaghetti, swap the pasta roller for the optionally available fettuccine or spaghetti cutter.

CAUTION:



- Unplug before changing attachments.
- Always start at a low speed and slowly increase it if necessary.
- Do not wear very wide or loose-fitting clothes or a tie or scarf that can be caught by the rotating parts. Also be careful with long hair.


ATTACHMENT	PASTA WIDTH	SPEED	SETTING	APPLICATION
	Maximum 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Kneading and rolling dough • Thin noodles • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Noodles • Thin fettuccine, Tortellini, Linguine

4 CLEANING & MAINTENANCE

1. Before cleaning, remove the plug from the socket and wait until the device has cooled down.
2. Remove the attachment and let it air dry for an hour, then remove dried dough using a cleaning brush. If dried dough is difficult to remove, try tapping the attachment with your hand. If necessary, use a toothpick.
3. Polish the attachment with a soft, dry cloth.
4. Store the attachment at room temperature in a dry place.

CAUTION:

- To prevent accidental activation, unplug the power cord before installing or disassembling parts and before cleaning.
- Make sure that the device is never immersed in water.
- You should never place the appliance in the dishwasher.
- To ensure lasting and effective performance, clean the device after each use.
- Do not use sharp, aggressive or abrasive cleaning agents.
- Make sure all parts are thoroughly dry before using them again. Do not use the device if it is damp.
- It is recommended to wash all parts by hand. This will extend the life of the accessories.

**NOT DISHWASHER SAFE**

Pasta roller

Fettuccine
cutterSpaghetti
cutter**5 WARRANTY**

Thank you for purchasing our product, which is made to meet high quality standards. The manufacturer's warranty covers the product against manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase.

DE DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Fentic-Produkte entschieden haben!

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an service@fentickitchen.com oder per WhatsApp, indem Sie den QR-Code scannen.



1 WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN VOR DEM START UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF.





WARNUNG: Wenn Sie die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen für den sicheren Gebrauch nicht befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen führen und Ihre Garantie ungültig machen.

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für später auf.
2. Beachten und befolgen Sie sorgfältig alle Warnhinweise und Anweisungen.
3. Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie beim Auspacken und Aufstellen des Geräts vorsichtig. Dieses Gerät enthält Teile, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen können.
4. Vergewissern Sie sich, dass alles Verpackungsmaterial und alle Werbeaufkleber entfernt wurden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu bedienen oder es als Spielzeug zu benutzen. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
6. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen können.
7. Dieses Gerät ist für die Verwendung in häuslichen und gewerblichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B. in Personalküchen, Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben, (Kunden in) Hotels, Motels, Bed & Breakfast und anderen Wohnumgebungen.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder sensorischen Beeinträchtigungen, eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in der Verwendung des Geräts unterwiesen.
9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren benutzt, gereinigt und gewartet werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
11. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
12. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn es gewartet wird oder wenn Teile ausgewechselt werden. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile hinzufügen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
13. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit beweglichen Teilen, insbesondere beim Auswechseln von Zubehör und bei der Reinigung des Geräts.
14. Die Oberflächen des Geräts können während des Gebrauchs heiß werden. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gehäuse und Teile berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
15. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag oder Verbrennungen zu vermeiden.
16. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsplatte hängen und berühren Sie keine warmen Oberflächen.
17. Verwenden Sie das Gerät und das Zubehör nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
18. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
19. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.

20. Verwenden und lagern Sie das Gerät in Innenräumen an einem trockenen und sauberen Ort.
21. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Gebrauch ist.
22. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch auf Schäden. Wenden Sie sich an uns, wenn das Zubehör verbogen ist oder ein Verdacht auf Beschädigung besteht.
23. Wenn Sie das Gerät nicht sauber halten, kann dies seine Lebensdauer verkürzen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen.
24. Verwenden Sie nur Originalteile, die von Fentic empfohlen oder verkauft werden.
25. Siehe auch die wichtigen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung der Küchenmaschine.

2 ENTHALTEN

AUFSATZ	VERARBEITUNG	PASTENBREITE	GESCHWINDIGKEIT
	Nudelteigwalze	Maximal 140 mm	2 - 6
	Fettuccine-Schneider NICHT INBEGRIFFEN	6,5 mm	2 - 6
	Spaghetti-Schneider NICHT INBEGRIFFEN	2 mm	2 - 6

3 GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem ersten Gebrauch


Es ist wichtig, das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wurde, zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4 „Reinigung und Wartung“.

Bedienung


Die Pastawalze schneidet bis zu 14 cm breite Teigscheiben und verfügt über 8 Einstellungen, um die Dicke genau zu regulieren. Ideal für die Herstellung verschiedener Arten von frischer Pasta, von dünnen bis dicken Blättern.



HINWEIS: Dieser Aufsatz sollte nur für Nudelteig verwendet werden. Schneiden oder rollen Sie nichts anderes als Nudelteig, um Schäden zu vermeiden.

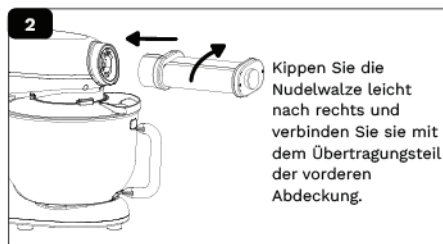


3

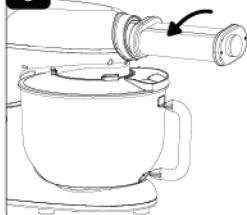


Drehen Sie die Nudelwalze gegen den Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.

4

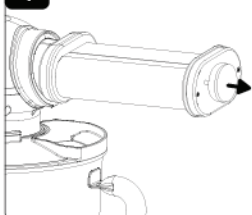


Ziehen Sie den Einstellknopf der Walze gerade heraus und drehen Sie ihn auf Position 1.

5

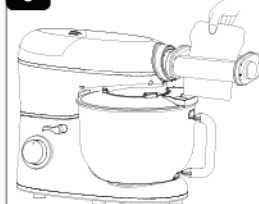

1. Stellen Sie die Küchenmaschine auf Stufe zwei. Legen Sie flache Teigstücke zum Rollen in die Walzen ein. Den Teig in der Mitte falten und erneut rollen. Den Vorgang wiederholen, bis der Teig glatt und nachgiebig ist und die Breite der Walze ausfüllt. Den Teig während des Rollens leicht mit Mehl bestäuben, damit er nicht austrocknet und bröckelt.
2. Die Position der Walze weiter erhöhen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Falten Sie den Teig in diesem Schritt nicht in der Mitte.
3. Nach dem Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf „0“ stellen und den Netzstecker ziehen.

6 optional

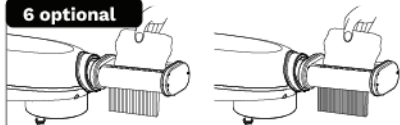


Um perfekt geschnittene Fettuccine oder Spaghetti herzustellen, tauschen Sie den Nudelroller gegen den optional erhältlichen Fettuccine- oder Spaghettischneider aus.

WARNUNG:



- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Aufsätze wechseln.
- Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit und erhöhen Sie diese bei Bedarf langsam.
- Tragen Sie keine weiten oder locker sitzenden Kleidungsstücke, Krawatten oder Schals, die von den rotierenden Teilen erfasst werden können. Seien Sie auch bei langem Haar vorsichtig.



AUFSATZ	PASTENBREITE	DREHZAHL	EINSTELLUNG	ANWENDUNG
	Maximal 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Kneten und Rollen von Teig • Dünne Nudeln • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Nudeln • Dünne Fettuccine, Tortellini, Linguine

4 REINIGUNG & PFLEGE

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
2. Nehmen Sie den Aufsatz ab, lassen Sie ihn eine Stunde lang an der Luft trocknen und entfernen Sie dann den getrockneten Teig mit einer Reinigungsbürste. Wenn sich der getrocknete Teig nur schwer entfernen lässt, versuchen Sie, leicht mit der Hand auf den Aufsatz zu klopfen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Zahnstocher.
3. Polieren Sie den Aufsatz mit einem weichen, trockenen Tuch.
4. Lagern Sie den Aufsatz bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort.

WARNUNG:

- Um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Teile installieren oder demontieren und bevor Sie es reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät niemals in Wasser getaucht wird.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- ! • Um eine dauerhafte und effektive Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich trocken sind, bevor Sie sie erneut verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es feucht ist.
- Es wird empfohlen, alle Teile von Hand zu waschen. Dies verlängert die Lebensdauer des Zubehörs.

**NICHT SPÜLMASCHINENFEST**Nudelteig-
walzeFettuccine-
SchneiderSpaghetti-
Schneider**5 GARANTIE**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, das hohen Qualitätsstandards entspricht. Die Herstellergarantie deckt das Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler ab.

ES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por elegir uno de nuestros productos Fentic.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico service@fentickitchen.com o por WhatsApp escaneando el código QR.



1 CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Siempre deben tomarse precauciones básicas al utilizar aparatos eléctricos, entre ellas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y LAS ADVERTENCIAS ANTES DE COMENZAR Y MANTÉNGALAS BIEN.





ADVERTENCIA: El incumplimiento de las normas de seguridad y las instrucciones para un uso seguro puede resultar en lesiones graves e invalidar su garantía.

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones para más adelante.
2. Observe y siga cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones.
3. Tómese su tiempo y tenga cuidado al desembalar y montar el aparato. Este aparato contiene piezas que pueden causar lesiones si se manipulan incorrectamente.
4. Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje y los adhesivos promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
5. No permita que los niños manejen este aparato ni lo utilicen como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza un dispositivo cerca de niños.
6. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
7. Este aparato está diseñado para su uso en entornos domésticos y comerciales como: cocinas de personal, tiendas, oficinas, granjas, (clientes en) hoteles, moteles, bed & breakfast y otros entornos residenciales.
8. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial, capacidad mental reducida o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas e instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
10. Este aparato puede ser utilizado, limpiado y mantenido por niños mayores de 8 años, siempre que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.
11. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
12. El aparato debe ser desenchufado cuando no esté en uso, durante su mantenimiento y cuando se sustituyan piezas. Deje que el aparato se enfríe antes de añadir o quitar piezas y antes de limpiarlo.
13. Tenga cuidado al manipular piezas móviles, especialmente al cambiar accesorios y limpiar el aparato.
14. Las superficies del aparato pueden calentarse durante el uso. Espere a que el aparato se enfríe antes de tocar la carcasa y las piezas para evitar quemaduras.
15. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas o quemaduras.
16. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera ni toque superficies calientes.
17. No utilice este aparato ni sus accesorios para fines distintos a los previstos.
18. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
19. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
20. Utilice y guarde el aparato en interiores, en un lugar seco y limpio.
21. No mueva el aparato cuando esté en uso.

22. Antes de cada uso, compruebe que los accesorios no estén dañados. Si los accesorios están doblados o se sospecha que están dañados, póngase en contacto con nosotros.
23. No mantener limpio este aparato puede acortar su vida útil y posiblemente provocar situaciones peligrosas.
24. Utilice solo piezas originales recomendadas o vendidas por Fentic.
25. Consulte también las instrucciones de seguridad importantes en el manual de la batidora amasadora.

2 INCLUYE

ACCESORIO	TRATAMIENTO	ANCHO DE PASTA	VELOCIDAD
	Rodillo liso para pasta	Máximo 140 mm	2 - 6
	Cortador de tallarines NO INCLUIDO	6,5 mm	2 - 6
	Cortador de espaguetis NO INCLUIDO	2 mm	2 - 6

3 INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso


Es importante limpiar el dispositivo antes del primer uso o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. Consulte la sección 4 limpieza y mantenimiento para obtener más información.




Funcionamiento

El rodillo para pasta corta láminas de masa de hasta 14 cm de ancho y tiene 8 posiciones para ajustar con precisión el grosor. Ideal para hacer varios tipos de pasta fresca, desde láminas finas a gruesas.



NOTA: Este accesorio solo debe utilizarse para pasta. No corte ni enrolle nada que no sea pasta para evitar daños.

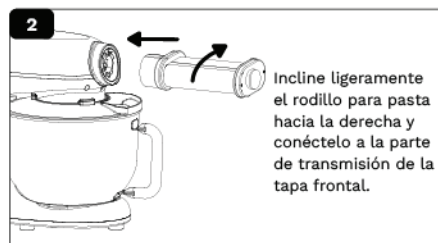

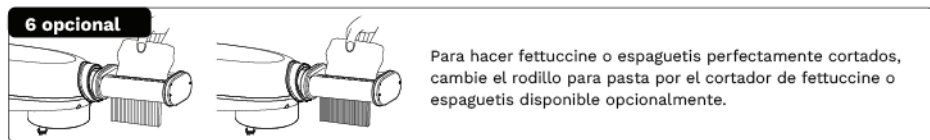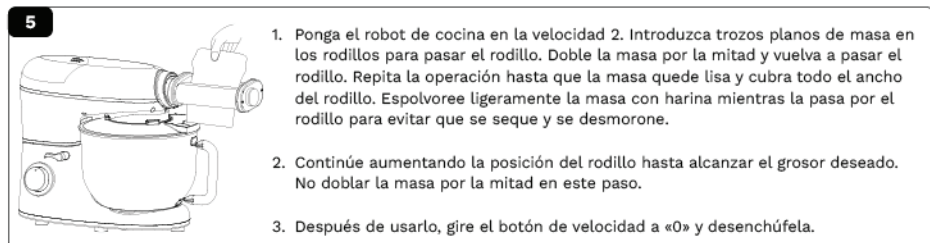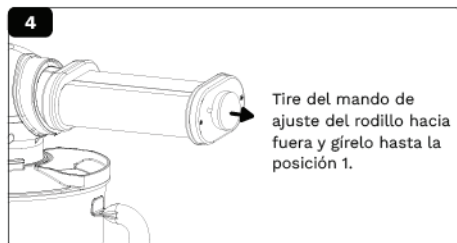

PRECAUCIÓN:

- Desenchufe antes de cambiar los accesorios.
- Empiece siempre a baja velocidad y aumentela lentamente si es necesario.
- No lleve ropa muy ancha u holgada, ni corbata o pañuelo que puedan quedar atrapados por las piezas giratorias. Tenga cuidado también con el pelo largo.

ACCESORIO	PASTA ANCHURA	VELOCIDAD	AJUSTE	APLICACIÓN
	Máximo 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Amasado y enrollado de la pasta • Fideos finos • Espaguetis, Fettuccine, Lasaña, Fideos • Fettuccine finos, Tortellini, Linguine

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


1. Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
2. Retire el accesorio y déjelo secar al aire durante una hora; a continuación, retire la masa seca con un cepillo de limpieza. Si la masa seca es difícil de retirar, intente golpear el accesorio con la mano. Si es necesario, utilice un palillo de dientes.
3. Pula el accesorio con un paño suave y seco.
4. Guarde el accesorio a temperatura ambiente en un lugar seco.

PRECAUCIÓN:

- Para evitar una activación accidental, desenchufe el cable de alimentación antes de instalar o desmontar piezas y antes de limpiar.
- Asegúrese de que el dispositivo nunca se sumerja en agua.
- Nunca debe colocar el aparato en el lavavajillas.
- Para garantizar un rendimiento duradero y eficaz, limpie el dispositivo después de cada uso.
- No utilice agentes de limpieza cortantes, agresivos o abrasivos.
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a usarlas. No utilice el dispositivo si está húmedo.
- Se recomienda lavar todas las piezas a mano. Esto prolonga la vida útil de los accesorios.



NO APTO PARA LAVAVAJILLAS



Rodillo liso
para pasta



Cortador de
tallarines



Cortador de
espaguetis

5 GARANTÍA

Gracias por comprar nuestro producto, que está hecho para cumplir con altos estándares de calidad. La garantía del fabricante cubre el producto contra defectos de fabricación por un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

IT CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti Fentic!

Se ci sono domande sul prodotto, si prega di contattarci via e-mail service@fentickitchen.com o tramite WhatsApp scansionando il codice QR.



1 PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici è necessario adottare sempre le precauzioni di base, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E CONSERVARLE CON CURA PRIMA DI INIZIARE.





AVVERTENZA: Il mancato rispetto di una delle norme di sicurezza e delle istruzioni per un uso sicuro può comportare lesioni gravi e invalidare la garanzia.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Conservare queste istruzioni per un secondo momento.
2. Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni.
3. Fare attenzione durante il disimballaggio e l'installazione dell'apparecchio. Questo apparecchio contiene parti che possono causare lesioni se maneggiate in modo improprio.
4. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, accertarsi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio e gli adesivi promozionali.
5. Non permettere ai bambini di utilizzare questo apparecchio o di usarlo come un giocattolo. È necessaria una stretta sorveglianza quando il dispositivo viene utilizzato in prossimità di bambini.
6. Assicurarsi che i bambini non possano giocare con il materiale di imballaggio.
7. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e commerciali quali: cucine del personale, negozi, uffici, aziende agricole, (clienti di) alberghi, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con problemi fisici, sensoriali, capacità mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate e istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato, pulito e sottoposto a manutenzione da bambini di età superiore agli 8 anni, purché siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza.
11. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
12. L'apparecchio deve essere scollegato quando non viene utilizzato, durante la manutenzione e la sostituzione di parti. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di aggiungere o rimuovere parti e prima di pulirlo.
13. Prestare attenzione quando si maneggiano parti mobili, in particolare quando si sostituiscono gli accessori e si pulisce l'apparecchio.
14. Le superfici dell'apparecchio possono diventare calde durante l'uso. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare l'involucro e le parti per evitare ustioni.
15. Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido per evitare scosse elettriche o ustioni.
16. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda oltre il bordo del piano di lavoro o tocchi superfici calde.
17. Non utilizzare l'apparecchio e gli accessori per scopi diversi da quelli previsti.
18. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
19. Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico caldo o in un forno riscaldato.

20. Utilizzare e conservare l'apparecchio al chiuso, in un luogo asciutto e pulito.
21. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
22. Prima di ogni utilizzo, controllare che gli accessori non siano danneggiati. Se gli accessori sono piegati o si sospetta che siano danneggiati, contattateci.
23. La mancata pulizia dell'apparecchio può ridurne la durata e causare situazioni di pericolo.
24. Utilizzare solo parti originali raccomandate o vendute da Fentic.
25. Vedere anche le importanti istruzioni di sicurezza contenute nel manuale della macchina da cucina.

2 INCLUSO

ACCESSORIO	ELABORAZIONE	PASTA LARGHEZZA	VELOCITÀ
	Sfogliatrice	Massimo 140 mm	2 - 6
	Trafila per fettuccine NON INCLUSO	6,5 mm	2 - 6
	Trafila per spaghetti NON INCLUSO	2 mm	2 - 6

3 ISTRUZIONI D'USO

Prima del primo utilizzo

È importante pulire il dispositivo prima del primo utilizzo o se non è stato utilizzato per un lungo periodo. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 4 pulizia e manutenzione.

Funzionamento

La sfogliatrice taglia fette di pasta larghe fino a 14 cm e dispone di 8 impostazioni per regolare con precisione lo spessore. È ideale per realizzare vari tipi di pasta fresca, dalle sfoglie sottili a quelle spesse.




NOTA: Questo accessorio deve essere utilizzato solo per la pasta. Per evitare di danneggiarlo, non tagliare o arrotolare altro che non sia pasta.

1




Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile. Rimuovere il coperchio anteriore del robot da cucina.

2

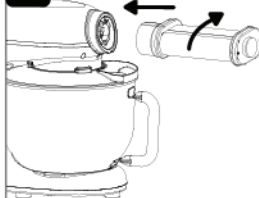


Inclinare leggermente il rullo per la pasta verso destra e collegarlo alla parte di trasmissione del coperchio anteriore.

3

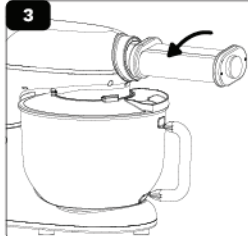


Ruotare il rullo per la pasta in senso antiorario fino alla posizione di blocco.

4

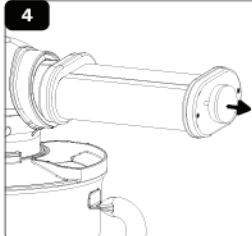


Estrarre la manopola di regolazione del rullo e ruotarla in posizione 1.

5

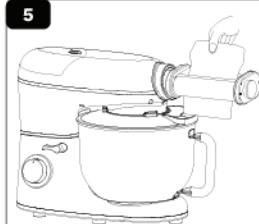

1. Impostare il robot da cucina sulla velocità due. Inserire pezzi di impasto appiattiti nei rulli per arrotolarli. Piegare l'impasto a metà e arrotolare di nuovo. Ripetere l'operazione fino a quando l'impasto è liscio e compatto e copre la larghezza del rullo. Spolverare leggermente la pasta con la farina mentre si arrotola per evitare che si secchi e si sbricioli.
2. Continuare ad aumentare la posizione del rullo fino a raggiungere lo spessore desiderato. In questa fase non piegare l'impasto a metà.
3. Dopo l'uso, portare la manopola della velocità su "0" e staccare la spina.

6 opzionale

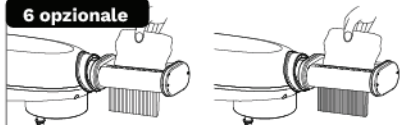

Per ottenere fettuccine o spaghetti perfettamente tagliati, sostituire il rullo per la pasta con la trafilatura per fettuccine o spaghetti disponibile come optional.

ATTENZIONE:



- Scollegare la spina prima di cambiare gli accessori.
- Iniziare sempre a bassa velocità e aumentarla lentamente se necessario.
- Non indossare abiti molto larghi o ampi, né una cravatta o un foulard che possano impigliarsi nelle parti rotanti. Fare attenzione anche ai capelli lunghi.


ACCESSORIO	PASTA LARGHEZZA	VELOCITÀ	REGOLAZIONE	APPLICAZIONE
	Massimo 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Impastare e stendere la pasta • Tagliatelle sottili • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Tagliatelle • Fettuccine sottili, Tortellini, Linguine

4 PULIZIA E MANUTENZIONE


1. Prima della pulizia, staccare la spina dalla presa e attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
2. Rimuovere l'accessorio e lasciarlo asciugare all'aria per un'ora, quindi rimuovere la pasta secca con una spazzola di pulizia. Se la pasta secca è difficile da rimuovere, provare a tamponare l'accessorio con la mano. Se necessario, utilizzare uno stuzzicadenti.
3. Lucidare l'accessorio con un panno morbido e asciutto.
4. Conservare l'accessorio a temperatura ambiente in un luogo asciutto.

ATTENZIONE:

- Per evitare l'attivazione accidentale, scollegare il cavo di alimentazione prima di installare o smontare le parti e prima della pulizia.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia mai immerso nell'acqua.
- Non mettere mai l'apparecchio in lavastoviglie.
- Per garantire prestazioni durature ed efficaci, pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare detergenti taglienti, aggressivi o abrasivi.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riutilizzarle. Non utilizzare il dispositivo se è umido.
- Si consiglia di lavare tutte le parti a mano. Ciò prolunga la vita degli accessori.

**NON LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE**

Sfogliatrice

Trafila per
fettuccineTrafila per
spaghetti**5 GARANZIA**

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, realizzato per soddisfare elevati standard di qualità. La garanzia del produttore copre il prodotto contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

PL ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów Fentic!

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczącego produktu, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@fentickitchen.com lub WhatsApp, skanując kod QR.



1 WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze podejmować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM I ZACHOWAJ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.





OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie któregośkolwiek z przepisów bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania może spowodować poważne obrażenia i unieważnić gwarancję.

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj te instrukcje na później.
2. Należy uważnie przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji.
3. Nie spiesz się i zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i ustawiania urządzenia. Urządzenie zawiera części, które mogą spowodować obrażenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
4. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte.
5. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia lub używanie go jako zabawki. Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ścisły nadzór.
6. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałem opakowaniowym.
7. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku domowym i komercyjnym, takim jak: kuchnie pracownicze, sklepy, biura, gospodarstwa rolne, (klienci w) hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkalnych.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym, ograniczonymi zdolnościami umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
10. Urządzenie może być używane, czyszczone i konserwowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, pod warunkiem, że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
11. Urządzenie i przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
12. Urządzenie powinno być odłączone od zasilania, gdy nie jest używane, podczas jego konserwacji i wymiany części. Przed dodaniem lub usunięciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
13. Należy zachować ostrożność podczas obsługi ruchomych części, zwłaszcza podczas wymiany akcesoriów i czyszczenia urządzenia.
14. Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Przed dotknięciem obudowy i części należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, aby uniknąć oparzeń.
15. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie, aby uniknąć porażenia prądem lub oparzeń.
16. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał ciepłych powierzchni.
17. Nie używaj tego urządzenia i jego akcesoriów do celów innych niż ich przeznaczenie.
18. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
19. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w

rozgrzanym piekarniku.

20. Urządzenie należy używać i przechowywać w suchym i czystym miejscu.
21. Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest używane.
22. Przed każdym użyciem należy sprawdzić akcesoria pod kątem uszkodzeń. Jeśli akcesoria są wygięte lub podejrzewa się ich uszkodzenie, należy skontaktować się z nami.
23. Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może skrócić jego żywotność i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
24. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zalecanych lub sprzedawanych przez firmę Fentic.
25. Patrz również ważne instrukcje bezpieczeństwa w instrukcji obsługi robota kuchennego.

2 W ZESTAWIE

AKCESORIUM	PRZETWARZANIE	SZEROKOŚĆ MAKARONU	PRĘDKOŚĆ
	Wątek do makaronu	Maksymalnie 140 mm	2 - 6
	Krajalnica do fettuccine NIE W ZESTAWIE	6,5 mm	2 - 6
	Krajalnica do spaghetti NIE W ZESTAWIE	2 mm	2 - 6

3 INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem



Ważne jest, aby wyczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem lub jeśli nie było używane przez dłuższy czas. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4 czyszczenie i konserwacja.


Działanie

Wątek do makaronu tnie plastry ciasta o szerokości do 14 cm i ma 8 ustawień umożliwiających dokładną regulację grubości. Idealny do robienia różnych rodzajów świeżego makaronu, od cienkich do grubych arkuszy.




UWAGA: Ta przystawka powinna być używana wyłącznie do ciasta na makaron. Nie tnij ani nie walcuj niczego innego niż ciasto na makaron, aby uniknąć uszkodzeń.

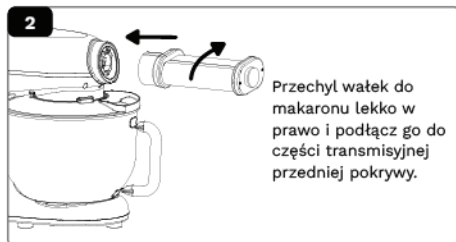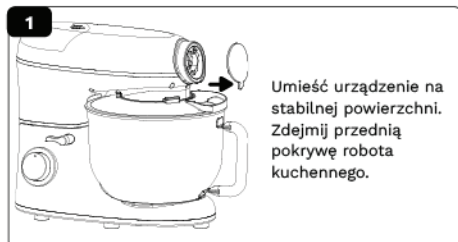


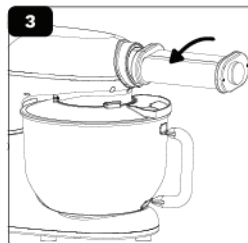

Obróć wałek do makaronu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji zablokowanej.

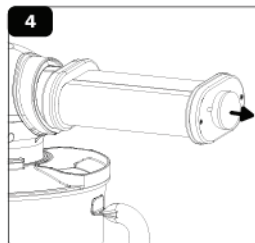


Wyciągnij pokrętło regulacji wałka i obróć je do pozycji 1.

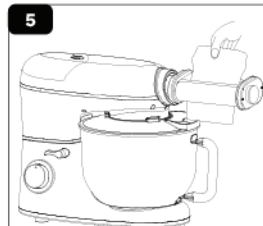

1. Ustaw robot kuchenny na prędkość 2. Włóż płaskie kawałki ciasta do wałka, aby je rozwałkować. Złóż ciasto na pół i ponownie rozwałkuj. Powtarzaj czynność, aż ciasto będzie gładkie, elastyczne i pokryje całą szerokość wałka. Lekko posyp ciasto mąką podczas wałkowania, aby zapobiec wysychaniu i kruszeniu się.
2. Kontynuuj zwiększanie pozycji wałka, aż do osiągnięcia pożądanej grubości. Na tym etapie nie składaj ciasta na pół.
3. Po użyciu przekręć pokrętło prędkości na „0” i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

6 opcjonalnie

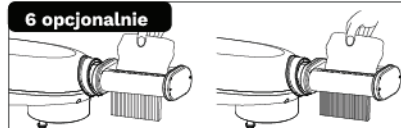


Aby uzyskać idealnie pokrojone fettuccine lub spaghetti, należy wymienić wałek do makaronu na opcjonalną krawalnicę do fettuccine lub spaghetti.

UWAGA:



- Przed wymianą osprzętu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Zawsze zaczynaj od niskich obrotów i w razie potrzeby powoli je zwiększaj.
- Nie należy nosić bardzo szerokich lub luźnych ubrań ani krawatów lub szalików, które mogą zostać pochwycone przez obracające się części. Należy również uważać na długie włosy.

NASADKA	SZEROKOŚĆ MAKARONU	PRĘDKOŚĆ	USTAWIENIE	ZASTOSOWANIE
	Maksymalnie 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Ugniatanie i wałkowanie ciasta • Cienki makaron • Spaghetti, fettuccine, lasagne, makaron • Cienki fettuccine, Tortellini, Linguine

4 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdejmij nasadkę i pozostaw ją na godzinę do wyschnięcia, a następnie usuń zaschnięte ciasto za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Jeśli zaschnięte ciasto jest trudne do usunięcia, spróbuj poklepać nasadkę ręką. W razie potrzeby użyj wykałaczki.
3. Wyczyść nasadkę miękką, suchą ściereczką.
4. Przechowuj nasadkę w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.

UWAGA:

- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed instalacją lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający.
- Upewnij się, że urządzenie nigdy nie jest zanurzone w wodzie.
- ! Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w zmywarce.
- Aby zapewnić trwałe i skuteczne działanie, należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Nie używaj ostrych, agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Przed ponownym użyciem należy upewnić się, że wszystkie części są dokładnie suche.
- Zaleca się mycie wszystkich części ręcznie. Wydłuża to żywotność akcesoriów.

**NIE MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE**Wątek do
makaronuPrzecinarka
do fettuccinePrzecinarka
do spaghetti**5 GWARANCJA**

Dziękujemy za zakup naszego produktu, który został wykonany zgodnie z wysokimi standardami jakości. Gwarancja producenta obejmuje produkt na wady produkcyjne przez okres 2 lat od daty zakupu.

SV BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER

Tack för att du har valt en av våra Fentic-produkter!

Om det finns några frågor om produkten, vänligen kontakta oss via e-post service@fentickitchen.com eller kontakta oss via WhatsApp genom att skanna QR-koden.



1 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas vid användning av elektriska apparater, inklusive:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER, SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR INNAN DU BÖRJAR OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.





WARNING: Underlåtenhet att följa någon av säkerhetsbestämmelserna och instruktionerna för säker användning kan leda till allvarliga skador och göra din garanti ogiltig.

1. Läs alla anvisningar noggrant. Spara dessa anvisningar för senare bruk.
2. Observera och följ noggrant alla varningar och anvisningar.
3. Ta god tid på dig och var försiktig när du packar upp och installerar apparaten. Apparaten innehåller delar som kan orsaka skador om de hanteras felaktigt.
4. Se till att allt förpackningsmaterial och alla reklamdekaler har avlägsnats innan du använder apparaten för första gången.
5. Låt inte barn använda denna apparat eller använda den som leksak. Noggrann övervakning är nödvändig när en enhet används i närheten av barn.
6. Se till att barn inte kan leka med förpackningsmaterialet.
7. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och kommersiella miljöer som: personalkök, affärer, kontor, gårdar, (kunder på) hotell, motell, bed & breakfast och andra bostadsmiljöer.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med fysisk eller sensorisk funktionsnedsättning, nedsatt mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och instrueras i användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
10. Denna apparat får användas, rengöras och underhållas av barn över 8 år, under förutsättning att de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
11. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
12. Apparaten ska vara urkopplad när den inte används, under underhåll och vid byte av delar. Låt apparaten svalna innan du lägger till eller tar bort delar och innan du rengör apparaten.
13. Var försiktig vid hantering av rörliga delar, särskilt vid byte av tillbehör och rengöring av apparaten.
14. Apparats ytor kan bli varma under användning. Vänta tills apparaten svalnat innan du vidrör höljet och delarna för att undvika brännskador.
15. Sänk inte ner apparaten, sladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska för att undvika elektriska stötar eller brännskador.
16. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bänkskivan eller vidröra varma ytor.
17. Använd inte denna enhet och dess tillbehör för andra ändamål än de är avsedda för.
18. Lämna aldrig apparaten obevakad när den är i drift.
19. Placera inte apparaten på eller i närheten av en varm gas- eller elbrännare eller i en uppvärmd ugn.
20. Använd och förvara apparaten inomhus på en torr och ren plats.
21. Flytta inte apparaten när den används.
22. Kontrollera tillbehören för skador före varje användning. Kontakta oss om tillbehören är böjda eller om du misstänker att de är skadade.

23. Om apparaten inte hålls ren kan det förkorta dess livslängd och leda till farliga situationer.
 24. Använd endast originaldelar som rekommenderas eller säljs av Fentic.
 25. Se även de viktiga säkerhetsanvisningarna i matberedarens bruksanvisning.

2 DELAR

FÄSTANORDNING	BEARBETNING	PASTABREDD	HASTIGHET
	Pastavals	Maximalt 140 mm	2 - 6
	Fettucciniskärare INGÅR EJ	6,5 mm	2 - 6
	Spaghettskärare INGÅR EJ	2 mm	2 - 6

3 ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Innan första användning



Det är viktigt att rengöra enheten före första användningen eller om den inte har använts på länge. Se avsnitt 4 rengöring och underhåll för mer information.





Pastavals

Pastavalsen kavlar ut degplattor som är upp till 14 cm breda och har 8 inställningar för att exakt justera tjockleken. Perfekt för att göra olika typer av färsk pasta, från tunna till tjocka ark.



OBSERVERA: Det här tillbehöret ska endast användas för pastadeg. Skär eller rulla inte något annat än pastadeg för att undvika skador.

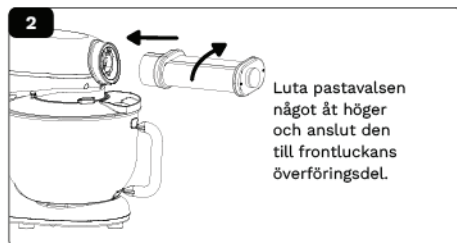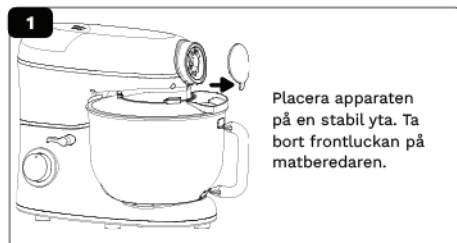

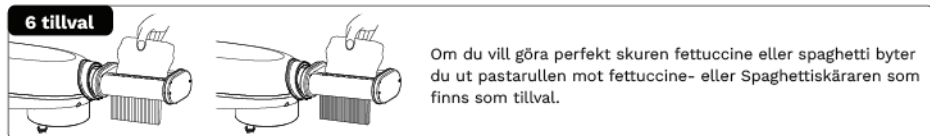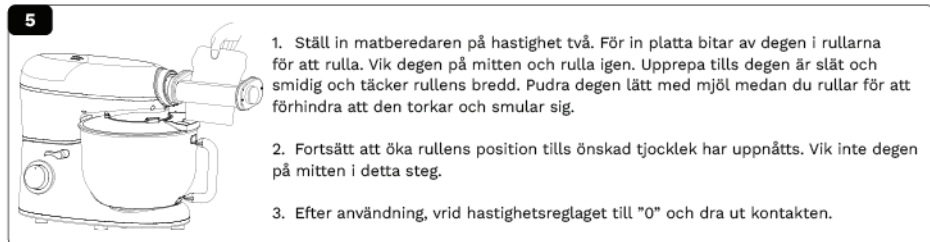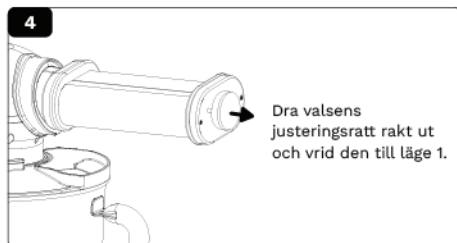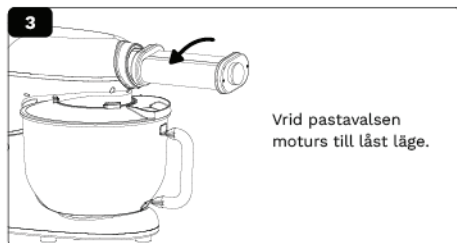

NOTERA:

- Koppla ur kontakten innan du byter redskap.
- Börja alltid med låg hastighet och öka den långsamt om det behövs.
- Bär inte mycket vida eller löst sittande kläder eller slips eller halsduk som kan fastna i de roterande delarna. Var också försiktig med långt hår.


TILLSATS	PASTABREDD	HASTIGHET	INSTÄLLNING	ANVÄNDNING
	Maximalt 140 mm	2 - 6	• 1 - 2 • 3 - 4 • 4 - 5 • 6 - 8	• Knådning och rullning av deg • Tunna nudlar • Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Nudlar • Tunn fettuccine, Tortellini, Linguine

4 RENGÖRING & UNDERHÅLL

1. Före rengöring, dra ut kontakten ur uttaget och vänta tills enheten har svalnat.
2. Ta bort tillbehöret och låt det lufttorka i en timme, ta sedan bort torkad deg med en rengöringsborste. Om det är svårt att få bort den torkade degen kan du försöka klappa på tillbehöret med handen. Använd vid behov en tandpetare.
3. Polera tillbehöret med en mjuk, torr trasa.
4. Förvara tillbehöret på en torr plats i rumstemperatur.

NOTERA:

- För att förhindra oavsiktlig aktivering, koppla ur nätsladden innan du installerar eller demonterar delar och före rengöring.
- Se till att enheten aldrig är nedsänkt i vatten.
- Du bör aldrig placera apparaten i diskmaskinen.
- För att säkerställa varaktig och effektiv prestanda, rengör enheten efter varje användning.
- Använd inte vassa, aggressiva eller slipande rengöringsmedel.
- Se till att alla delar är ordentligt torra innan du använder dem igen. Använd inte enheten om den är fuktig.
- Det rekommenderas att tvätta alla delar för hand. Detta förlänger tillbehörens livslängd.

**TÅL INTE MASKINDISK**

Pastavals

Fettuccini-
skärareSpaghetti-
skärare**5 GARANTI**

Tack för att du köpte vår produkt, som är gjord för att uppfylla höga kvalitetsstandarder. Tillverkarens garanti täcker produkten mot tillverkningsfel under en period av 2 år från inköpsdatum.