FENTIC

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING – SLOWJUICER

FR MODE D'EMPLOI – EXTRACTEUR DE JUS LENT

EN INSTRUCTION MANUAL – SLOW JUICER

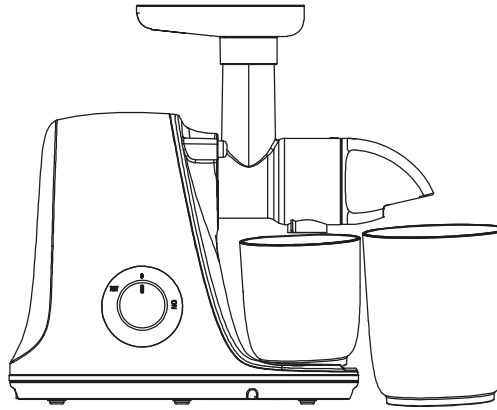
DE BEDIENUNGSANLEITUNG – SLOW JUICER

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES – EXTRACTOR DE ZUMOS Y VERDURAS

IT MANUALE DI ISTRUZIONI – ESTRATTORE FRUTTA E VERDURA

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI – SLOW JUICER

SE BRUKSANVISNING – SLOW JUICER



MODEL NO.: MP150

VOLTAGE: 220-240V ~ 50-60Hz

POWER: 150W

NL LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

FR LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

EN READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

DE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN LESEN

ES LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

IT LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PL PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM

SE LÄS INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

NEDERLANDS ***Inhoudsopgave***

HOOFDSTUK 1: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3
HOOFDSTUK 2: ONDERDELEN 4
HOOFDSTUK 3: INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 5
HOOFDSTUK 4: REINIGING & ONDERHOUD 6
HOOFDSTUK 5: PROBLEEM - OPLOSSING 7
HOOFDSTUK 6: MILIEU 8
HOOFDSTUK 7: GARANTIE 8

FRANÇAIS ***Table des matières***

SECTION 1: MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES 9
SECTION 2: LES PIÈCES 10
SECTION 3: INSTRUCTIONS D'UTILISATION 11
SECTION 4: NETTOYAGE & ENTRETIEN 12
SECTION 5: DÉPANNAGE 13
SECTION 6: ENVIRONNEMENT 14
SECTION 7: GARANTIE 14

ENGLISH ***Table of content***

SECTION 1: IMPORTANT SAFEGUARDS 15
SECTION 2: PARTS 16
SECTION 3: INSTRUCTIONS FOR USE 17
SECTION 4: CLEANING & MAINTENANCE 18
SECTION 5: TROUBLESHOOTING 19
SECTION 6: ENVIRONMENT 20
SECTION 7: WARRANTY 20

DEUTSCH ***Inhaltsverzeichnis***

ABSCHNITT 1: WICHTIGE SIECHERHEITSMASSNAHMEN 21
ABSCHNITT 2: TEILE 22
ABSCHNITT 3: GEBRAUCHSANWEISUNG 23
ABSCHNITT 4: REINIGUNG & PFLEGE 24
ABSCHNITT 5: PROBLEMLÖSUNG 25
ABSCHNITT 6: UMFELD 26
ABSCHNITT 7: GARANTIE 27

ESPAÑOL ***Tabla de contenido***

SECCIÓN 1: CONSIDERACIONES IMPORTANTES 27
SECCIÓN 2: PIEZAS 28
SECCIÓN 3: INSTRUCCIONES DE USO 29
SECCIÓN 4: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 30
SECCIÓN 5: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 31
SECCIÓN 6: MEDIOAMBIENTE 32
SECCIÓN 7: GARANTÍA 32

ITALIANO ***Sommario***

SEZIONE 1: PRECAUZIONI IMPORTANTI 33
SEZIONE 2: PEZZI 34
SEZIONE 3: ISTRUZIONI D'USO 35
SEZIONE 4: PULIZIA E MANUTENZIONE 36
SEZIONE 5: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 37
SEZIONE 6: AMBIENTE 38
SEZIONE 7: GARANZIA 38

POLSKA ***Spis zawartości***

SEKCJA 1: WAŻNE ZABEZPIECZENIA 39
SEKCJA 2: CZĘŚCI 40
SEKCJA 3: INSTRUKCJA UŻYCIA 41
SEKCJA 4: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 42
SEKCJA 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓ 43
SEKCJA 6: ŚRODOWISKO 44
SEKCJA 7: GWARANCJA 44

SVENSKA ***Innehållsförteckning***

AVSNITT 1: VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER 45
AVSNITT 2: DELAR 46
AVSNITT 3: ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 46
AVSNITT 4: RENGÖRING & UNDERHÅLL 48
AVSNITT 5: FELSÖKNING 49
AVSNITT 6: MILJÖ 50
AVSNITT 7: GARANTI 50

NL

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze Fentic producten! Mochten er nog vragen zijn over het product, neem dan contact op via: info@fentic.eu.

HOOFDSTUK 1: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat bevat elektrische aansluitingen en bewegende onderdelen die mogelijk een risico vormen voor de gebruiker. Om het risico op ernstig letsel bij het gebruik van uw apparaat te voorkomen moeten de volgende basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd.

LEES ALLE INSTRUCTIES, VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE GOED

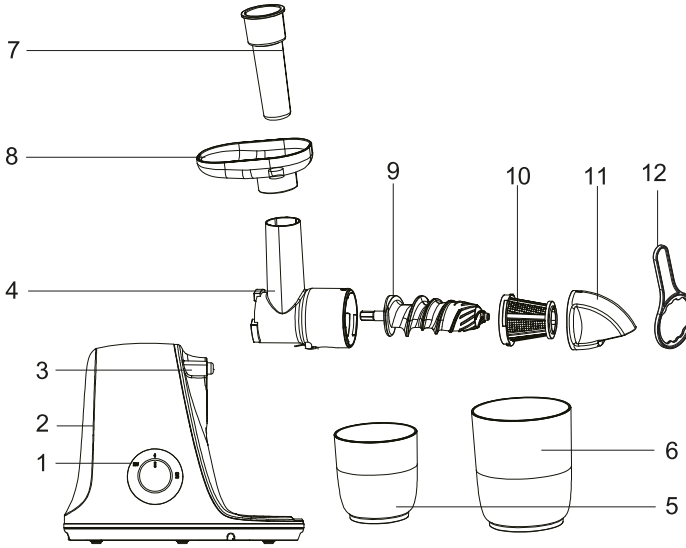
Het niet opvolgen van een van de veiligheidsvoorschriften en instructies voor veilig gebruik kan een het risico op ernstig letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

1. Lees alle instructies aandachtig door. Bewaar deze handleiding voor later.
2. Neem alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig in acht en volg ze op.
3. Neem de tijd en wees voorzichtig tijdens het uitpakken en het instellen van het apparaat. Dit apparaat bevat onderdelen die bij verkeerd gebruik letsel kunnen veroorzaken.
4. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmateriaal en promotiestickers verwijderd zijn alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken.
5. Laat kinderen dit apparaat niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
6. Zorg ervoor dat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal kunnen spelen.
7. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke omgeving en voor commerciële doeleinden zoals: personeelskeukens, winkels, kantoren, boerderijen, (klanten in) hotels, motels, bed & breakfast en andere residentiële omgevingen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke beperking, verminderde mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
10. Dit apparaat mag worden gebruikt, gereinigd en onderhouden door kinderen ouder dan 8 jaar, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Het het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
12. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken zijn wanneer het niet in gebruik is, tijdens het onderhoud ervan en bij het vervangen van onderdelen. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt.
13. Controleer regelmatig het netsnoer. Gebruik het apparaat niet als het gebroken of beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is moet dit vervangen worden door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of gelijkaardige gekwalificeerde personen om risico's te vermijden.
14. LET OP: Om risico's te vermijden mag dit apparaat niet aangesloten worden op een externe schakelijker zoals een timer, of op een stroomkring die regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt.
15. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van bewegende onderdelen, vooral bij het verwisselen van accessoires en bij het schoonmaken van het apparaat. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de juicer terwijl deze in werking is.
16. De oppervlakken van het apparaat kunnen warm worden tijdens het gebruik. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u de behuizing en onderdelen aanraak om brandwonden te vermijden.
17. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schok of brandwonden te vermijden.
18. Laat het netsnoer niet over de rand van het aanrecht hangen of warme oppervlakken raken.

19. Gebruik dit appraat en de accessoires niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
20. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter wanneer het in werking is.
21. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.
22. Gebruik of bewaar dit apparaat niet buiten.
23. Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
24. Controleer zorgvuldig of de spanning en frequentie overeenstemmen met de indicaties op het typeplaatje van het apparaat.
25. Inspecteer de accessoires voor elk gebruik op beschadiging. Als de accessoires verbogen zijn of als er schade wordt vermoed, neem dan contact op.
26. De stekker moet in het juiste stopcontact gestoken worden dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale normen en vereisten.
27. Als dit apparaat niet schoon gehouden wordt zou dit de levensduur kunnen verkorten en mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties.
28. Bewaar het apparaat binnenshuis op een droge en schone plek.
29. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
30. Zorg er altijd voor dat de vergrendelknop van de juicer is vergrendeld wanneer de juicer in gebruik is.
31. Voordat u de stroomtoevoer aansluit, moet u ervoor zorgen dat het sap lichaam, de persschroef, de dop van het sap lichaam en alle andere verwijderbare onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
32. Snijd voedselingrediënten in kleine blokjes met afmetingen die passen bij de invoeropening van het sap lichaam. Begin pas met het verwerken van groenten of fruit met klokhuizen, harde zaden of dikke schil of dop totdat de klokhuizen, harde zaden of dikke schil of schil zijn verwijderd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

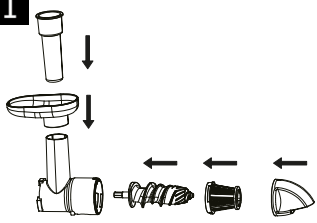
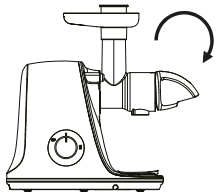
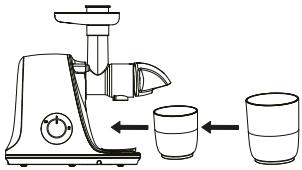
HOOFDSTUK 2: ONDERDELEN



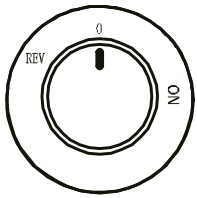
1. Aan/uit schakelaar
2. Hoofdgedeelte
3. Vergendelknop
4. Saplichaam
5. Sapbeker
6. Pulpbeker
7. Duwstang
8. Invoeropening
9. Persschroef
10. Sapzeef
11. Eindkap
12. Moersleutel

HOOFDSTUK 3: INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

3.1 INSTALLATIE

1 	Plaats de perschroef en de sapzeef in het saplichaam en lijn het driehoekige uitlijnteken "▾" op de eindkap uit met het ontgrendelings uitlijnteken "🔓" op het saplichaam, en draai de eindkap vervolgens linksom om hem vast te zetten. Plaats de duwstang in de invoeropening. Installeer de invoeropening op het bovenste uiteinde van de invoerpoort van het saplichaam.
2 	Klik het compleet gemonteerde saplichaam uit stap 1 vast aan het hoofdgedeelte. Zorg ervoor dat het driehoekige uitlijnteken "▾" op het saplichaam is uitgelijnd met het ontgrendelings uitlijnteken "🔓" op het hoofdgedeelte en plaats het saplichaam vervolgens in het hoofdgedeelte. Draai het saplichaam vervolgens linksom. Wanneer je een klikt hoort zit het saplichaam bevestigd aan het hoofdgedeelte.
3 	Plaats de sapbeker onder het midden van het saplichaam. Plaats de pulpbeker onder de pulpuitgang (einde) van het saplichaam.

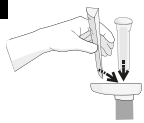

3.2 BEDIENINGSINSTRUCTIES

	• [0] – Stoppen • [ON] – Starten • [REV] – Gebruik wanneer de pulpafvoer is geblokkeerd of de motor is vergrendeld.

3.3 GEBRUIK

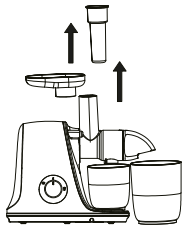
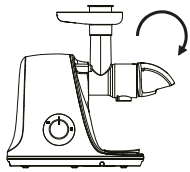
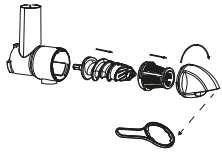
Het is belangrijk om het apparaat schoon te maken voor het eerste gebruik of als deze lange tijd niet gebruikt is. Verwijder de stickers, de beschermfolie en of het plastic van het apparaat. Zie hoofdstuk 4 reiniging en onderhoud voor meer informatie.

- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de juicer terwijl deze in werking is.
- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
- Stop de juicer na 20 minuten continu gebruik. Wacht vervolgens 20 tot 30 minuten totdat de motor is afgekoeld voordat u het apparaat opnieuw gebruikt om de levensduur van het apparaat te verlengen.

1 	Was groenten en fruit, snijd ze in blokken die passen door de invoeropening.
2 	Druk op de [ON] knop van de juicer om te starten.
3 	Plaats de ingrediënten in de invoeropening en duw de ingrediënten vervolgens aan met behulp van de duwstang. ***LET OP:*** Plaats geen metalen objecten in de invoeropening.
4 	Nadat de extractie of verwerking is voltooid, plaatst je de schakelaar in de “0”-positie om te stoppen. ***LET OP***: Houd de machine niet langer dan 10 minuten in werking. Langdurige werking kan de motor vernielen.

HOOFDSTUK 4: REINIGING & ONDERHOUD

- Om onbedoelde activering te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u gaat schoonmaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat nooit wordt ondergedompeld in water.
- U mag het apparaat nooit in de vaatwasser plaatsen.
- Om blijvende en effectieve prestaties te garanderen, reinig het apparaat na elk gebruik.
- Gebruik geen scherpe, agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
- Zorg dat alle onderdelen goed droog zijn voordat u ze weer gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het vochtig is.

1 	Verwijder de duwstang en de invoeropening.
2 	Druk op de knop aan de zijkant van het hoofdgedeelte en draai het saplichaam tegelijkertijd met de klok mee om het eruit te halen.
3 	Verwijder de eindkap, vervolgt door de sapzeef en de persschroef. Alle verwijderbare onderdelen zijn afwasbaar.

HOOFDSTUK 5: PROBLEEM - OPLOSSING

LET OP: Om onbedoelde activering te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u problemen gaat oplossen.

Probleem	***Oorzaak***	***Oplossingsmethode***
Na het aansluiten van de voeding en het aanzetten van de schakelaar, werkt de juicer niet meer	Wacht één seconde na het inschakelen van de machine Controleer het contact tussen de stekker en stopcontact	• Volg de gebruiksaanwijzing om de juicer weer in elkaar te zetten • Sluit de juicer weer goed aan • Nog steeds problemen, neem contact op met de klantenservice
Tijdens het eerste gebruik genereert de motor een onaangename geur	Dit is een normaal verschijnsel	Als dit fenomeen vaak voorkomt neem contact op met de klantenservice
De juicer stopt tijdens gebruik	Te lage spanning Er is een te grote hoeveelheid voedsel geladen De machine is lange tijd ononderbroken in gebruik geweest.	• Controleer of de spanning te laag is • Druk op de "Rev"-knop om deze situatie op te lossen • Ontkoppel de voeding en verwijder het overtollige voedsel • Dit is een normaal verschijnsel en de motor zal na een pauze hervatten

Er wordt geluid gegenereerd tijdens gebruik	De machine werkt in een ongebalanceerde toestand doordat de persschroef of sap filter niet op de juiste plaats is gemonteerd	• Monteer de persschroef of sap filter volgens de gebruiksaanwijzing. • Nog steeds problemen, neem contact op met de klantenservice
	De startmotor in het frame beschadigd	
Fijne lijntjes of krassen rond de persschroef	Dit is normaal. Dit zijn vormsporen die het resultaat zijn van het normale extractieproces	Als dit fenomeen vaak voorkomt neem contact op met de klantenservice
Sap lekt over de basis	Controleer of er te veel ingrediënten in de vultrechter zitten	• Doe niet te veel voedsel tegelijk in de juicer. Duw het voedsel geleidelijk aan voor optimale extractie • Controleer of de sap klep gesloten is • Controleer of de siliconen ring in de flap ontbreekt
	Als u probeert een grote hoeveelheid voedsel te persen in vergelijking met de pulpuitgang zal deze uitzetten. Hierdoor kan er sap uit de opening lekken	
Juicer schudt tijdens gebruik	Dit is normaal als de persschroef draait. Het is geen storing. Harde ingrediënten zoals wortelen, aardappel, radijs, bieten, enz. kunnen meer trillingen veroorzaken dan zachte ingrediënten	• Snijd de harde ingrediënten in kleine stukjes om deze situatie op te lossen • Kies zacht fruit om te persen • Nog steeds problemen, neem contact op met de klantenservice
	Afhankelijk van de stevigheid van het ingrediënt kan de motor sterker gaan trillen	
	Licht schudden kan worden veroorzaakt door de motor	

HOOFDSTUK 6: MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

HOOFDSTUK 7: GARANTIE

Bedankt voor de aankoop van ons product, dat is gemaakt om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. De fabrieksgarantie dekt het product gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum tegen fabricagefouten.

FR

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits Fentic ! Pour le support client, veuillez contacter notre e-mail : info@fentic.eu.

SECTION 1: MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



Cet appareil contient des connexions électriques et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur. Pour réduire le risque de blessures graves lors de l'utilisation de votre appareil, les précautions de sécurité de base suivantes doivent être suivies.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVEZ-LES CORRECTEMENT

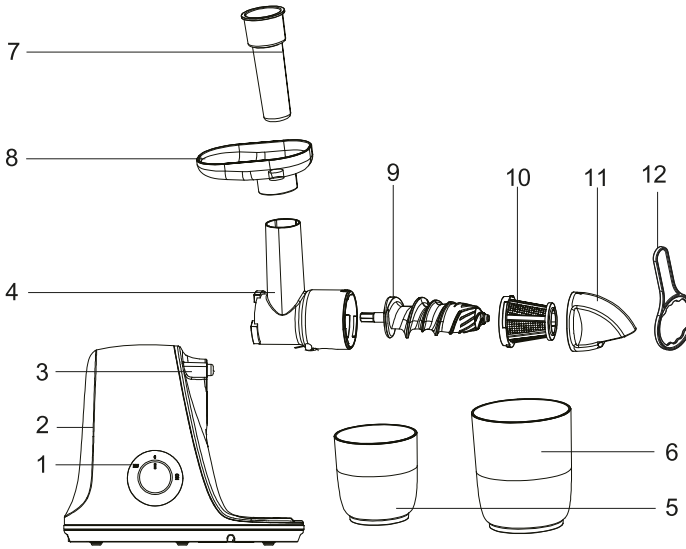
Le non-respect des règles de sécurité et des instructions d'utilisation en toute sécurité peut créer un risque de blessure grave et annuler votre garantie.

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Conservez ce manuel pour plus tard.
2. Observez et suivez attentivement tous les avertissements et instructions.
3. Prenez votre temps et soyez prudent lors du déballage et de la configuration de l'appareil. Cet appareil contient des pièces qui pourraient provoquer des blessures en cas de mauvaise utilisation.
4. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et autocollants promotionnels sont retirés avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil ou l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation d'un appareil à proximité d'enfants.
6. Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas jouer avec les matériaux d'emballage.
7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique et commercial tel que : les cuisines du personnel, les magasins, les bureaux, les fermes, les (clients des) hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable. personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Cet appareil peut être utilisé, nettoyé et entretenu par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont supervisés par une personne responsable de leur sécurité.
11. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
12. L'appareil doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant l'entretien et lors du remplacement de pièces. Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
13. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil s'il est cassé ou endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. ATTENTION : Pour éviter tout risque, cet appareil ne doit pas être connecté à un interrupteur externe tel qu'une minuterie, ou à un circuit régulièrement allumé et éteint.
15. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des pièces mobiles, en particulier lors du changement d'accessoires et du nettoyage de l'appareil. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans le presse-agrumes pendant qu'il est en marche.
16. Les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Attendez que l'appareil ait refroidi avant de toucher le boîtier et les pièces pour éviter les brûlures.
17. Pour éviter les chocs électriques ou les brûlures, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
18. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
19. N'utilisez pas cet appareil ou ses accessoires à des fins autres que celles prévues.
20. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

21. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
22. N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à l'extérieur.
23. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
24. Vérifiez soigneusement que la tension et la fréquence correspondent aux indications sur la plaque signalétique de l'appareil.
25. Inspectez les accessoires pour déceler tout dommage avant chaque utilisation. Si les accessoires sont pliés ou si des dommages sont suspectés, veuillez nous contacter.
26. La fiche doit être branchée dans la prise électrique appropriée qui est installée et mise à la terre conformément aux normes et exigences locales.
27. Ne pas garder cet appareil propre pourrait réduire sa durée de vie et éventuellement conduire à des situations dangereuses.
28. Rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit sec et propre.
29. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
30. Assurez-vous toujours que le bouton de verrouillage de l'extracteur de jus est verrouillé lorsque l'extracteur de jus est en cours d'utilisation.
31. Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que le corps du jus, la vis du presse-agrumes, le capuchon du corps du jus et toutes les autres pièces amovibles sont correctement installés.
32. Coupez les ingrédients alimentaires en petits cubes dont les dimensions correspondent à l'ouverture d'alimentation du corps du jus. Ne commencez pas à transformer des fruits ou des légumes avec des noyaux, des graines dures ou des peaux ou des coquilles épaisses tant que les noyaux, les graines dures ou les peaux épaisses n'ont pas été retirés.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

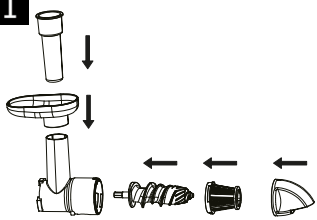
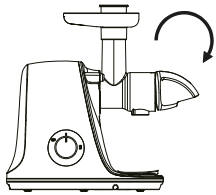
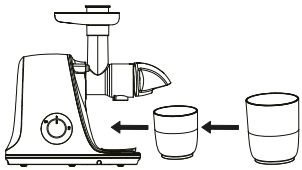
SECTION 2: LES PIÈCES



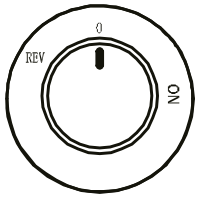
1. interrupteur marche/arrêt
2. Corps principal
3. Bouton de verrouillage
4. Corps de jus
5. Tasse à jus
6. Gobelet à pulpe
7. Barre de poussée
8. Plateau
9. Tarière
10. Passoire à jus
11. Embout
12. Clé

SECTION 3: INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1 INSTALLATION

1 	Insérez la vis sans fin et le filtre à jus dans le corps de jus et alignez la marque d'alignement triangulaire « ▾ » sur le capuchon d'extrémité avec la marque d'alignement de dégagement « 🔓 » sur le corps de jus, puis tournez le capuchon d'extrémité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le serrer. Placez la tige de poussée dans le plateau. Installez le port d'entrée sur l'extrémité supérieure du port d'entrée du corps de jus.
2 	Cliquez le corps du jus entièrement assemblé de l'étape 1 sur le corps principal. Assurez-vous que la marque d'alignement triangulaire « ▾ » sur le corps du jus est alignée avec la marque d'alignement de libération « 🔓 » sur le corps principal, puis insérez le corps du jus dans le corps principal. Tournez ensuite le corps du jus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque vous entendez un clic, le corps de la sève est attaché au corps principal.
3 	Placez la tasse à jus sous le centre du corps du jus. Placez le gobelet à pulpe sous la sortie de pulpe (extrémité) du corps du jus.

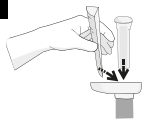

3.2 MODE D'EMPLOI

	• [0] – Arrêt • [ON] – Commencer • [REV] – À utiliser lorsque l'évacuation de la pulpe est bloquée ou que le moteur est verrouillé.

3.3 USAGE

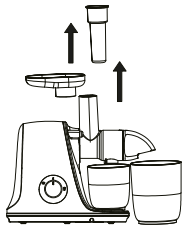
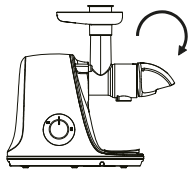
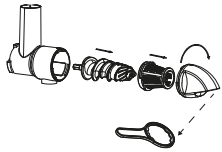
Il est important de nettoyer l'appareil avant la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Retirez les autocollants, le film protecteur et/ou le plastique de l'appareil. Voir le chapitre 4 nettoyage et entretien pour plus d'informations.

- Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans le presse-agrumes pendant qu'il est en marche.
- Ne branchez pas tant que tous les composants ne sont pas correctement installés.
- Arrêtez le presse-agrumes après 20 minutes d'utilisation continue. Attendez ensuite 20 à 30 minutes que le moteur refroidisse avant de réutiliser l'appareil afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.

1 	Lavez les fruits et légumes, coupez-les en blocs qui passent par l'ouverture d'alimentation.
2 	Appuyez sur le bouton [ON] de la centrifugeuse pour démarrer.
3 	Placez les ingrédients dans l'ouverture d'entrée puis poussez les ingrédients à l'aide de la tige poussoir. ***ATTENTION*** : Ne placez pas d'objets métalliques dans le plateau.
4 	Une fois l'extraction ou le traitement terminé, placez l'interrupteur en position « 0 » pour arrêter. ***ATTENTION*** : Ne faites pas fonctionner la machine pendant plus de 10 minutes. Un fonctionnement prolongé peut détruire le moteur.

SECTION 4: NETTOYAGE & ENTRETIEN

- To prevent accidental activation, unplug the power cord before installing or disassembling parts and before cleaning.
- Make sure that the device is never immersed in water.
- You should never place the appliance in the dishwasher.
- To ensure lasting and effective performance, clean the device after each use.
- Do not use sharp, aggressive or abrasive cleaning agents.
- Make sure all parts are thoroughly dry before using them again. Do not use the device if it is damp.

1 	Retirez la tige de poussée et le plateau.
2 	Appuyez sur le bouton sur le côté du corps principal et tournez simultanément le corps du jus dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer.
3 	Retirez l'embout, continuez à travers la passoire à jus et la vis sans fin. Toutes les pièces amovibles sont lavables.

SECTION 5: DÉPANNAGE

ATTENTION : Pour éviter une activation accidentelle, débranchez le cordon d'alimentation avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant de dépanner.

Problème	***Cause***	***Méthode de résolution***
Après avoir branché l'alimentation électrique et allumé l'interrupteur, le presse-agrumes ne fonctionne plus	Attendez une seconde après avoir allumé la machine	• Suivez les instructions pour remonter le presse-agrumes • Rebranchez correctement le presse-agrumes • Vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service client
	Vérifier le contact entre la fiche et la prise	
Lors de la première utilisation, le moteur génère une odeur désagréable	C'est un phénomène normal	Si ce phénomène se produit fréquemment, veuillez contacter le service client
Le presse-agrumes s'arrête pendant l'utilisation	Tension trop basse	• Vérifiez si la tension est trop basse • Appuyez sur le bouton "Rev" pour résoudre cette situation • Débranchez l'alimentation électrique et retirez l'excédent de nourriture • Il s'agit d'un phénomène normal et le moteur redémarrera après une pause
	Trop de nourriture a été chargée	
	La machine est utilisée en continu depuis longtemps	

Du bruit est généré pendant l'utilisation	La machine fonctionne dans un état déséquilibré car la vis de compression ou le filtre à jus n'est pas monté au bon endroit	• Installez la vis de pressage ou le filtre à jus conformément aux instructions d'utilisation • Vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service client
	Le démarreur dans le cadre est endommagé	
Lignes fines ou rayures autour de la vis de pression	C'est normal. Il s'agit de traces de moisissures résultant du processus normal d'extraction.	Si ce phénomène se produit fréquemment, veuillez contacter le service client
Le jus coule sur la base	Vérifiez s'il y a trop d'ingrédients dans la sonde d'alimentation	• Ne mettez pas trop de nourriture dans le presse-agrumes en même temps. Poussez les aliments progressivement pour une extraction optimale • Vérifiez que la vanne de jus est fermée • Vérifiez si l'anneau en silicone manque sur le rabat
	Si vous essayez de presser une grande quantité de nourriture par rapport à la sortie de pulpe, celle-ci se dilatera. Cela peut provoquer une fuite de jus par l'ouverture	
Le presse-agrumes tremble pendant l'utilisation	Ceci est normal lorsque la vis de pression tourne. Ce n'est pas un problème. Les ingrédients durs comme les carottes, les pommes de terre, les radis, les betteraves, etc. peuvent provoquer plus de vibrations que les ingrédients mous	• Coupez les ingrédients durs en petits morceaux pour résoudre cette situation • Choisissez des fruits mous pour le jus • Vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service client
	En fonction de la force de l'ingrédient, le moteur peut vibrer plus fortement	
	De légères secousses peuvent être causées par le moteur	

SECTION 6: ENVIRONNEMENT



En fin de vie, cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, dans le mode d'emploi et sur l'emballage attire votre attention sur ce point. Les matériaux utilisés dans l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour connaître le point de collecte.

SECTION 7: GARANTIE

Merci d'avoir acheté notre produit, qui est conçu pour répondre à des normes de qualité élevées. La garantie du fabricant couvre le produit contre les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat.

EN

Thank you for choosing one of our Fentic products! For customer support, please contact our email: info@fentic.eu.

SECTION 1: IMPORTANT SAFEGUARDS



This device contains electrical connections and moving parts that may pose a risk to the user. To reduce the risk of serious injury when using your device, the following basic safety precautions should be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS, SAFETY AND WARNINGS BEFORE USING THIS APPLIANCE AND KEEP THEM CORRECTLY

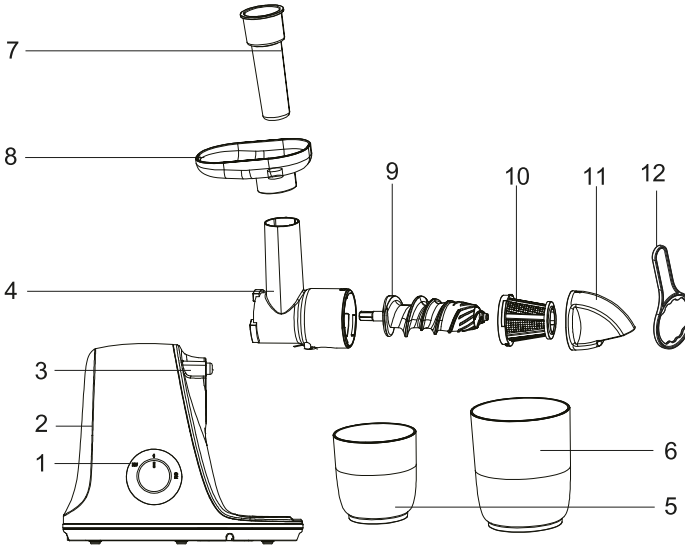
Failure to follow any of the safety precautions and instructions for safe use could create a risk of serious injury and void your warranty.

1. Read all instructions carefully. Save this manual for later.
2. Carefully observe and follow all warnings and instructions.
3. Take your time and be careful when unpacking and setting up the device. This device contains parts that could cause injury if misused.
4. Make sure that all packaging materials and promotional stickers are removed before using the appliance for the first time.
5. Do not allow children to operate this appliance or use it as a toy. Close supervision is necessary when using a device near children.
6. Make sure that children cannot play with the packaging materials.
7. This appliance is intended for use in a domestic and commercial environment such as: staff kitchen areas, shops, offices, farms, (customers in) hotels, motels, bed and breakfast and other residential environments.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a responsible person. person responsible for their safety.
9. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. This appliance may be used, cleaned and maintained by children over the age of 8 years if they are supervised by a person responsible for their safety.
11. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under the age of 8.
12. The appliance must be unplugged when not in use, during maintenance and when replacing parts. Allow the device to cool before adding or removing parts and before cleaning the device.
13. Check the power cord regularly. Do not use the device if it is broken or damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. CAUTION: To avoid risks, this device must not be connected to an external switch such as a timer, or to a circuit that is regularly switched on and off.
15. Care must be taken when handling moving parts, especially when changing accessories and cleaning the appliance. Do not put your fingers or other objects into the juicer while it is running.
16. The surfaces of the appliance may become warm during use. Wait until the device has cooled down before touching the housing and parts to avoid burns.
17. To avoid electric shock or burns, do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
18. Do not let the power cord hang over the edge of the counter or touch hot surfaces.
19. Do not use this device or its accessories for any purpose other than its intended use.
20. Never leave the appliance unattended when it is in operation.
21. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
22. Do not use or store this device outdoors.
23. Do not move the appliance when it is in use.
24. Carefully check that the voltage and frequency correspond to the indications on the rating plate of the appliance.

25. Inspect accessories for damage before each use. If accessories are bent or damage is suspected, please contact us.
26. The plug must be plugged into the appropriate electrical outlet that is installed and grounded in accordance with local standards and requirements.
27. Failure to keep this appliance clean could shorten its lifespan and possibly lead to hazardous situations.
28. Store the device indoors in a dry and clean place.
29. Use only original spare parts.
30. Always ensure that the juicer lock knob is locked when the juicer is in use.
31. Before connecting the power supply, make sure that the juice body, juicer screw, juice body cap and all other removable parts are properly installed.
32. Cut food ingredients into small cubes with dimensions that fit the feeding opening of the juice body. Do not begin processing fruits or vegetables with cores, hard seeds, or thick skins or shells until the cores, hard seeds, or thick skins or skins have been removed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

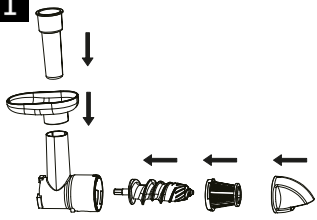
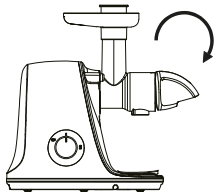
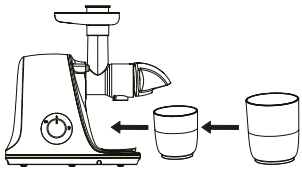
SECTION 2: PARTS



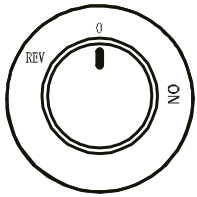
1. On/off switch
2. Main body
3. Lock button
4. Juice body
5. Juice cup
6. Pulp cup
7. Push bar
8. Tray
9. Auger
10. Juice strainer
11. End cap
12. Wrench

SECTION 3: INSTRUCTIONS FOR USE

3.1 INSTALLATION

1 	Insert the auger and the juice strainer into the juice body and align the triangular alignment mark "▾" on the end cap with the release alignment mark "🔓" on the juice body, then turn the end cap counterclockwise to tighten it. Place the push rod in the tray. Install the input port on the upper end of the input port of the juice body.
2 	Click the completely assembled juice body from step 1 onto the main body. Make sure that the triangular alignment mark "▾" on the juice body is aligned with the release alignment mark "🔓" on the main body, and then insert the juice body into the main body. Then turn the juice body counterclockwise. When you hear a click, the sap body is attached to the main body.
3 	Place the juice cup under the center of the juice body. Place the pulp cup under the pulp exit (end) of the juice body.

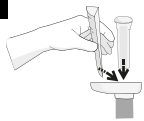

3.2 OPERATING INSTRUCTIONS

	• [0] – Stop • [ON] – Start • [REV] – Use when the pulp discharge is blocked or the motor is locked.

3.3 USAGE

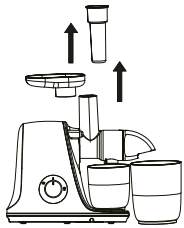
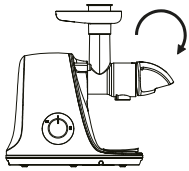
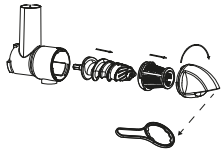
It is important to clean the device before first use or if it has not been used for a long time. Remove the stickers, protective film and/or plastic from the device. See chapter 4 cleaning and maintenance for more information.

- Do not put your fingers or other objects into the juicer while it is running.
- Do not plug in until all components are properly installed.
- Stop the juicer after 20 minutes of continuous use. Then wait 20 to 30 minutes for the motor to cool down before using the device again to extend the life of the device.

1 	Wash fruits and vegetables, cut them into blocks that fit through the feed opening.
2 	Press the juicer's [ON] button to start.
3 	Place the ingredients in the input opening and then push the ingredients using the push rod. ***CAUTION***: Do not place metal objects in the tray.
4 	After extraction or processing is complete, place the switch in the “0” position to stop. ***CAUTION***: Do not operate the machine for more than 10 minutes. Prolonged operation can destroy the engine.

SECTION 4: CLEANING & MAINTENANCE

- To prevent accidental activation, unplug the power cord before installing or disassembling parts and before cleaning.
- Make sure that the device is never immersed in water.
- You should never place the appliance in the dishwasher.
- To ensure lasting and effective performance, clean the device after each use.
- Do not use sharp, aggressive or abrasive cleaning agents.
- Make sure all parts are thoroughly dry before using them again. Do not use the device if it is damp.

1		Remove the push rod and the tray.
2		Press the button on the side of the main body and turn the juice body clockwise at the same time to take it out.
3		Remove the end cap, continue through the juice strainer and the auger. All removable parts are washable.

SECTION 5: TROUBLESHOOTING

CAUTION: To prevent accidental activation, unplug the power cord before assembling or disassembling parts and before troubleshooting.

Problem	***Cause***	***Solution method***
After connecting the power supply and turning on the switch, the juicer no longer works	Wait one second after switching on the machine Check the contact between the plug and socket	• Follow the instructions to reassemble the juicer • Reconnect the juicer properly • Still having problems, please contact customer service
During the first use, the engine generates an unpleasant odor	This is a normal phenomenon	If this phenomenon occurs frequently, please contact customer service
The juicer stops during use	Too low voltage Too much food has been loaded The machine has been in continuous use for a long time	• Check whether the voltage is too low • Press the "Rev" button to resolve this situation • Disconnect the power supply and remove the excess food • This is a normal phenomenon and the engine will restart after a pause

Noise is generated during use	The machine is operating in an unbalanced condition because the squeeze screw or juice filter is not mounted in the right place	• Install the pressing screw or juice filter according to the instructions for use. • Still having problems, please contact customer service
	The starter motor in the frame is damaged	
Fine lines or scratches around the pressing screw	This is normal. These are mold traces that are the result of the normal extraction process	If this phenomenon occurs frequently, please contact customer service
Juice leaks over the base	Check if there are too many ingredients in the feeding tube	• Do not put too much food in the juicer at the same time. Push the food gradually for optimal extraction • Check that the juice valve is closed • Check whether the silicone ring is missing from the flap
	If you try to squeeze a large amount of food compared to the pulp outlet it will expand. This can cause juice to leak from the opening	
Juicer shakes during use	This is normal when the pressing screw is turning. It's not a glitch. Hard ingredients such as carrots, potatoes, radishes, beets, etc. can cause more vibrations than soft ingredients	• Cut the hard ingredients into small pieces to solve this situation • Choose soft fruits for juicing • Still having problems, please contact customer service
	Depending on the strength of the ingredient, the motor may vibrate more strongly	
	Slight shaking may be caused by the engine	

SECTION 6: ENVIRONMENT



At the end of its life, this device must not be disposed of with normal household waste, but must be handed over to a special collection point for the recycling of electrical and electronic devices. The symbol on the device, in the operating instructions and on the packaging draws your attention to this. The materials used in the device can be recycled. By recycling used household appliances, you make an important contribution to protecting our environment. Ask your local authorities for the collection point.

SECTION 7: WARRANTY

Thank you for purchasing our product, which is made to meet high quality standards. The manufacturer's warranty covers the product against manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Fentic-Produkte entschieden haben! Für den Kundensupport wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse: info@fentic.eu.

ABSCHNITT 1: WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



Dieses Gerät enthält elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, die eine Gefahr für den Benutzer darstellen können. Um das Risiko schwerer Verletzungen bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH DIESES GERÄTS DURCH UND BEWAHREN SIE SIE RICHTIG AUF

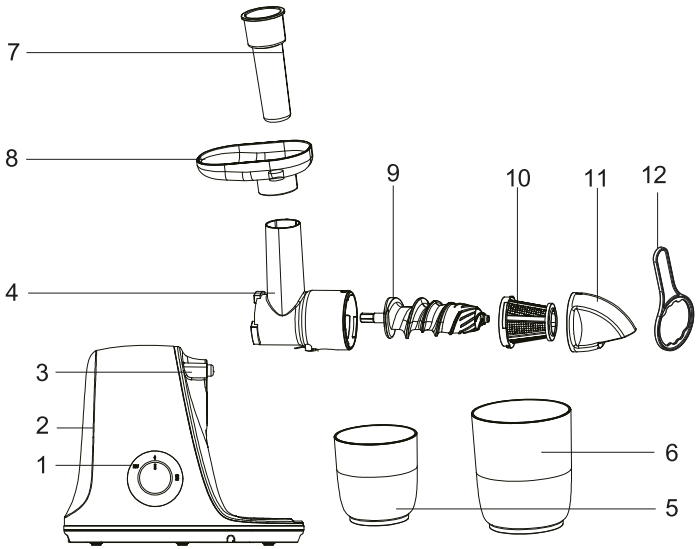
Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zur sicheren Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen und zum Erlöschen der Garantie führen.

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch für später auf.
2. Beachten und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen sorgfältig.
3. Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Aufstellen des Geräts. Dieses Gerät enthält Teile, die bei Missbrauch Verletzungen verursachen können.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber entfernt wurden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Bei Verwendung eines Geräts in der Nähe von Kindern ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
6. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen können.
7. Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer privaten und gewerblichen Umgebung vorgesehen, wie z. B.: Personalküchen, Geschäfte, Büros, Bauernhöfe, (Kunden in) Hotels, Motels, Bed & Breakfasts und anderen Wohnumgebungen.
8. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
9. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet, gereinigt und gewartet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
11. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
12. Das Gerät muss bei Nichtgebrauch, während der Wartung und beim Austausch von Teilen vom Stromnetz getrennt werden. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile hinzufügen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
13. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gebrochen oder beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
14. ACHTUNG: Um Risiken zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen externen Schalter wie einen Timer oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
15. Beim Umgang mit beweglichen Teilen ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Wechseln von Zubehör und beim Reinigen des Geräts. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Entsafter, während er läuft.
16. Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs warm werden. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gehäuse und die Teile berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
17. Um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
18. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche hängen oder heiße Oberflächen berühren.
19. Verwenden Sie dieses Gerät oder sein Zubehör nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
20. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
21. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
22. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien.

23. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
24. Überprüfen Sie sorgfältig, ob Spannung und Frequenz den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
25. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn Zubehör verbogen ist oder Schäden vermutet werden, kontaktieren Sie uns bitte.
26. Der Stecker muss in die entsprechende Steckdose eingesteckt werden, die gemäß den örtlichen Normen und Anforderungen installiert und geerdet ist.
27. Wenn dieses Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies seine Lebensdauer verkürzen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen.
28. Lagern Sie das Gerät im Haus an einem trockenen und sauberen Ort.
29. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
30. Stellen Sie immer sicher, dass der Verriegelungsknopf des Entsafters verriegelt ist, wenn der Entsafter in Betrieb ist.
31. Stellen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung sicher, dass der Entsafterkörper, die Entsafterschraube, die Entsafterkörperkappe und alle anderen abnehmbaren Teile ordnungsgemäß installiert sind.
32. Schneiden Sie Lebensmittelzutaten in kleine Würfel mit Abmessungen, die in die Einfüllöffnung des Entsafterkörpers passen. Beginnen Sie nicht mit der Verarbeitung von Obst oder Gemüse mit Kernen, harten Samen oder dicken Schalen oder Schalen, bis die Kerne, harten Samen oder dicken Schalen oder Schalen entfernt wurden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

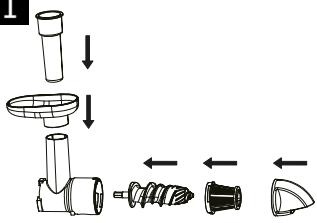
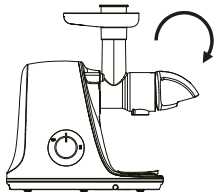
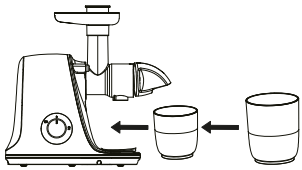
ABSCHNITT 2: TEILE



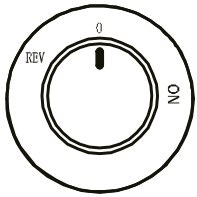
1. Ein-/Ausschalter
2. Hauptgehäuse
3. Sperrknopf
4. Entsaftergehäuse
5. Saftbecher
6. Fruchtfleischbecher
7. Schubstange
8. Tablett
9. Schnecke
10. Saftsieb
11. Endkappe
12. Schraubenschlüssel

ABSCHNITT 3: GEBRAUCHSANWEISUNG

3.1 INSTALLATION

1 	Setzen Sie die Schnecke und das Saftsieb in den Saftbehälter ein und richten Sie die dreieckige Ausrichtungsmarkierung „▾“ auf der Endkappe mit der Freigabeausrichtungsmarkierung „🔓“ am Saftbehälter aus. Drehen Sie dann die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Legen Sie die Schubstange in die Schale. Installieren Sie den Eingangsanschluss am oberen Ende des Eingangsanschlusses des Saftbehälters.
2 	Klicken Sie den komplett zusammengebauten Saftkörper aus Schritt 1 auf den Hauptkörper. Stellen Sie sicher, dass die dreieckige Ausrichtungsmarkierung „▾“ auf dem Saftkörper mit der Freigabeausrichtungsmarkierung „🔓“ auf dem Hauptkörper ausgerichtet ist, und setzen Sie den Saftkörper dann in den Hauptkörper ein. Drehen Sie den Saftkörper dann gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Saftkörper am Hauptkörper befestigt.
3 	Platzieren Sie den Saftbecher unter der Mitte des Saftbehälters. Platzieren Sie den Fruchtfleischbecher unter dem Fruchtfleischausgang (Ende) des Saftbehälters.

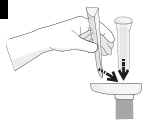

3.2 BEDIENUNGSANLEITUNG

	• [0] – Stopp • [ON] – Start • [REV] – Verwenden, wenn der Fruchtfleischauslass verstopft oder der Motor blockiert ist.

3.3 USAGE

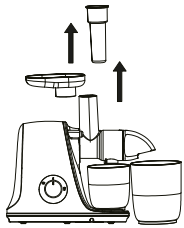
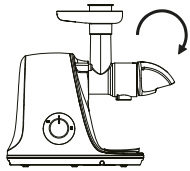
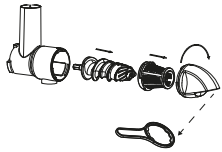
Es ist wichtig, das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, zu reinigen. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolien und/oder Plastik vom Gerät. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 Reinigung und Wartung.

- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Entsafter, während er läuft.
- Stecken Sie das Gerät erst ein, wenn alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind.
- Stoppen Sie den Entsafter nach 20 Minuten Dauerbetrieb. Warten Sie anschließend 20 bis 30 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

1 	Obst und Gemüse waschen und in Würfel schneiden, die durch die Einfüllöffnung passen.
2 	Drücken Sie zum Starten die [ON]-Taste des Entsafters.
3 	Legen Sie die Zutaten in die Einfüllöffnung und schieben Sie sie anschließend mit dem Schubstab nach oben. ***ACHTUNG***: Legen Sie keine Metallgegenstände in die Schale.
4 	Nach Abschluss der Extraktion oder Verarbeitung stellen Sie den Schalter zum Stoppen auf die Position „0“. ***ACHTUNG***: Betreiben Sie die Maschine nicht länger als 10 Minuten. Längerer Betrieb kann den Motor zerstören.

ABSCHNITT 4: REINIGUNG & PFLEGE

- To prevent accidental activation, unplug the power cord before installing or disassembling parts and before cleaning.
- Make sure that the device is never immersed in water.
- You should never place the appliance in the dishwasher.
- To ensure lasting and effective performance, clean the device after each use.
- Do not use sharp, aggressive or abrasive cleaning agents.
- Make sure all parts are thoroughly dry before using them again. Do not use the device if it is damp.

1 	Entfernen Sie die Schubstange und die Ablage.
2 	Drücken Sie den Knopf an der Seite des Hauptkörpers und drehen Sie gleichzeitig den Entsafterkörper im Uhrzeigersinn, um ihn herauszunehmen.
3 	Entfernen Sie die Endkappe und fahren Sie mit dem Saftsieb und der Schnecke fort. Alle abnehmbaren Teile sind waschbar.

ABSCHNITT 5: PROBLEMLÖSUNG

VORSICHT: Um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Teile montieren oder demontieren und bevor Sie Fehler beheben.

Problem	***Ursache***	***Methode lösen***
Nach dem Anschließen der Stromversorgung und Einschalten des Schalters funktioniert der Entsafter nicht mehr	Warten Sie eine Sekunde nach dem Einschalten der Maschine	• Befolgen Sie die Anweisungen, um den Entsafter wieder zusammenzusetzen • Schließen Sie den Entsafter wieder ordnungsgemäß an • Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
	Überprüfen Sie den Kontakt zwischen Stecker und Buchse	
Beim ersten Gebrauch erzeugt der Motor einen unangenehmen Geruch	Dies ist ein normales Phänomen	Wenn dieses Phänomen häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Der Entsafter stoppt während des Gebrauchs	Zu niedrige Spannung	• Prüfen Sie, ob die Spannung zu niedrig ist • Drücken Sie die Taste „Rev“, um diese Situation zu beheben • Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die überschüssigen Lebensmittel • Dies ist ein normales Phänomen
	Es wurden zu viele Lebensmittel geladen	
	Die Maschine ist seit langem im Dauereinsatz	

		und der Motor startet nach einer Pause neu
Bei der Benutzung entsteht Lärm	Die Maschine arbeitet in einem unausgeglichenen Zustand, da die Pressschnecke oder der Saftfilter nicht an der richtigen Stelle montiert sind	• Pressschnecke bzw. Saftfilter entsprechend der Gebrauchsanweisung montieren. • Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice
	Der Anlasser im Rahmen ist beschädigt	
Feine Linien oder Kratzer rund um die Andruckschraube	Das ist normal. Es handelt sich um Schimmelspuren, die das Ergebnis des normalen Extraktionsprozesses sind	Wenn dieses Phänomen häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Saft läuft über den Boden	Überprüfen Sie, ob sich zu viele Zutaten im Einfüllstutzen befinden	• Geben Sie nicht zu viele Lebensmittel gleichzeitig in den Entsafter. Schieben Sie die Lebensmittel nach und nach hinein, um eine optimale Extraktion zu erreichen. • Überprüfen Sie, ob das Saftventil geschlossen ist • Prüfen Sie, ob der Silikonring an der Klappe fehlt
	Wenn Sie versuchen, eine größere Menge Lebensmittel als den Fruchtfleischauslass herauszupressen, dehnt sich dieser aus. Dies kann dazu führen, dass Saft aus der Öffnung austritt	
Der Entsafter wackelt während des Gebrauchs	Das ist normal, wenn sich die Pressschnecke dreht. Es handelt sich nicht um eine Störung. Harte Zutaten wie Karotten, Kartoffeln, Radieschen, Rüben usw. können mehr Vibrationen verursachen als weiche Zutaten	• Schneiden Sie die harten Zutaten in kleine Stücke, um dieses Problem zu lösen • Wählen Sie weiche Früchte zum Entsaften • Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice
	Je nach Stärke der Zutat kann der Motor stärker vibrieren	
	Leichte Erschütterungen können durch den Motor verursacht werden	

ABSCHNITT 6: UMFELD



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie darauf aufmerksam. Die im Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln von gebrauchten Haushaltsgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach der Sammelstelle.

ABSCHNITT 7: GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, das hohen Qualitätsstandards entspricht. Die Herstellergarantie deckt das Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler ab.

ES

¡Gracias por elegir uno de nuestros productos Fentic! Para atención al cliente, comuníquese con nuestro correo electrónico: info@fentic.eu.

SECCIÓN 1: CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Este dispositivo contiene conexiones eléctricas y partes móviles que pueden representar un riesgo para el usuario. Para reducir el riesgo de lesiones graves al usar su dispositivo, se deben seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO Y CONSERVARLAS CORRECTAMENTE

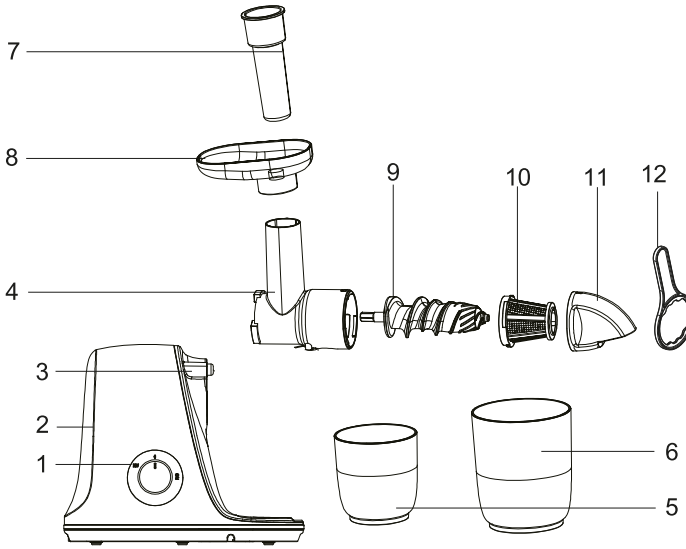
No seguir cualquiera de las precauciones de seguridad e instrucciones para un uso seguro podría generar un riesgo de lesiones graves y anular la garantía.

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Guarde este manual para más tarde.
2. Observe y siga cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones.
3. Tómese su tiempo y tenga cuidado al desembalar e instalar el dispositivo. Este dispositivo contiene piezas que podrían provocar lesiones si se utilizan incorrectamente.
4. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
5. No permita que los niños operen este aparato ni lo utilicen como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza un dispositivo cerca de niños.
6. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con los materiales de embalaje.
7. Este aparato está diseñado para su uso en entornos domésticos y comerciales, tales como: áreas de cocina para el personal, tiendas, oficinas, granjas, (clientes en) hoteles, moteles, alojamiento y desayuno y otros entornos residenciales.
8. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato. persona responsable de su seguridad.
9. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. Este aparato puede ser utilizado, limpiado y mantenido por niños mayores de 8 años si están supervisados por una persona responsable de su seguridad.
11. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
12. El aparato debe estar desenchufado cuando no esté en uso, durante el mantenimiento y cuando se reemplacen piezas. Deje que el dispositivo se enfríe antes de agregar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
13. Revise el cable de alimentación con regularidad. No utilice el dispositivo si está roto o dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
14. PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos, este dispositivo no debe conectarse a un interruptor externo, como un temporizador, ni a un circuito que se encienda y apague periódicamente.
15. Se debe tener cuidado al manipular las piezas móviles, especialmente al cambiar accesorios y limpiar el aparato. No introduzca los dedos ni otros objetos en el exprimidor mientras esté funcionando.

16. Las superficies del aparato pueden calentarse durante el uso. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado antes de tocar la carcasa y las piezas para evitar quemaduras.
17. Para evitar descargas eléctricas o quemaduras, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
18. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde del mostrador ni toque superficies calientes.
19. No utilice este dispositivo ni sus accesorios para ningún otro propósito que no sea el previsto.
20. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
21. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente, ni en un horno caliente.
22. No utilice ni guarde este dispositivo al aire libre.
23. No mueva el aparato cuando esté en uso.
24. Compruebe cuidadosamente que la tensión y la frecuencia correspondan a las indicaciones de la placa de características del aparato.
25. Inspeccione los accesorios en busca de daños antes de cada uso. Si los accesorios están doblados o se sospecha que están dañados, comuníquese con nosotros.
26. El enchufe debe enchufarse en el tomacorriente eléctrico apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con los estándares y requisitos locales.
27. No mantener limpio este aparato podría acortar su vida útil y posiblemente provocar situaciones peligrosas.
28. Guarde el dispositivo en el interior, en un lugar seco y limpio.
29. Utilice únicamente repuestos originales.
30. Asegúrese siempre de que la perilla de bloqueo del exprimidor esté bloqueada cuando el exprimidor esté en uso.
31. Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el cuerpo del jugo, el tornillo del exprimidor, la tapa del cuerpo del jugo y todas las demás piezas extraíbles estén instaladas correctamente.
32. Corte los ingredientes alimentarios en cubos pequeños con dimensiones que se ajusten a la abertura de alimentación del cuerpo del jugo. No comience a procesar frutas o verduras con núcleos, semillas duras o cáscaras o cáscaras gruesas hasta que se hayan quitado los núcleos, las semillas duras o las cáscaras o cáscaras gruesas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

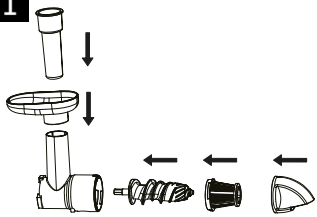
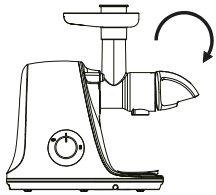
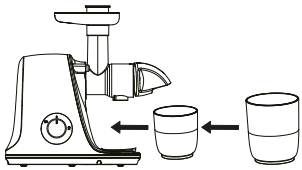
SECCIÓN 2: PIEZAS



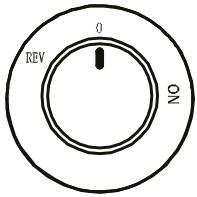
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Cuerpo principal
3. Botón de bloqueo
4. Cuerpo de jugo
5. Taza de jugo
6. Taza de pulpa
7. Barra de empuje
8. Bandeja
9. barrena
10. Colador de jugo
11. Tapa final
12. llave inglesa

SECCIÓN 3: INSTRUCCIONES DE USO

3.1 INSTALACIÓN

1 	Inserte la barrena y el colador de jugo en el cuerpo de jugo y alinee la marca de alineación triangular "▾" en la tapa del extremo con la marca de alineación de liberación "🔓" en el cuerpo del jugo, luego gire la tapa del extremo en sentido antihorario para apretarla. Coloque la varilla de empuje en la bandeja. Instale el puerto de entrada en el extremo superior del puerto de entrada del cuerpo del jugo.
2 	Coloque el cuerpo de jugo completamente ensamblado del paso 1 en el cuerpo principal. Asegúrese de que la marca de alineación triangular "▾" en el cuerpo de jugo esté alineada con la marca de alineación de liberación "🔓" en el cuerpo principal y luego inserte el cuerpo de jugo en el cuerpo principal. Luego gire el cuerpo del jugo en sentido antihorario. Cuando escucha un clic, el cuerpo de savia está unido al cuerpo principal.
3 	Coloque la taza de jugo debajo del centro del cuerpo del jugo. Coloque el recipiente para pulpa debajo de la salida de pulpa (extremo) del cuerpo del jugo.


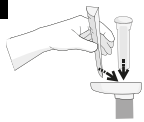

3.2 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

	• [0] – Detener • [ON] – Comenzar • [REV] – Úselo cuando la descarga de pulpa esté bloqueada o el motor esté bloqueado.

3.3 USO

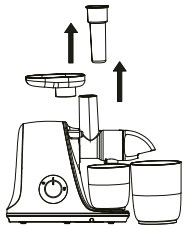
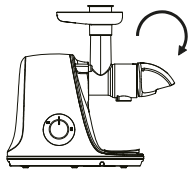
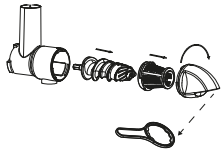
Es importante limpiar el dispositivo antes del primer uso o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. Retire las pegatinas, la película protectora y/o el plástico del dispositivo. Consulte el capítulo 4 limpieza y mantenimiento para obtener más información.

- No introduzca los dedos ni otros objetos en el exprimidor mientras esté funcionando.
- No lo enchufe hasta que todos los componentes estén instalados correctamente.
- Detenga el exprimidor después de 20 minutos de uso continuo. Luego espere de 20 a 30 minutos para que el motor se enfríe antes de usar el dispositivo nuevamente para extender la vida útil del dispositivo.

1 	Lave las frutas y verduras, córtelas en bloques que quepan por la abertura de alimentación.
2 	Presione el botón [ON] del exprimidor para comenzar.
3 	Coloque los ingredientes en la abertura de entrada y luego empújelos con la varilla de empuje. ***PRECAUCIÓN***: No coloque objetos metálicos en la bandeja.
4 	Una vez completada la extracción o el procesamiento, coloque el interruptor en la posición "0" para detener. ***PRECAUCIÓN***: No opere la máquina durante más de 10 minutos. El funcionamiento prolongado puede destruir el motor.

SECCIÓN 4: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para evitar una activación accidental, desenchufe el cable de alimentación antes de instalar o desmontar piezas y antes de limpiar.
- Asegúrese de que el dispositivo nunca se sumerja en agua.
- Nunca debe colocar el aparato en el lavavajillas.
- Para garantizar un rendimiento duradero y eficaz, limpie el dispositivo después de cada uso.
- No utilice agentes de limpieza cortantes, agresivos o abrasivos.
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a utilizarlas. No utilice el dispositivo si está húmedo.

1 	Retire la varilla de empuje y la bandeja.
2 	Presione el botón en el costado del cuerpo principal y gire el cuerpo de jugo en el sentido de las agujas del reloj al mismo tiempo para sacarlo.
3 	Retire la tapa del extremo, continúe por el colador de jugo y la barrena. Todas las piezas extraíbles son lavables.

SECCIÓN 5: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN: Para evitar la activación accidental, desenchufe el cable de alimentación antes de montar o desmontar piezas y antes de solucionar problemas.

Problema	***Causa***	***Método de solución***
Después de conectar la fuente de alimentación y encender el interruptor, el exprimidor ya no funciona	Espere un segundo después de encender la máquina	• Siga las instrucciones para volver a montar el exprimidor • Vuelva a conectar el exprimidor correctamente • Si aún tiene problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente
	Compruebe el contacto entre el enchufe y la toma	
Durante el primer uso, el motor genera un olor desagradable	Este es un fenómeno normal	Si este fenómeno ocurre con frecuencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
El exprimidor se detiene durante el uso	Voltaje demasiado bajo	• Compruebe si el voltaje es demasiado bajo • Presione el botón "Rev" para resolver esta situación • Desconecte la fuente de alimentación y retire el exceso de comida • Este es un fenómeno normal y el motor volverá a arrancar después de una pausa
	Se ha cargado demasiada comida	
	La máquina ha estado en uso continuo durante mucho tiempo	

Se genera ruido durante el uso	La máquina está funcionando en una condición desequilibrada porque el tornillo de compresión o el filtro de jugo no están montados en el lugar correcto	• Instale el tornillo de presión o el filtro de jugo de acuerdo con las instrucciones de uso. • Si aún tiene problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente
	El motor de arranque en el bastidor está dañado	
Líneas finas o rayones alrededor del tornillo de presión	Esto es normal. Estos son rastros de moho que son el resultado del proceso normal de extracción	Si este fenómeno ocurre con frecuencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
El jugo se filtra sobre la base	Compruebe si hay demasiados ingredientes en la sonda de alimentación	• No ponga demasiada comida en el exprimidor al mismo tiempo. Empuje el alimento gradualmente para una extracción óptima • Compruebe que la válvula de jugo esté cerrada • Compruebe si falta el anillo de silicona en la solapa
	Si intenta exprimir una gran cantidad de comida en comparación con la salida de pulpa, se expandirá. Esto puede hacer que el jugo se escape de la abertura	
Juicer shakes during use	Esto es normal cuando el tornillo de presión está girando. No es un fallo. Los ingredientes duros como zanahorias, patatas, rábanos, remolachas, etc. pueden causar más vibraciones que los ingredientes blandos	• Corta los ingredientes duros en trozos pequeños para resolver esta situación • Elija frutas blandas para hacer jugos • Si aún tiene problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente
	Dependiendo de la fuerza del ingrediente, el motor puede vibrar con más fuerza. El motor puede provocar una ligera sacudida	
	El motor puede causar una ligera sacudida	

SECCIÓN 6: MEDIOAMBIENTE



Al final de su vida útil, este dispositivo no debe desecharse con los residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en un punto de recogida especial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el dispositivo, en las instrucciones de uso y en el embalaje llama su atención sobre esto. Los materiales utilizados en el dispositivo se pueden reciclar. Al reciclar electrodomésticos usados, hace una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente. Pregunte a las autoridades locales por el punto de recogida.

SECCIÓN 7: GARANTÍA

Gracias por comprar nuestro producto, que está hecho para cumplir con altos estándares de calidad. La garantía del fabricante cubre el producto contra defectos de fabricación por un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

IT

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti Fentic! Per l'assistenza clienti, si prega di contattare la nostra e-mail: info@fentic.eu.

SEZIONE 1: PRECAUZIONI IMPORTANTI



questo dispositivo contiene collegamenti elettrici e parti mobili che possono rappresentare un rischio per l'utente. Per ridurre il rischio di lesioni gravi durante l'utilizzo del dispositivo, è necessario seguire le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LA SICUREZZA E LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO E CONSERVARLE CORRETTAMENTE

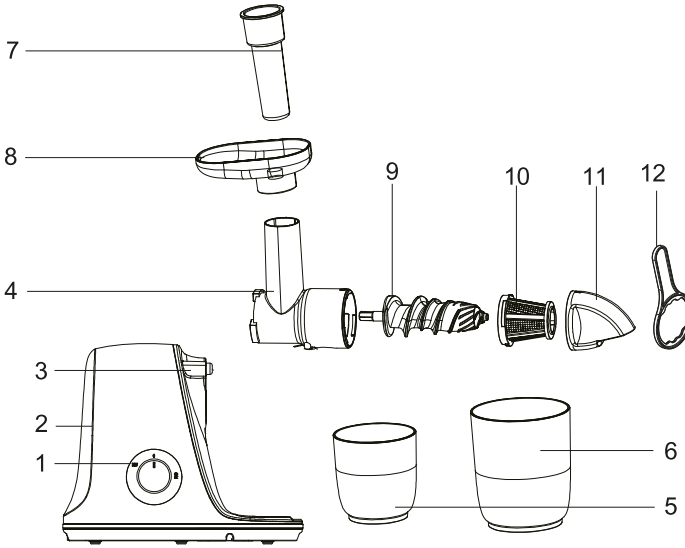
La mancata osservanza di una qualsiasi delle precauzioni di sicurezza e delle istruzioni per un uso sicuro potrebbe creare il rischio di lesioni gravi e invalidare la garanzia.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Conservare questo manuale per dopo.
2. Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni.
3. Prenditi il tuo tempo e fai attenzione quando disimballi e configuri il dispositivo. Questo dispositivo contiene parti che potrebbero causare lesioni se utilizzate in modo improprio.
4. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi promozionali siano stati rimossi prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
5. Non permettere ai bambini di utilizzare questo apparecchio o di usarlo come un giocattolo. È necessaria un'attenta supervisione quando si utilizza un dispositivo vicino a bambini.
6. Assicurarsi che i bambini non possano giocare con i materiali di imballaggio.
7. Questo apparecchio è destinato all'uso in un ambiente domestico e commerciale come: cucine per il personale, negozi, uffici, fattorie, hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile. responsabile della loro sicurezza.
9. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato, pulito e sottoposto a manutenzione da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza.
11. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
12. L'apparecchio deve essere scollegato quando non è in uso, durante la manutenzione e durante la sostituzione di parti. Lasciare raffreddare il dispositivo prima di aggiungere o rimuovere parti e prima di pulire il dispositivo.
13. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione. Non utilizzare il dispositivo se è rotto o danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare rischi.
14. ATTENZIONE: Per evitare rischi, questo dispositivo non deve essere collegato a un interruttore esterno come un timer o a un circuito che viene regolarmente acceso e spento.
15. Prestare attenzione quando si maneggiano le parti in movimento, in particolare quando si cambiano gli accessori e si pulisce l'apparecchio. Non mettere le dita o altri oggetti nello spremiagrumi mentre è in funzione.
16. Le superfici dell'apparecchio possono riscaldarsi durante l'uso. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato prima di toccare l'alloggiamento e le parti per evitare ustioni.
17. Per evitare scosse elettriche o ustioni, non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
18. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del bancone o tocchi superfici calde.

19. Non utilizzare questo dispositivo o i suoi accessori per scopi diversi dall'uso previsto.
20. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
21. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno riscaldato.
22. Non utilizzare o conservare questo dispositivo all'aperto.
23. Non spostare l'apparecchio quando è in uso.
24. Verificare attentamente che la tensione e la frequenza corrispondano a quelle riportate sulla targhetta matricola dell'apparecchio.
25. Ispezionare gli accessori per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo. Se gli accessori sono piegati o si sospetta un danno, vi preghiamo di contattarci.
26. La spina deve essere inserita nella presa elettrica appropriata installata e messa a terra in conformità con gli standard e i requisiti locali.
27. La mancata pulizia di questo apparecchio potrebbe ridurne la durata e causare situazioni pericolose.
28. Conservare il dispositivo al chiuso in un luogo asciutto e pulito.
29. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
30. Assicurarsi sempre che la manopola di blocco dello spremiagrumi sia bloccata quando lo spremiagrumi è in uso.
31. Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che il corpo del succo, la vite dello spremiagrumi, il tappo del corpo del succo e tutte le altre parti rimovibili siano installati correttamente.
32. Tagliare gli ingredienti alimentari in piccoli cubetti di dimensioni adatte all'apertura di alimentazione del corpo del succo. Non iniziare a lavorare frutta o verdura con torsoli, semi duri o bucce spesse o gusci fino a quando i torsoli, i semi duri o le bucce spesse o le bucce non sono stati rimossi.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

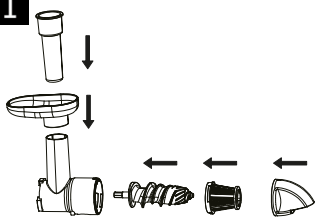
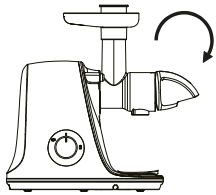
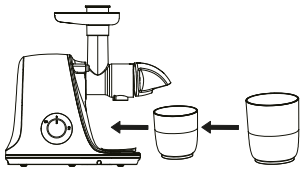
SEZIONE 2: PEZZI



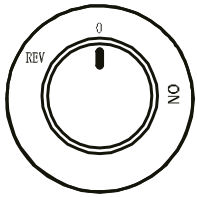
1. Interruttore di accensione/spegnimento
2. Corpo principale
3. Pulsante di blocco
4. Corpo del succo
5. Tazza di succo
6. Tazza di polpa
7. Barra di spinta
8. Vassoio
9. Coclea
10. Filtro per succo
11. Tappo terminale
12. Chiave inglese

SEZIONE 3: ISTRUZIONI D'USO

3.1 INSTALLAZIONE

1 	Inserire la coclea e il filtro del succo nel corpo del succo e allineare il segno di allineamento triangolare "▾" sul tappo terminale con il segno di allineamento di rilascio "🔓" sul corpo del succo, quindi ruotare il tappo terminale in senso antiorario per serrarlo. Posizionare l'asta di spinta nel vassoio. Installare la porta di ingresso all'estremità superiore della porta di ingresso del corpo del succo.
2 	Fare clic sul corpo del succo completamente assemblato dal passaggio 1 sul corpo principale. Assicurarsi che il segno di allineamento triangolare "▾" sul corpo del succo sia allineato con il segno di allineamento del rilascio "🔓" sul corpo principale, quindi inserire il corpo del succo nel corpo principale. Quindi ruotare il corpo del succo in senso antiorario. Quando si sente un clic, il corpo della linfa è attaccato al corpo principale.
3 	Posizionare la tazza del succo sotto il centro del corpo del succo. Posizionare la tazza della polpa sotto l'uscita della polpa (estremità) del corpo del succo.


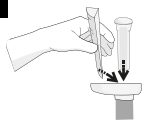

3.2 OPERATING INSTRUCTIONS

	• [0] – Fermarsi • [ON] – Inizio • [REV] – Utilizzare quando lo scarico della polpa è bloccato o il motore è bloccato.

3.3 USO

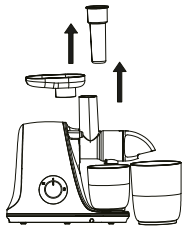
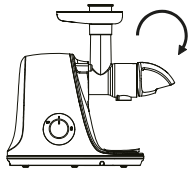
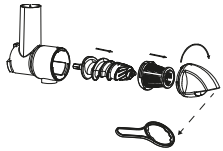
È importante pulire il dispositivo prima del primo utilizzo o se non è stato utilizzato per molto tempo. Rimuovere gli adesivi, la pellicola protettiva e/o la plastica dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 4 pulizia e manutenzione.

- Non inserire le dita o altri oggetti nello spremiagrumi mentre è in funzione.
- Non collegare finché tutti i componenti non sono stati installati correttamente.
- Arrestare lo spremiagrumi dopo 20 minuti di uso continuo. Quindi attendere 20-30 minuti affinché il motore si raffreddi prima di utilizzare nuovamente il dispositivo per prolungarne la durata.

1 	Lavare frutta e verdura, tagliarle in blocchi che si adattino all'apertura di alimentazione.
2 	Premere il pulsante [ON] dello spremiagrumi per iniziare.
3 	Posizionare gli ingredienti nell'apertura di ingresso, quindi spingere gli ingredienti utilizzando l'asta di spinta. ***ATTENZIONE:*** Non collocare oggetti metallici nel vassoio.
4 	Al termine dell'estrazione o dell'elaborazione, posizionare l'interruttore in posizione "0" per fermarsi. ***ATTENZIONE***: Non utilizzare la macchina per più di 10 minuti. Il funzionamento prolungato può distruggere il motore.

SEZIONE 4: PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per evitare attivazioni accidentali, scollegare il cavo di alimentazione prima di installare o smontare parti e prima della pulizia.
- Assicurarsi che l'apparecchio non venga mai immerso nell'acqua.
- Non mettere mai l'apparecchio in lavastoviglie.
- Per garantire prestazioni durature ed efficaci, pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare detergenti taglienti, aggressivi o abrasivi.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riutilizzarle. Non utilizzare il dispositivo se è umido.

1 	Rimuovere l'asta di spinta e il vassoio.
2 	Premere il pulsante sul lato del corpo principale e ruotare contemporaneamente il corpo del succo in senso orario per estrarlo.
3 	Rimuovere il tappo terminale, continuare attraverso il filtro del succo e la coclea. Tutte le parti rimovibili sono lavabili.

SEZIONE 5: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE: Per evitare l'attivazione accidentale, scollegare il cavo di alimentazione prima di montare o smontare parti e prima di risolvere i problemi.

Problema	***Causa***	***Metodo di soluzione***
Dopo aver collegato l'alimentazione e acceso l'interruttore, lo spremiagrumi non funziona più	Wait one second after switAttendere un secondo dopo l'accensione della macchinaching on the machine	• Seguire le istruzioni per rimontare lo spremiagrumi • Ricollegare correttamente lo spremiagrumi • Se i problemi persistono, si prega di contattare il servizio clienti
	Controllare il contatto tra la spina e la presa	
Durante il primo utilizzo, il motore genera un odore sgradevole	Questo è un fenomeno normale	Se questo fenomeno si verifica frequentemente, contattare il servizio clienti
Lo spremiagrumi si ferma durante l'uso	Tensione troppo bassa	• Controllare se la tensione è troppo bassa • Premere il pulsante "Rev" per risolvere questa situazione • Scollegare l'alimentazione e rimuovere il cibo in eccesso • Questo è un fenomeno normale e il motore si riavvia dopo una pausa
	È stato caricato troppo cibo	
	La macchina è stata in uso continuo per molto tempo	

Il rumore viene generato durante l'uso	La macchina funziona in una condizione di squilibrio perché la vite di compressione o il filtro del succo non sono montati nel posto giusto	• Installare la vite di pressatura o il filtro del succo secondo le istruzioni per l'uso. • Se i problemi persistono, si prega di contattare il servizio clienti
	Il motorino di avviamento nel telaio è danneggiato	
Linee sottili o graffi intorno alla vite di pressatura	E 'normale. Si tratta di tracce di muffa che sono il risultato del normale processo di estrazione	Se questo fenomeno si verifica frequentemente, contattare il servizio clienti
Il succo fuoriesce dalla base	Controllare se ci sono troppi ingredienti nel tubo di alimentazione	• Non mettere troppo cibo nello spremiagrumi contemporaneamente. Spingere gradualmente il cibo per un'estrazione ottimale • Verificare che la valvola del succo sia chiusa • Controllare se manca l'anello in silicone dal lembo
	Se provi a spremere una grande quantità di cibo rispetto all'uscita della polpa, si espanderà. Ciò può causare la fuoriuscita di succo dall'apertura	
Lo spremiagrumi si agita durante l'uso	Questo è normale quando la vite di pressatura gira. Non è un problema tecnico. Gli ingredienti duri come carote, patate, ravanelli, barbabietole, ecc. possono causare più vibrazioni rispetto agli ingredienti morbidi	• Taglia gli ingredienti duri a pezzetti per risolvere questa situazione • Scegli i frutti di bosco per la spremitura • Se i problemi persistono, si prega di contattare il servizio clienti
	A seconda della forza dell'ingrediente, il motore potrebbe vibrare più forte	
	Lievi scuotimenti possono essere causati dal motore	

SEZIONE 7: AMBIENTE



A fine vita, questo dispositivo non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Il simbolo sull'apparecchio, nelle istruzioni per l'uso e sulla confezione richiama l'attenzione su questo. I materiali utilizzati nel dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici usati, dai un contributo importante alla protezione del nostro ambiente. Chiedi alle autorità locali il punto di raccolta.

SEZIONE 8: GARANZIA

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, realizzato per soddisfare elevati standard di qualità. La garanzia del produttore copre il prodotto contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

PL

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów Fentic! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami pod adresem: info@fentic.eu

SEKCJA 1: WAŻNE ZABEZPIECZENIA



To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA I PRZECHOWUJ JE PRAWIDŁOWO

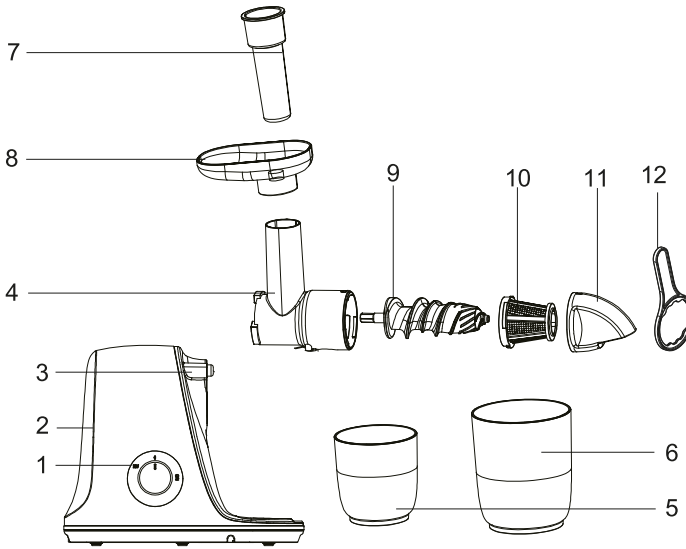
Nieprzestrzeganie któregokolwiek ze środków ostrożności i instrukcji bezpiecznego użytkowania może stwarzać ryzyko poważnych obrażeń i unieważnienia gwarancji.

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na później.
2. Uważnie przestrzegaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji.
3. Nie spiesz się i zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i konfigurowania urządzenia. To urządzenie zawiera części, które mogą spowodować obrażenia w przypadku niewłaściwego użycia.
4. Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia.
5. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego urządzenia ani używać go jako zabawki. Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
6. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
7. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku domowym i komercyjnym, takim jak: kuchnie dla personelu, sklepy, biura, gospodarstwa rolne, (klienci w) hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkalnych.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną. osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
9. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
10. To urządzenie może być używane, czyszczone i konserwowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, jeśli są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
11. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
12. Urządzenie należy odłączyć, gdy nie jest używane, podczas konserwacji i wymiany części. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed dodaniem lub wyjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
13. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający. Nie używaj urządzenia, jeśli jest zepsute lub uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
14. UWAGA: Aby uniknąć ryzyka, tego urządzenia nie wolno podłączać do zewnętrznego przełącznika, takiego jak timer, ani do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
15. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ruchomymi częściami, zwłaszcza podczas wymiany akcesoriów i czyszczenia urządzenia. Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do sokowirówki podczas jej pracy.
16. Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim dotkniesz obudowy i części, aby uniknąć poparzeń.
17. Aby uniknąć porażenia prądem lub oparzeń, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
18. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
19. Nie używaj tego urządzenia ani jego akcesoriów do celów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem.

20. Nigdy nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
21. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
22. Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
23. Nie przenoś urządzenia, gdy jest używane.
24. Dokładnie sprawdź, czy napięcie i częstotliwość odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
25. Przed każdym użyciem sprawdź akcesoria pod kątem uszkodzeń. W przypadku wygięcia akcesoriów lub podejrzenia uszkodzenia prosimy o kontakt.
26. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi normami i wymaganiami.
27. Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może skrócić jego żywotność i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
28. Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu, w suchym i czystym miejscu.
29. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
30. Zawsze upewnij się, że pokrętło blokady sokowirówki jest zablokowane, gdy sokowirówka jest używana.
31. Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że korpus soku, śruba sokowirówki, nasadka korpusu soku i wszystkie inne zdejmowane części są prawidłowo zainstalowane.
32. Pokrój składniki żywności w drobną kostkę o wymiarach pasujących do otworu do karmienia korpusu soku. Nie rozpoczynaj przetwarzania owoców lub warzyw z rdzeniami, twardymi nasionami, grubą skórką lub łupinami, dopóki rdzenie, twarde nasiona lub grube skórki lub skórki nie zostaną usunięte.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

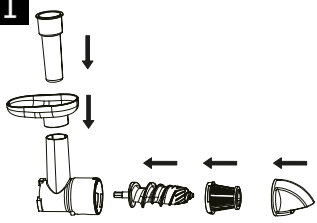
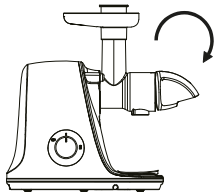
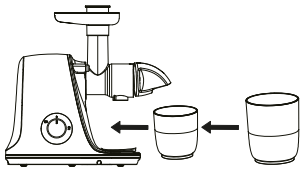
SEKCJA 2: CZĘŚCI



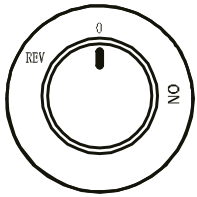
1. Włącznik/wyłącznik
2. Korpus główny
3. Przycisk blokady
4. Ciało sokowe
5. Kubek na sok
6. Kubek na miąższ
7. Drążek do pchania
8. Taca
9. Ślimak
10. Sitko do soku
11. Zaślepka
12. Klucz

SEKCJA 3: INSTRUKCJA UŻYCIA

3.1 INSTALACJA

1 	Włóż ślimak i sitko do soku do korpusu soku i wyrównaj trójkątny znak wyrównania "▾" na zaślepce z oznaczeniem wyrównania zwolnienia "🔓" na korpusie soku, a następnie obróć zaślepkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić. Umieść popychacz w tacy. Zamontuj port wejściowy na górnym końcu portu wejściowego korpusu soku.
2 	Zatrzaśnij całkowicie zmontowany korpus soku z kroku 1 na korpusie głównym. Upewnij się, że trójkątny znak wyrównania "▾" na korpusie soku jest wyrównany ze znakiem wyrównania zwolnienia "🔓" na korpusie głównym, a następnie włóż korpus soku do korpusu głównego. Następnie obróć korpus soku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy usłyszysz kliknięcie, korpus soku zostanie dołączony do korpusu głównego.
3 	Umieść kubek na sok pod środkiem korpusu soku. Umieść kubek na miazgę pod wylotem miazgi (końcem) korpusu soku.

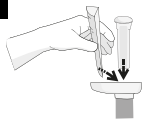

3.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

	• [0] – Zatrzymać • [ON] – Początek • [REV] – Używaj, gdy wyrzut miazgi jest zablokowany lub silnik jest zablokowany.

3.3 ZWYCZAJ

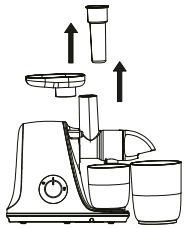
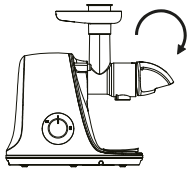
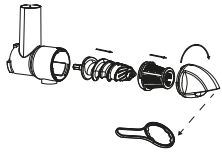
Ważne jest, aby wyczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem lub jeśli nie było używane przez dłuższy czas. Usuń naklejki, folię ochronną i/lub plastik z urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4 Czyszczenie i konserwacja.

- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do działającej sokowirówki.
- Nie podłączaj, dopóki wszystkie komponenty nie zostaną prawidłowo zainstalowane.
- Zatrzymaj wyciskarkę po 20 minutach ciągłej pracy. Następnie odczekaj 20 do 30 minut, aż silnik ostygnie przed ponownym użyciem urządzenia, aby przedłużyć jego żywotność.

1 	Umyj owoce i warzywa, pokrój je w bloki, które zmieszczą się w otworze paszowym.
2 	Naciśnij przycisk [ON] na sokowirówce, aby rozpocząć.
3 	Umieść składniki w otworze wejściowym, a następnie popchnij składniki za pomocą popychacza. ***UWAGA***: Nie umieszczaj metalowych przedmiotów na tacy.
4 	Po zakończeniu ekstrakcji lub przetwarzania ustaw przełącznik w pozycji "0", aby zatrzymać. ***UWAGA***: Nie używaj maszyny dłużej niż 10 minut. Długotrwała praca może zniszczyć silnik.

SEKCJA 4: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed instalacją lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający.
- Upewnij się, że urządzenie nigdy nie jest zanurzane w wodzie.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w zmywarce.
- Aby zapewnić trwałe i skuteczne działanie, należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Nie używaj ostrych, agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części są dokładnie suche. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.

1 	Wyjmij popychacz i tacę.
2 	Naciśnij przycisk z boku korpusu głównego i jednocześnie obróć korpus soku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wyjąć.
3 	Zdejmij zaślepkę, kontynuuj przez sitko do soku i ślimak. Wszystkie zdejmowane części można prać.

SEKCJA 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓ

UWAGA: Aby zapobiec przypadkowej aktywacji, odłącz przewód zasilający przed montażem lub demontażem części oraz przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów.

Problem	***Przyczyna***	***Metoda rozwiązania***
Po podłączeniu zasilania i włączeniu włącznika sokowirówka przestaje działać	Odczekaj sekundę po włączeniu urządzenia	• Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie zmontować sokowirówkę • Podłącz ponownie sokowirówkę prawidłowo • Nadal masz problemy, skontaktuj się z obsługą klienta
	Sprawdź styk między wtyczką a gniazdem	
Podczas pierwszego użycia silnik wydziela nieprzyjemny zapach	Jest to normalne zjawisko	Jeśli takie zjawisko występuje często, prosimy o kontakt z obsługą klienta
Sokowirówka zatrzymuje się podczas użytkowania	Zbyt niska objętośćtage	• Sprawdź, czy napięcie nie jest zbyt niskie • Naciśnij przycisk "Rev", aby rozwiązać tę sytuację • Odłącz zasilanie i usuń nadmiar jedzenia • Jest to normalne zjawisko i silnik uruchomi się ponownie po przerwie
	Załadowano za dużo jedzenia	
	Maszyna jest w ciągłym użytkowaniu od dłuższego czasu	

Podczas użytkowania generowany jest hałas	Maszyna pracuje w stanie niezrównoważonym, ponieważ śruba wyciskająca lub filtr soku nie są zamontowane we właściwym miejscu	• Zamontuj dociskową lub filtr soku zgodnie z instrukcją użytkowania. • Nadal masz problemy, skontaktuj się z obsługą klienta
	Rozrusznik w ramie jest uszkodzony	
Drobne linie lub zadrapania wokół dociskowej	To normalne. Są to ślady pleśni, które są wynikiem normalnego procesu ekstrakcji	Jeśli takie zjawisko występuje często, prosimy o kontakt z obsługą klienta
Sok wycieka na podstawę	Sprawdź, czy w rurce do karmienia nie ma zbyt wielu składników	• Nie wkładaj jednocześnie zbyt dużej ilości jedzenia do sokowirówki. Stopniowo popychaj żywność, aby uzyskać optymalną ekstrakcję • Sprawdź, czy zawór soku jest zamknięty • Sprawdź, czy na klapce nie brakuje silikonowego pierścienia
	Jeśli spróbujesz wycisnąć dużą ilość jedzenia w porównaniu z wylotem miazgi, rozszerzy się. Może to spowodować wyciek soku z otworu	
Sokowirówka trzęsie się podczas użytkowania	Jest to normalne, gdy śruba dociskowa się obraca. To nie jest usterka. Twarde składniki, takie jak marchew, ziemniaki, rzodkiewka, buraki itp., mogą powodować więcej wibracji niż miękkie składniki	• Pokrój twarde składniki na małe kawałki, aby rozwiązać tę sytuację • Wybierz miękkie owoce do wyciskania soku • Nadal masz problemy, skontaktuj się z obsługą klienta
	W zależności od mocy składnika silnik może wibrować silniej	
	Lekkie drgania mogą być spowodowane przez silnik	

SEKCJA 6: ŚRODOWISKO



Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do specjalnego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zwraca na to uwagę symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu. Materiały użyte w urządzeniu nadają się do recyklingu. Recyklingując zużyty sprzęt AGD, w istotny sposób przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska. Zapytaj władze lokalne o punkt zbiórki.

SEKCJA 7: GWARANCJA

Dziękujemy za zakup naszego produktu, który został wykonany zgodnie z wysokimi standardami jakości. Gwarancja producenta obejmuje produkt na wady produkcyjne przez okres 2 lat od daty zakupu.

SE

Tack för att du valde en av våra Fentic-produkter! För kundsupport, vänligen kontakta vår e-post: info@fentic.eu.

AVSNITT 1: VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Denna enhet innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar som kan utgöra en risk för användaren. För att minska risken för allvarliga skador när du använder din enhet, bör följande grundläggande säkerhetsföreskrifter följas.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER, SÄKERHET OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT OCH FÖRVARA DEM PÅ RÄTT SÄTT

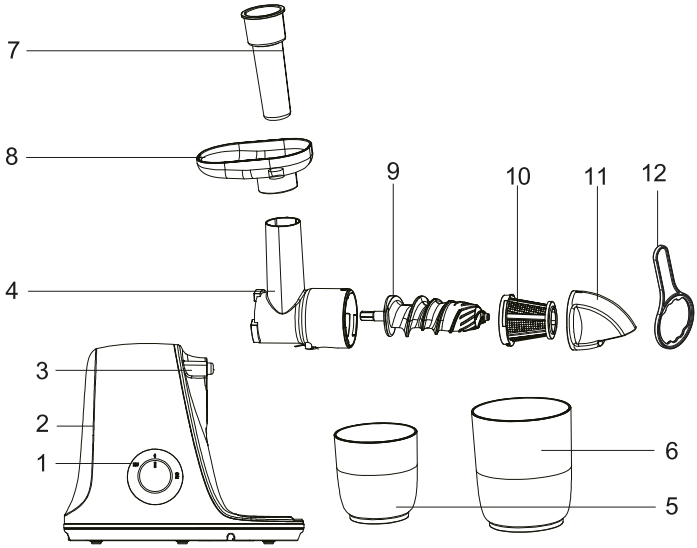
Underlåtenhet att följa någon av säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna för säker användning kan skapa risk för allvarliga skador och ogiltigförklara din garanti.

1. Läs alla instruktioner noggrant. Spara den här bruksanvisningen till senare.
2. Observera och följ alla varningar och instruktioner noggrant.
3. Ta god tid på dig och var försiktig när du packar upp och ställer in enheten. Denna enhet innehåller delar som kan orsaka skada om den missbrukas.
4. Se till att allt förpackningsmaterial och reklamdekaler är borttagna innan du använder apparaten för första gången.
5. Låt inte barn använda denna apparat eller använda den som en leksak. Noggrann övervakning är nödvändig när du använder en enhet nära barn.
6. Se till att barn inte kan leka med förpackningsmaterialet.
7. Denna apparat är avsedd för användning i en hem- och kommersiell miljö såsom: personalkök, butiker, kontor, gårdar, (kunder på) hotell, motell, bed and breakfast och andra bostadsmiljöer.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om användning av apparaten av en ansvarig person. person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
10. Denna apparat får användas, rengöras och underhållas av barn över 8 år om de övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
11. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
12. Apparaten måste dras ur kontakten när den inte används, vid underhåll och vid byte av delar. Låt enheten svalna innan du lägger till eller tar bort delar och innan du rengör enheten.
13. Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte enheten om den är trasig eller skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
14. VARNING: För att undvika risker får denna enhet inte anslutas till en extern strömbrytare, t.ex. en timer, eller till en krets som regelbundet slås på och av.
15. Försiktighet måste iakttas vid hantering av rörliga delar, särskilt vid byte av tillbehör och rengöring av apparaten. Stoppa inte in fingrarna eller andra föremål i juicepressen medan den är igång.
16. Apparatens ytor kan bli varma under användning. Vänta tills enheten har svalnat innan du rör vid höljet och delarna för att undvika brännskador.
17. För att undvika elektriska stötar eller brännskador, doppa inte apparaten, sladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska.
18. Låt inte nätsladden hänga över diskens kant eller vidröra heta ytor.
19. Använd inte denna enhet eller dess tillbehör för något annat ändamål än dess avsedda användning.
20. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är i drift.
21. Placera inte apparaten på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare eller i en uppvärmd ugn.
22. Använd eller förvara inte denna enhet utomhus.
23. Flytta inte apparaten när den används.
24. Kontrollera noga att spänning och frekvens överensstämmer med anvisningarna på apparatens typskylt.
25. Inspektera tillbehören för skador före varje användning. Om tillbehör är böjda eller misstänks vara skadade, vänligen kontakta oss.

26. Stickkontakten måste anslutas till lämpligt eluttag som är installerat och jordat i enlighet med lokala standarder och krav.
27. Underlåtenhet att hålla denna apparat ren kan förkorta dess livslängd och eventuellt leda till farliga situationer.
28. Förvara enheten inomhus på en torr och ren plats.
29. Använd endast originalreservdelar.
30. Se alltid till att juicepressens låsknapp är låst när juicepressen används.
31. Innan du ansluter strömförsörjningen, se till att juicekroppen, juicepressskruven, juicekroppens lock och alla andra löstagbara delar är korrekt installerade.
32. Skär livsmedelsingredienserna i små kuber med mått som passar juicekroppens matningsöppning. Börja inte bearbeta frukt eller grönsaker med kärnor, hårda frön eller tjocka skal eller skal förrän kärnorna, hårda fröna eller tjocka skal eller skal har tagits bort.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

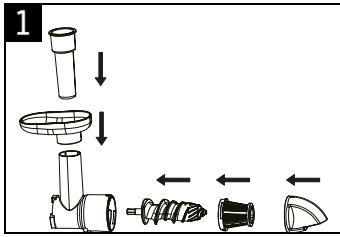
AVSNITT 2: DELAR

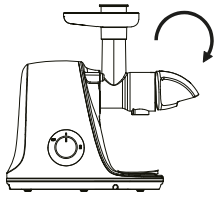
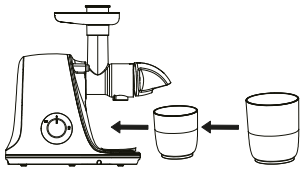


1. På/av-knapp
2. Huvuddel
3. Lås knappen
4. Juice kropp
5. Juice kopp
6. Massa kopp
7. Tryck på stången
8. Bricka
9. Skruv
10. Sil för juice
11. Gavel
12. Skiftnyckel

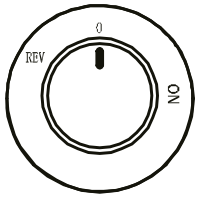
AVSNITT 3: ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

3.1 INSTALLATION

	Sätt in skruven och juicesilen i juicekroppen och rikta in det triangulära inriktningsmärket "▾" på ändlocket med frigöringsjusteringsmärket " 🔓 " på juicekroppen, vrid sedan ändlocket moturs för att dra åt det. Placera tryckstången i brickan. Installera ingångsporten på den övre änden av ingångsporten på juicekroppen.

2 	Klicka på den färdigmonterade juicekroppen från steg 1 på huvuddelen. Se till att det triangulära inriktningsmärket "▾" på juicekroppen är i linje med frigöringsjusteringsmärket "🔒" på huvuddelen och sätt sedan in juicekroppen i huvuddelen. Vrid sedan juicekroppen moturs. När du hör ett klick är savkroppen fäst vid huvuddelen.
3 	Placera juicekoppen under mitten av juicekroppen. Placera fruktköttskoppen under fruktköttets utgång (ände) av juicekroppen.


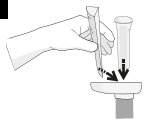

3.2 BRUKSANVISNING

	• [0] – Stanna • [ON] – Starta • [REV] – Använd när massautloppet är blockerat eller motorn är låst.

3.3 ANVÄNDNING

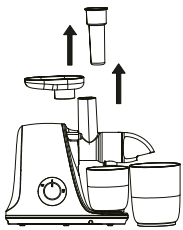
Det är viktigt att rengöra enheten före första användningen eller om den inte har använts på länge. Ta bort klistermärken, skyddsfilm och/eller plast från enheten. Se kapitel 4 rengöring och underhåll för mer information.

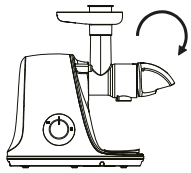
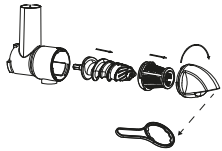
- Stoppa inte in fingrarna eller andra föremål i juicepressen medan den är igång.
- Sätt inte i kontakten förrän alla komponenter är korrekt installerade.
- Stoppa juicepressen efter 20 minuters kontinuerlig användning. Vänta sedan 20 till 30 minuter tills motorn har svalnat innan du använder enheten igen för att förlänga enhetens livslängd.

1 	Tvätta frukt och grönsaker, skär dem i block som passar genom matningsöppningen.
2 	Tryck på juicepressens [ON]-knapp för att starta.
3 	Placera ingredienserna i ingångsöppningen och tryck sedan på ingredienserna med hjälp av tryckstången. ***VARNING***: Placera inte metallföremål i facket.
4 	När extraktionen eller bearbetningen är klar, placera omkopplaren i läge "0" för att stoppa. ***VARNING***: Använd inte maskinen i mer än 10 minuter. Långvarig drift kan förstöra motorn.

AVSNITT 4: RENGÖRING & UNDERHÅLL

- För att förhindra oavsiktlig aktivering, koppla ur nätsladden innan du installerar eller demonterar delar och före rengöring.
- Se till att enheten aldrig är nedsänkt i vatten.
- Du bör aldrig placera apparaten i diskmaskinen.
- För att säkerställa varaktig och effektiv prestanda, rengör enheten efter varje användning.
- Använd inte vassa, aggressiva eller slipande rengöringsmedel.
- Se till att alla delar är ordentligt torra innan du använder dem igen. Använd inte enheten om den är fuktig.

1 	Ta bort tryckstången och brickan.

2 	Tryck på knappen på sidan av huvuddelen och vrid juicekroppen medurs samtidigt för att ta ut den.
3 	Ta bort ändlocket, fortsätt genom juicesilen och skruven. Alla avtagbara delar är tvättbara.

AVSNITT 5: FELSÖKNING

VARNING: För att förhindra oavsiktlig aktivering, dra ur nätsladden innan du monterar eller demonterar delar och före felsökning.

Problem	***Orsak***	***Metod för lösning***
Efter att ha anslutit strömförsörjningen och slagit på strömbrytaren fungerar inte juicepressen längre	Vänta en sekund efter att du har slagit på maskinen	• Följ instruktionerna för att sätta ihop juicepressen igen • Återanslut juicepressen ordentligt • Har du fortfarande problem, vänligen kontakta kundtjänst
	Kontrollera kontakten mellan stickproppen och uttaget	
Under den första användningen genererar motorn en obehaglig lukt	Detta är ett normalt fenomen	Om detta fenomen inträffar ofta, vänligen kontakta kundtjänst
Juicepressen stannar under användning	Too low voltage	• Kontrollera om voltage är för låg • Tryck på "Rev"-knappen för att lösa denna situation • Koppla bort strömförsörjningen och ta bort överflödig mat • Detta är ett normalt fenomen och motorn startar om efter en paus
	Too much food has been loaded	
	Maskinen har varit i kontinuerlig användning under lång tid	
Buller genereras under användning	Maskinen arbetar i obalanserat tillstånd eftersom klämskruven eller juicefiltret inte är monterat på rätt plats	• Montera pressskruven eller juicefiltret enligt bruksanvisningen. • Har du fortfarande problem, vänligen kontakta kundtjänst
	Startmotorn i ramen är skadad	
Fina linjer eller repor runt pressskruven	Det här är normalt. Dessa är mögelspår som är resultatet av den normala extraktionsprocessen	Om detta fenomen inträffar ofta, vänligen kontakta kundtjänst

Juice läcker över basen	Kontrollera om det finns för många ingredienser i matningssonden Om du försöker pressa en stor mängd mat jämfört med fruktköttets utlopp kommer den att expandera. Detta kan göra att saft läcker ut från öppningen	• Lägg inte för mycket mat i juicepressen samtidigt. Tryck på maten gradvis för optimal extraktion • Kontrollera att juiceventilen är stängd • Kontrollera om silikonringen saknas på fliken
Juicepress skakar under användning	Detta är normalt när pressskruven vrids. Det är inte ett fel. Hårda ingredienser som morötter, potatis, rädisor, rödbetor etc. kan orsaka mer vibrationer än mjuka ingredienser Beroende på ingrediensens styrka kan motorn vibrera kraftigare Lätta skakningar kan orsakas av motorn	• Skär de hårda ingredienserna i små bitar för att lösa denna situation • Välj mjuka frukter för juicepressning • Har du fortfarande problem, vänligen kontakta kundtjänst

AVSNITT 6: MILJÖ



Vid slutet av sin livslängd får denna enhet inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en särskild insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på enheten, i bruksanvisningen och på förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i enheten kan återvinnas. Genom att återvinna begagnade hushållsapparater gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö. Fråga dina lokala myndigheter om insamlingsstället.

AVSNITT 7: GARANTI

Tack för att du köpte vår produkt, som är gjord för att uppfylla höga kvalitetsstandarder. Tillverkarens garanti täcker produkten mot tillverkningsfel under en period av 2 år från inköpsdatum.

The Brand Center B.V.
Pascalstraat 8
7903BJ Hoogeveen
Netherlands

06/2024