



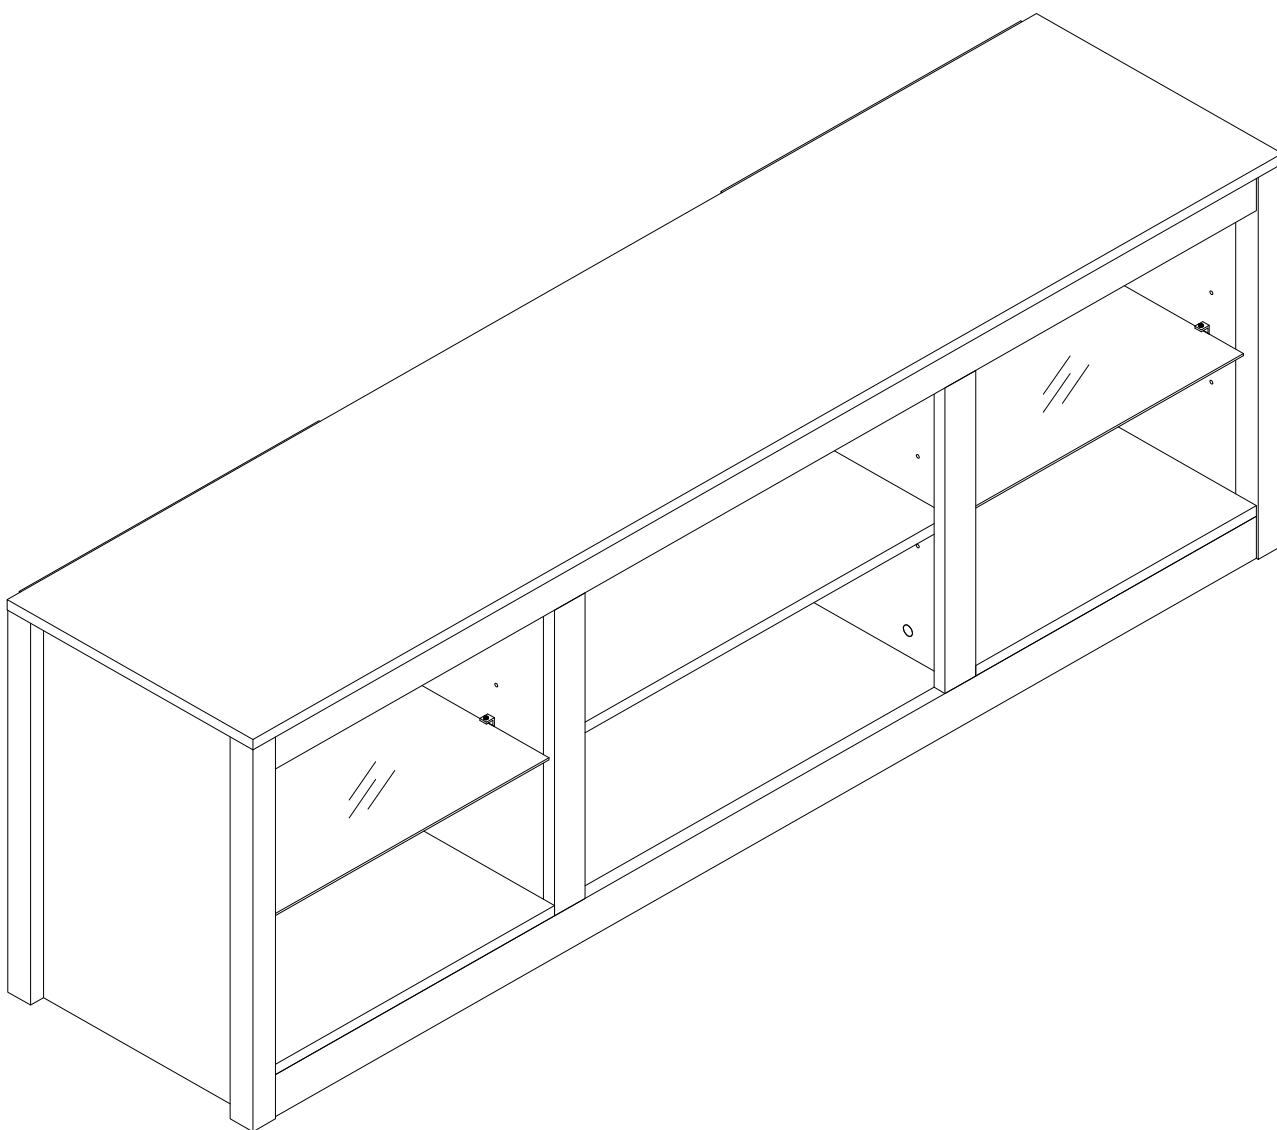

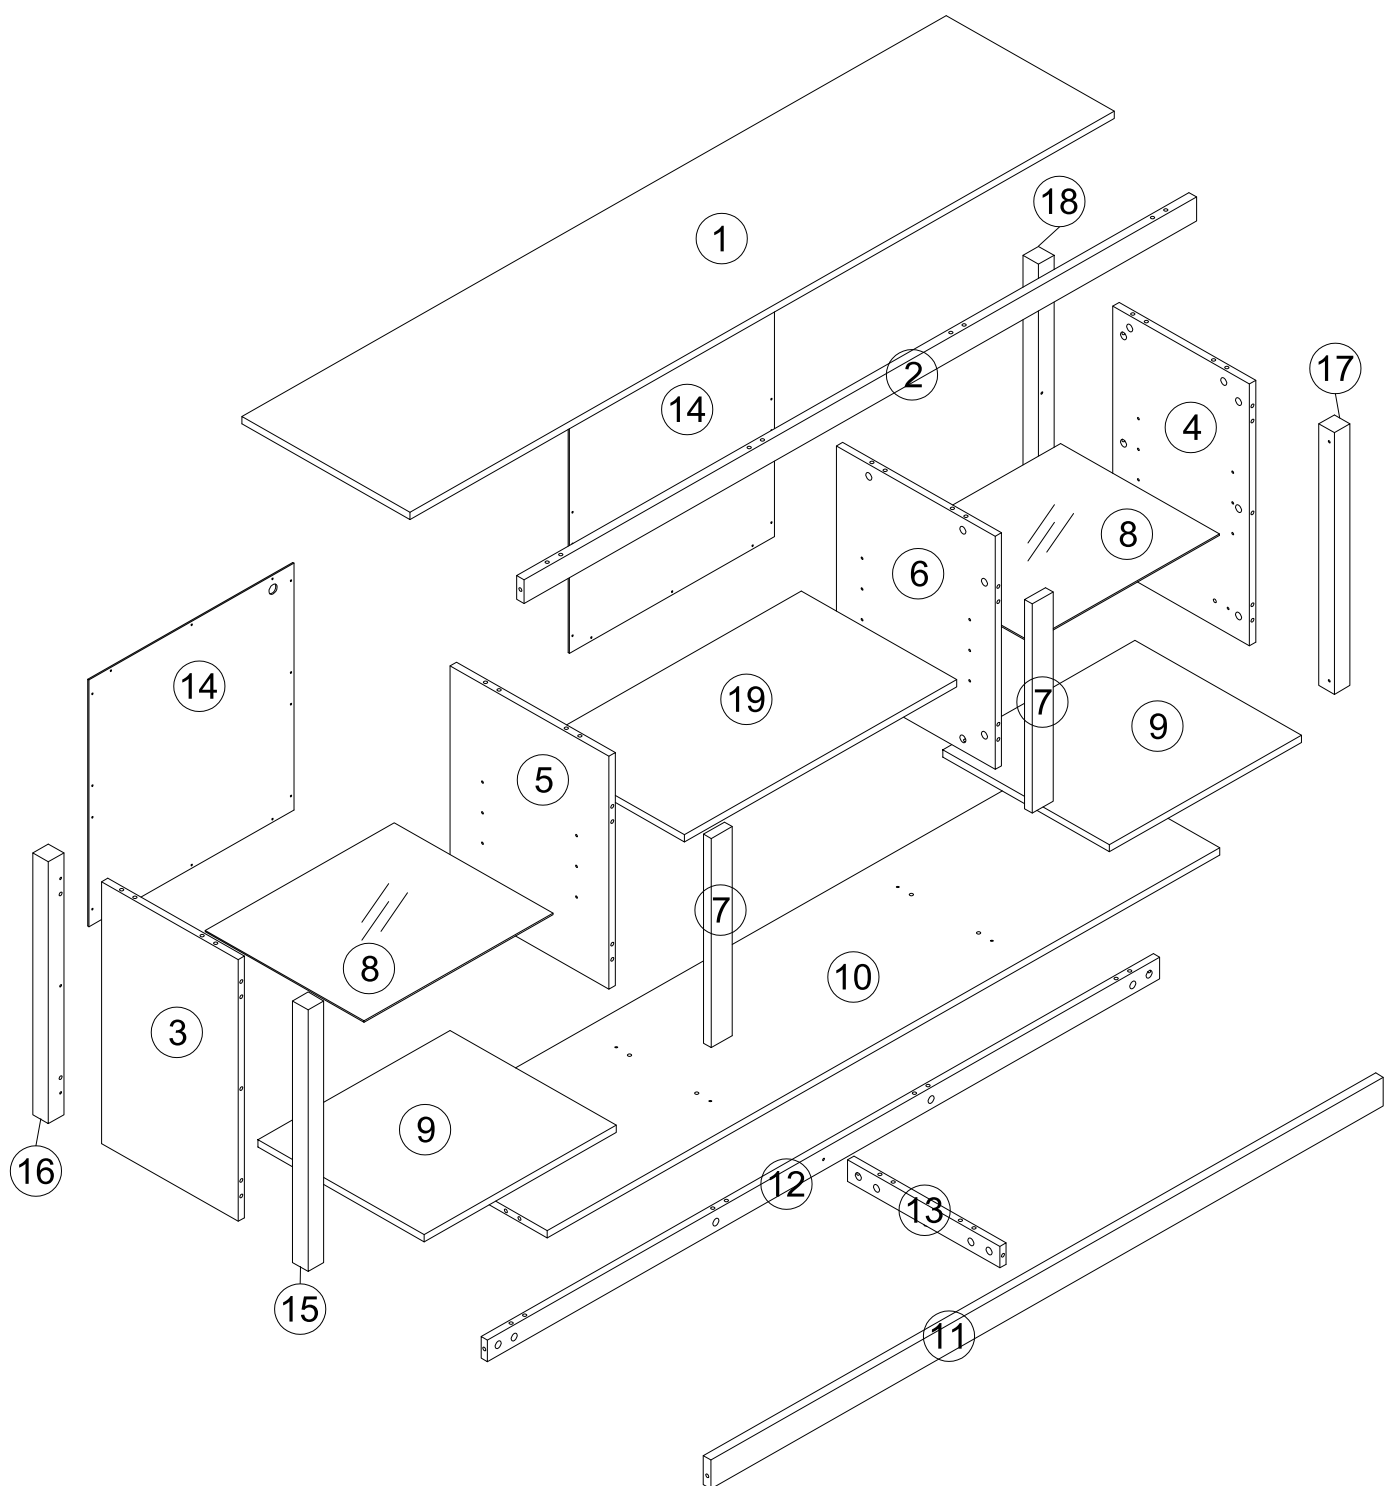

EN

CODR	DESCRIPTION	QTY
1	Panel	1
2	Panel stops	1
3	Left side panel	1
4	Right side plate	1
5	Left middle spacer	1
6	Right middle spacer	1
7	Middle partition plate stops	2
8	Glass shelves	2
9	Shelves	2
10	Motherboard	1
11	Front base stopper	1
12	Rear base flap	1
13	Mid-base stopper	1
14	Back panel	2
15	Left front foot post	1
16	Left rear foot post	1
17	Right front foot post	1
18	Right rear foot post	1
19	Large movable shelves	1

DE

CODR	BESCHREIBUNG	QTY
1	Gremium	1
2	Paneel-Stopps	1
3	Linkes Seitenteil	1
4	Rechte Seitenplatte	1
5	Linker mittlerer Abstandshalter	1
6	Rechter mittlerer Abstandshalter	1
7	Anschläge der mittleren Trennplatte	2
8	Glasböden	2
9	Einlegeböden	2
10	Hauptplatine	1
10	StopperfürdievordereBasis	1
12	HintereBodenklappe	1
13	StopperinderMittederBasis	1
14	Rückwand	2
15	Linker vorderer Fußpfosten	1
16	Linker hinterer Fußpfosten	1
17	RechtervordererFußpfosten	1
18	Rechterhinterer Fußpfosten	1
19	GroßebeweglicheRegale	1

FR

Le	DESCRIPTION	QtÉ
1	Panneau	1
2	Butées de panneau	1
3	Panneau latéral gauche	1
4	Plaque latérale droite	1
5	Entretoise centrale gauche	1
6	Entretoise centrale droite	1
7	Butées de plaque de séparation centrale	2
8	Étagères en verre	2
9	Étagères	2
10	Carte mère	1
10	Butée de base avant	1
12	Rabat de base arrière	1
13	Butée au milieu de la base	1
14	Panneau arrière	2
15	Tige de pied avant gauche	1
16	Tige de pied arrière gauche	1
17	Poteau de pied avant droit	1
18	Tige de pied arrière droite	1
19	Grandes étagères mobiles	1












IT

CODR	DESCRIZIONE	QTY
1	Pannello	1
2	Fermi pannello	1
3	Pannello laterale sinistro	1
4	Piastra laterale destra	1
5	Distanziale centrale sinistro	1
6	Distanziale centrale destro	1
7	Fermi della piastra divisoria centrale	2
8	Ripiani in vetro	2
9	Scaffali	2
10	Scheda madre	1
10	Fermo base anteriore	1
12	Sportello di base posteriore	1
13	Tappo centrale della base	1
14	Pannello posteriore	2
15	Reggipiede anteriore sinistro	1
16	Reggipiede posteriore sinistro	1
17	Reggipiede anteriore destro	1
18	Reggipiede posteriore destro	1
19	Ampi ripiani mobili	1

ES


CODR	DESGIFURACIÓN	QTY
1	Tablero	1
2	Topes de panel	1
3	Panel lateral izquierdo	1
4	Placa lateral derecha	1
5	Espaciador central izquierdo	1
6	Espaciador central derecho	1
7	Topes de placa divisoria central	2
8	Estantes de vidrio	2
9	Estantes	2
10	Placa base	1
11	Tope de la base delantera	1
12	Solapa de la base trasera	1
13	Tapón de base media	1
14	Panel trasero	2
15	Tija delantera izquierda	1
16	Tija trasera izquierda para el pie	1
17	Poste delantero derecho	1
18	Poste trasero derecho	1
19	Grandes estantes móviles	1

PACKAGE CONTENT

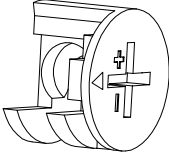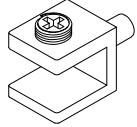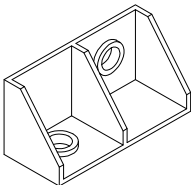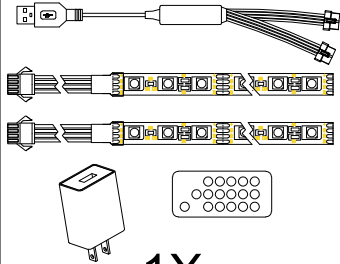A Ø15  50X+4X	B  50X+4X	C Ø8x30mm  38X+3X	D  38X+3X
E  4X	F  2X	G ø3.9×15mm  4X	H  8X
I Ø3.5x16mm  28X+2X	J  4X	K Ø1/4"×12mm  8X	L  1X
M  6X	N ø2.9×12mm  12X+1X		


Step 1

B		6
C		6

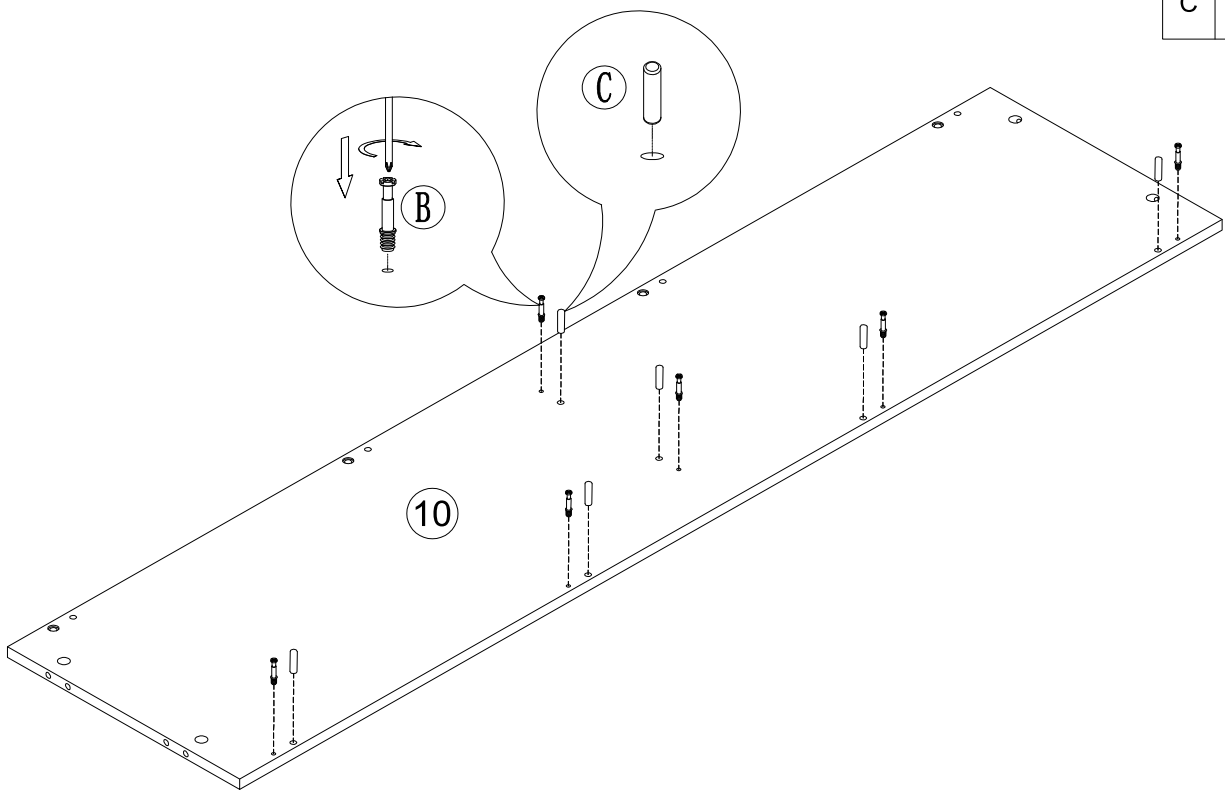


Step 2

K		4
J		4

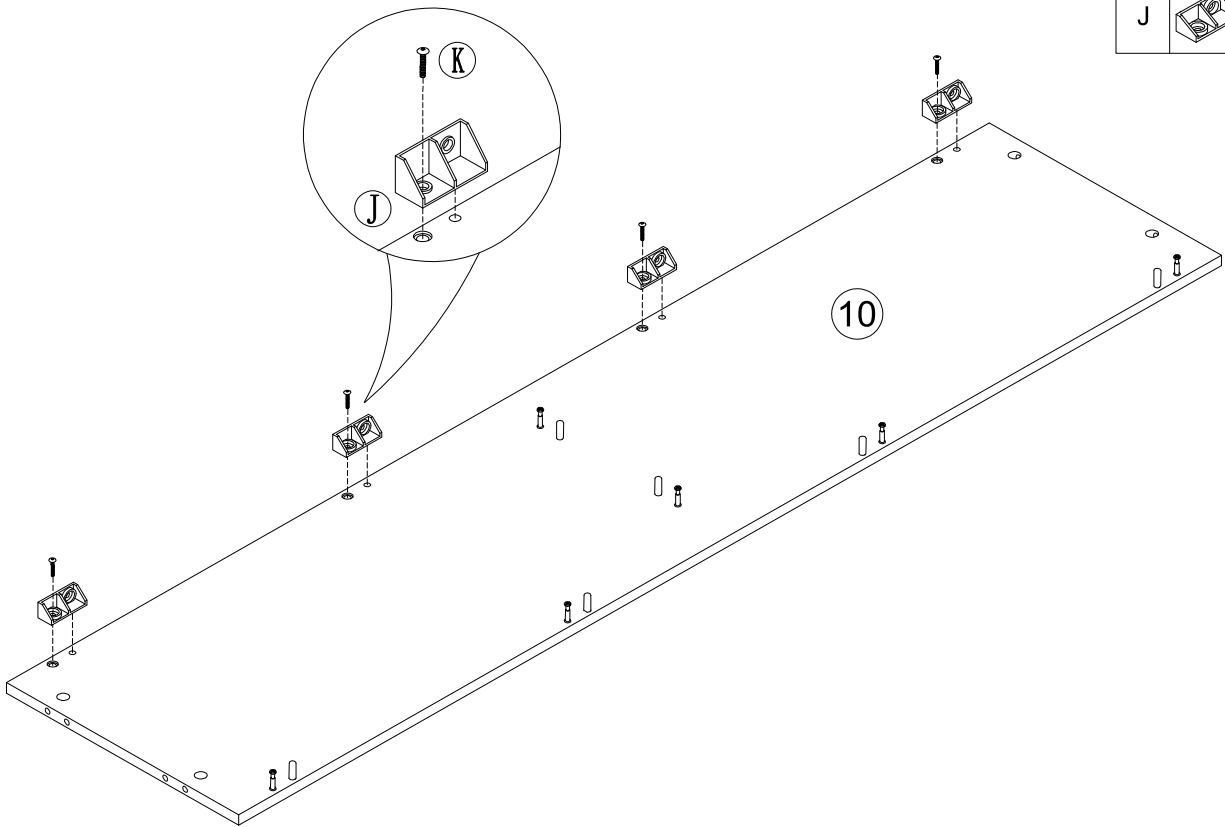


Step 3

B		2
---	---	---

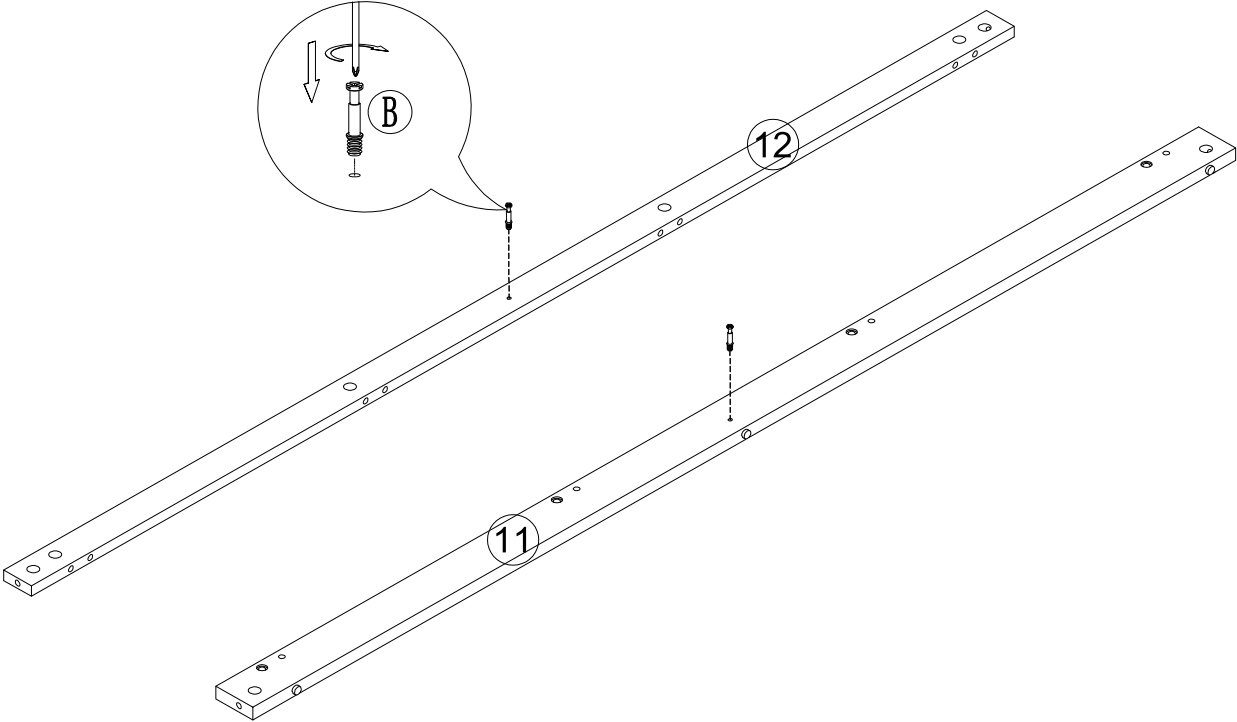


Step 4

A		1
---	---	---

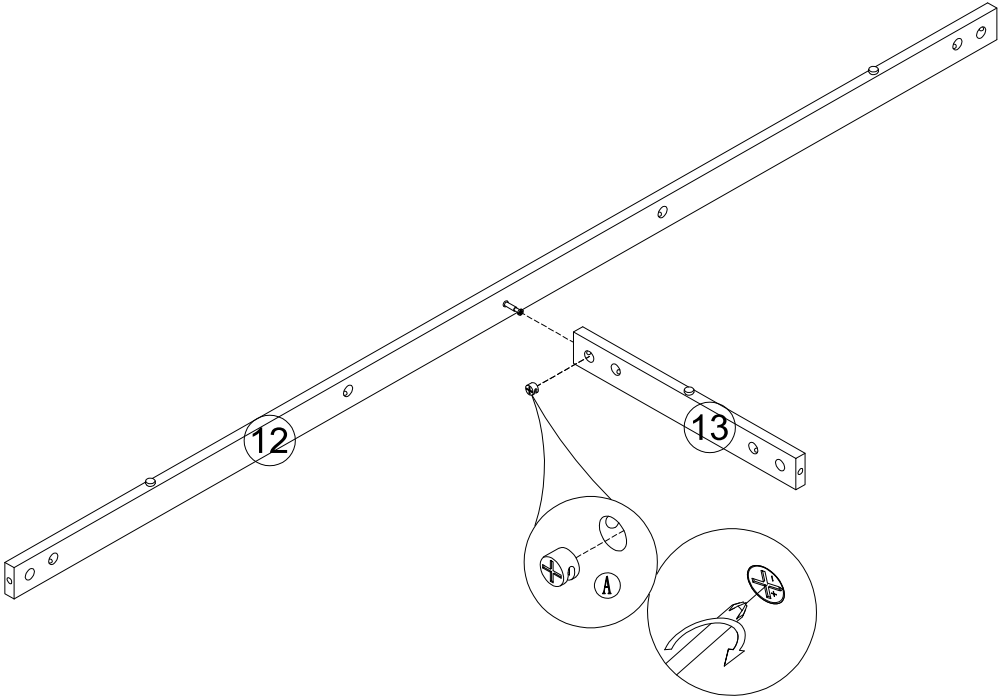


Step 5

A		6
---	---	---

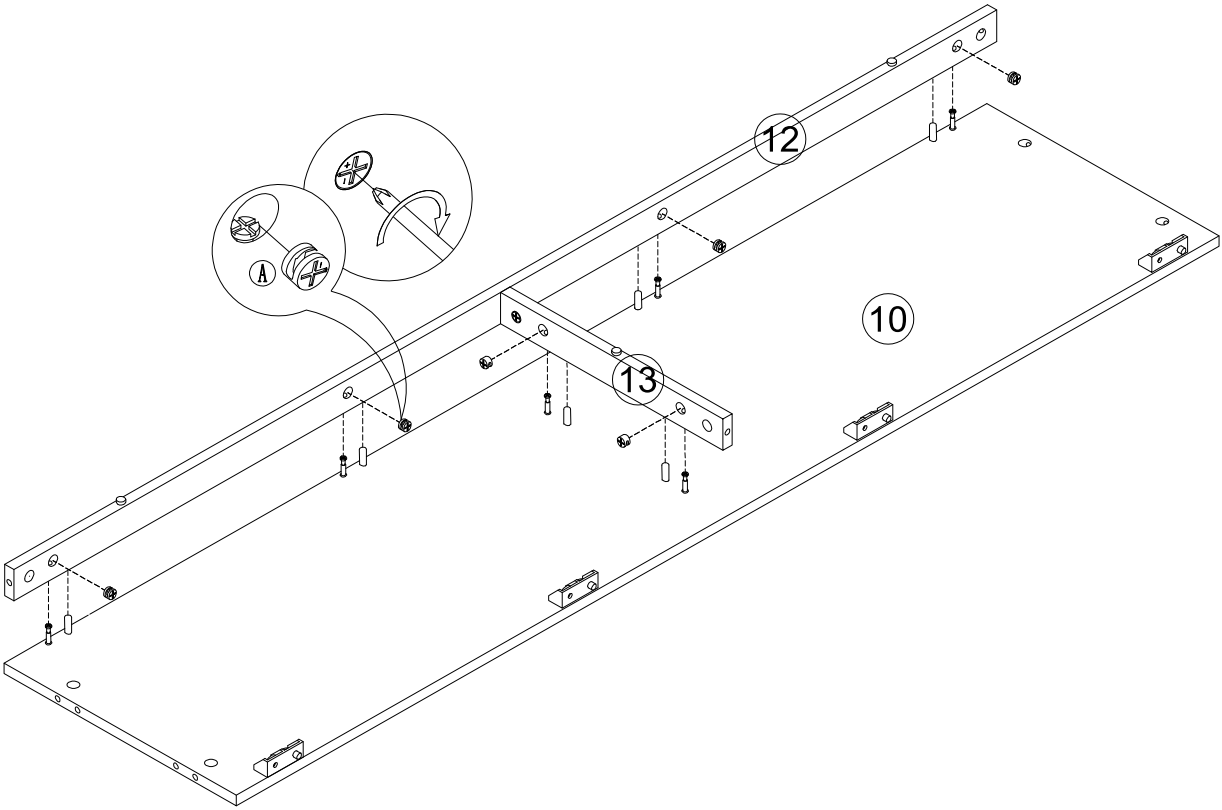


Step 6

A		1
K		4

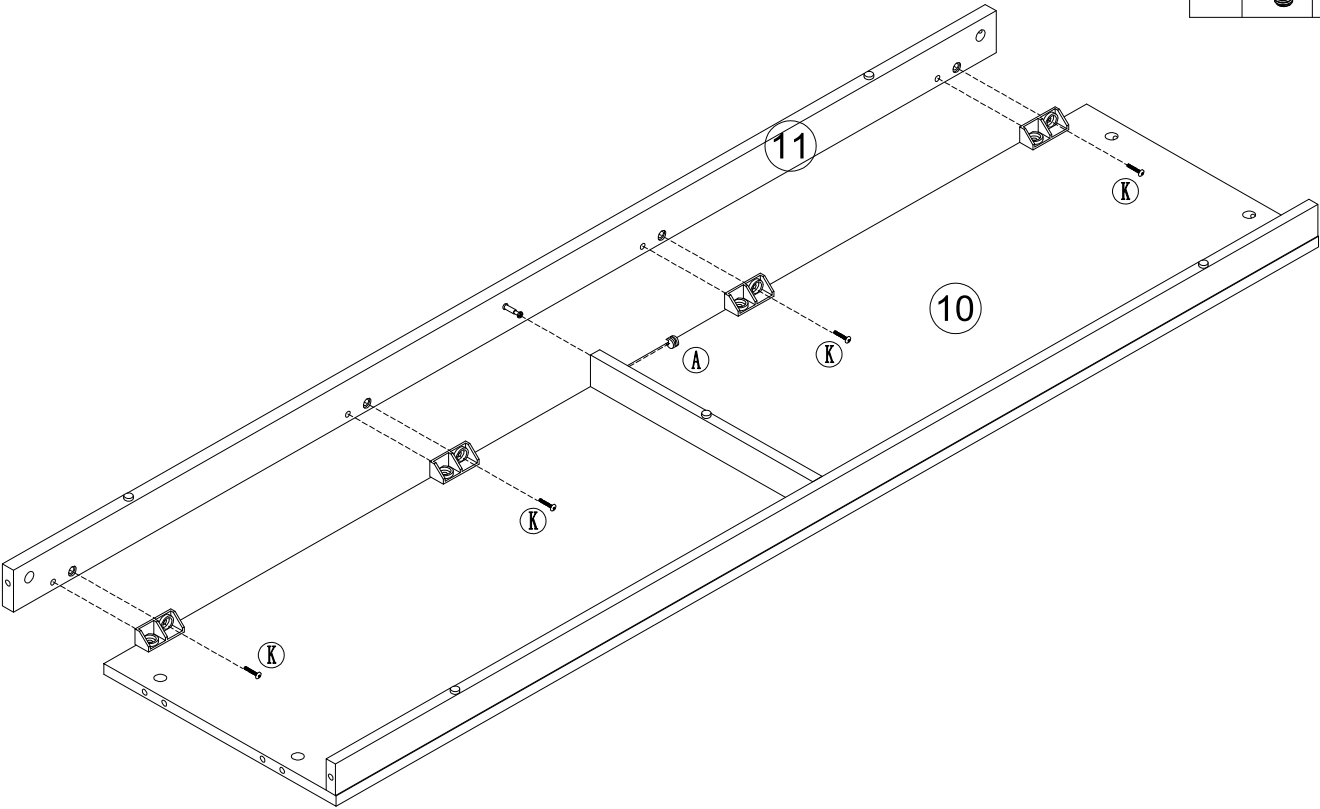


Step 7

B		4
C		4

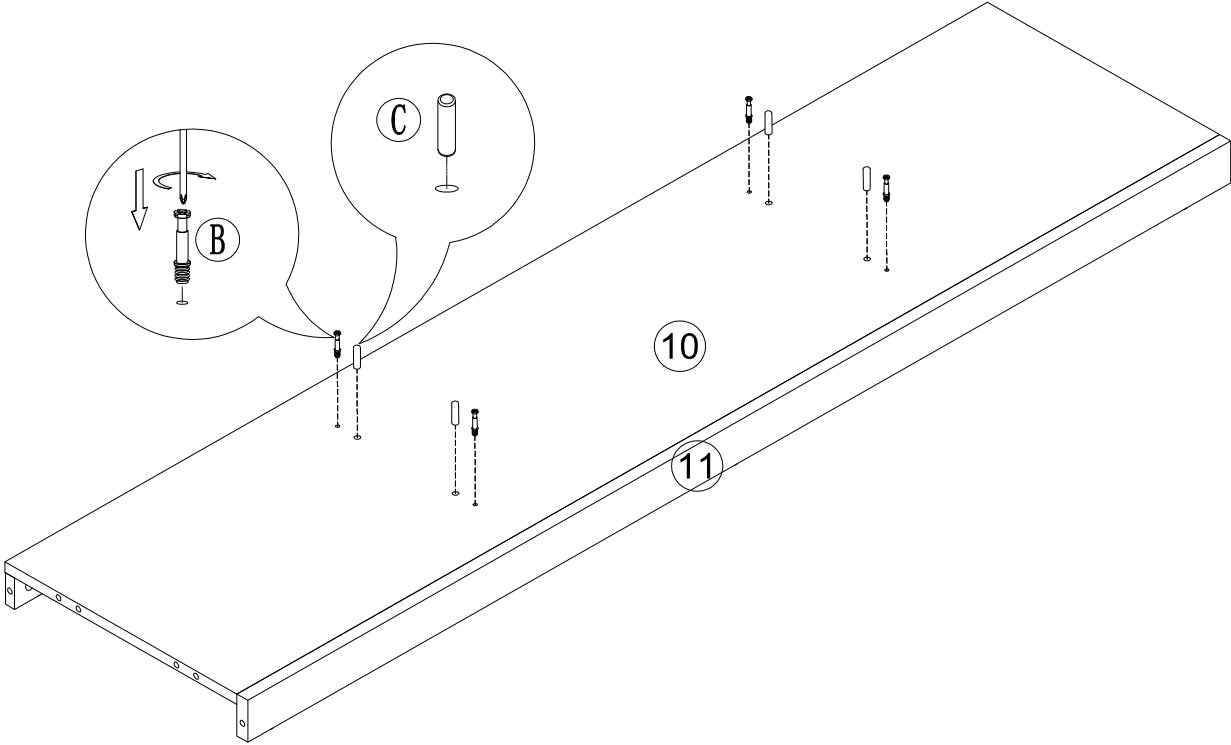


Step 8

B		4
C		4

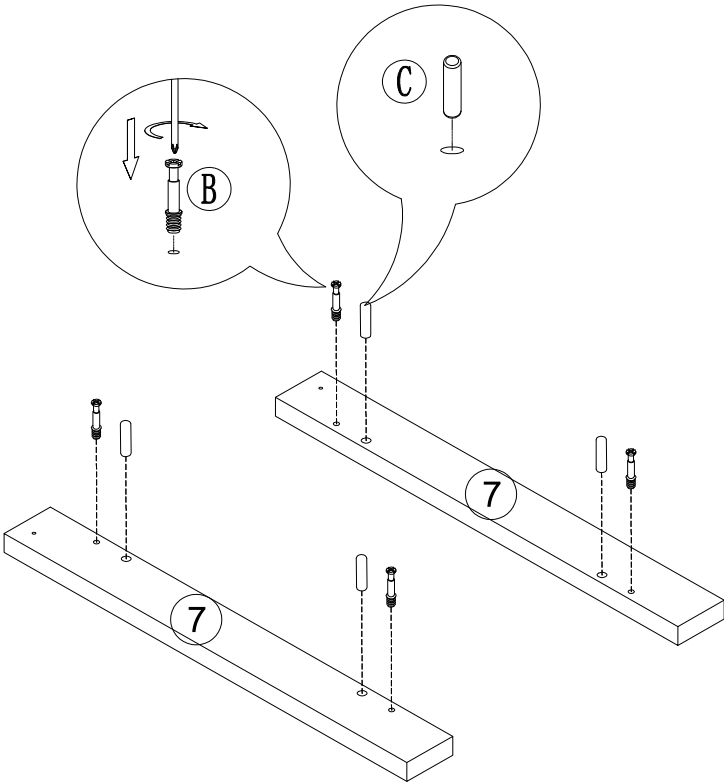


Step 9

A		4
---	---	---

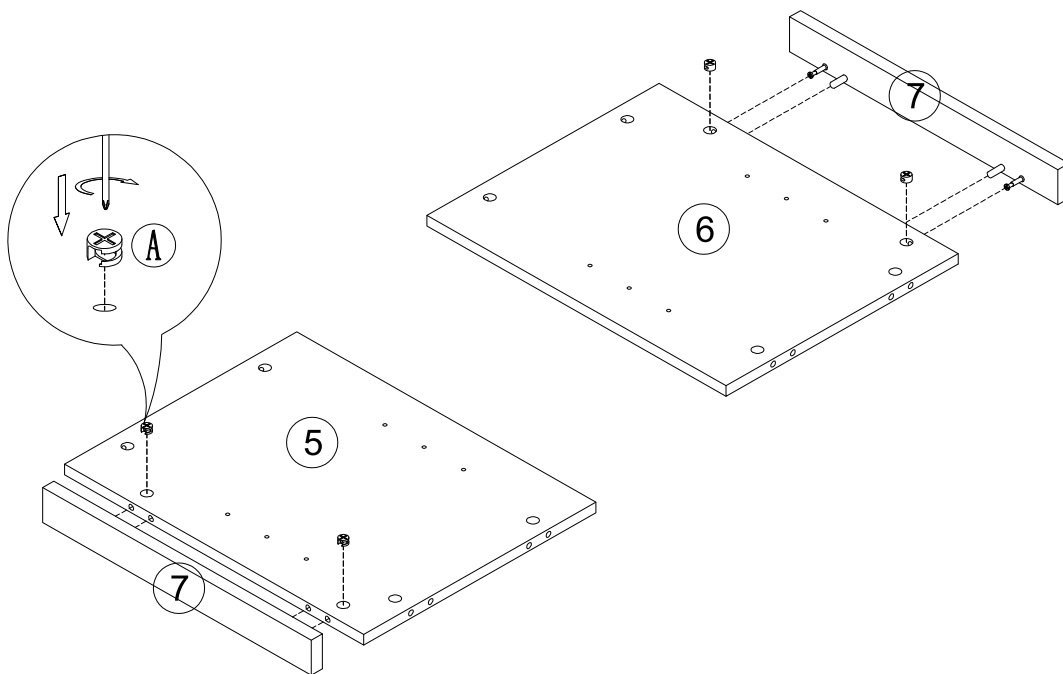


Step 10


B		18
C		8

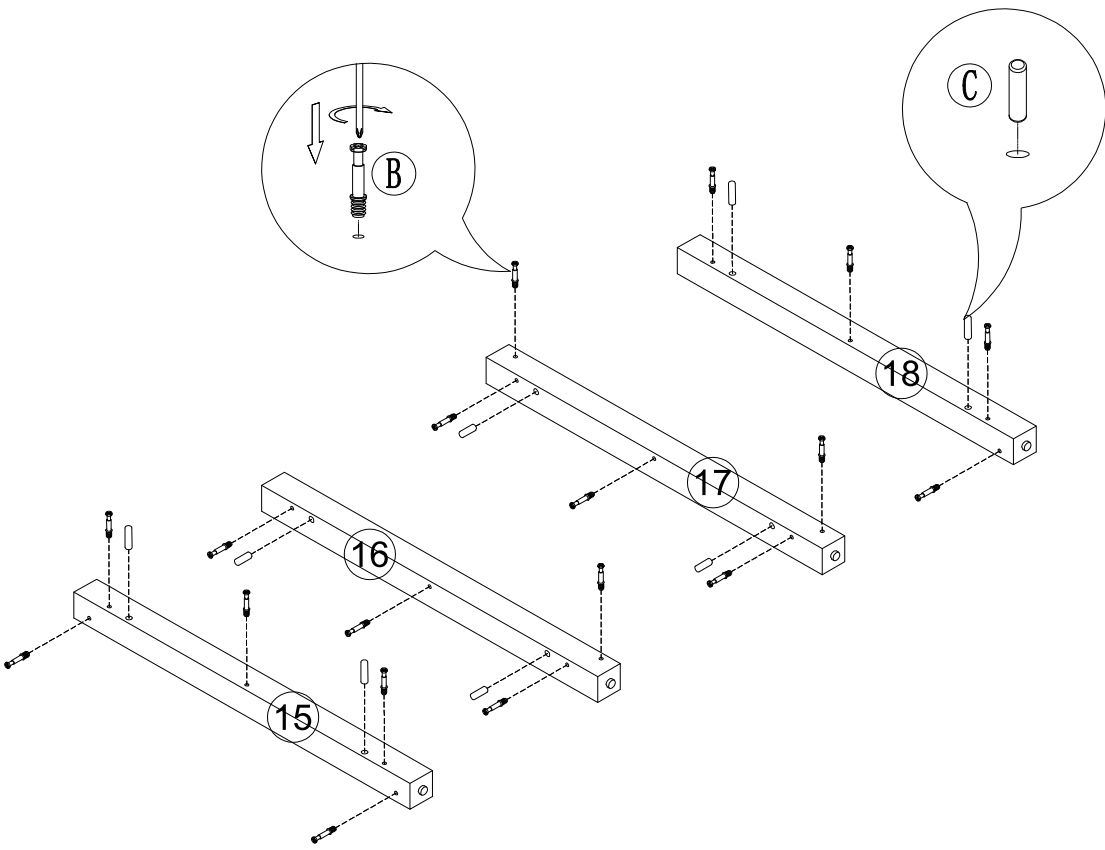

Step 11

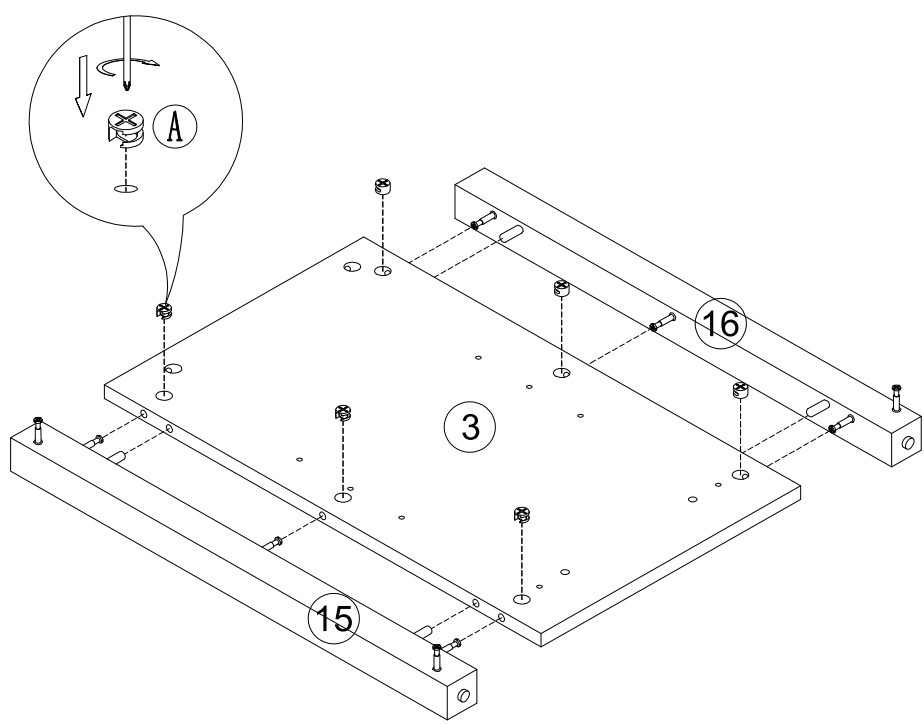


Step 12

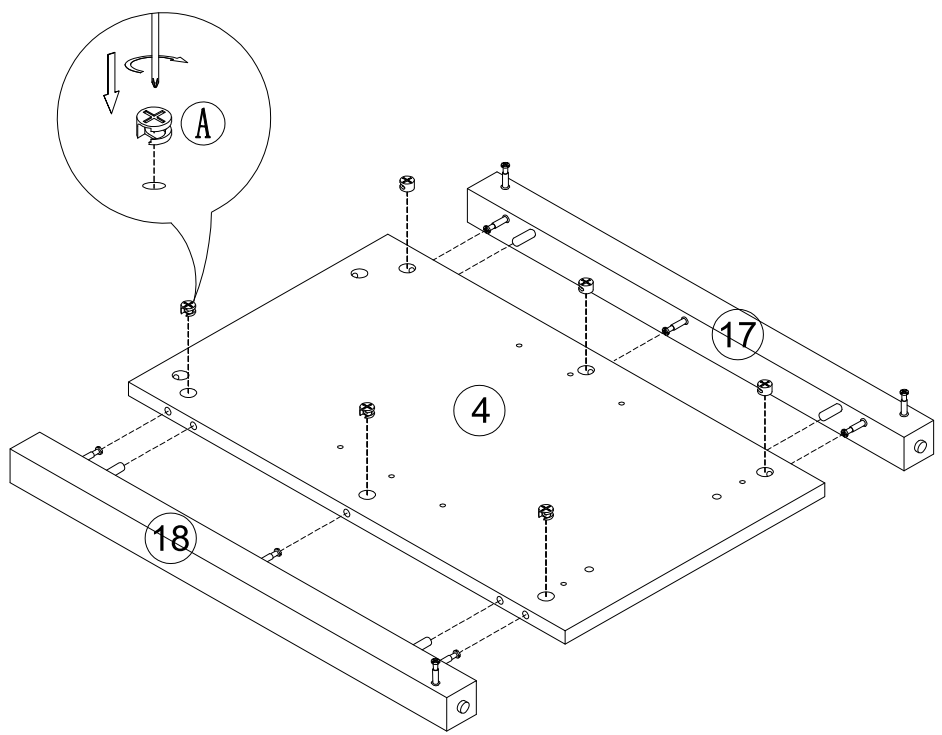


Step 13

B		2
C		2

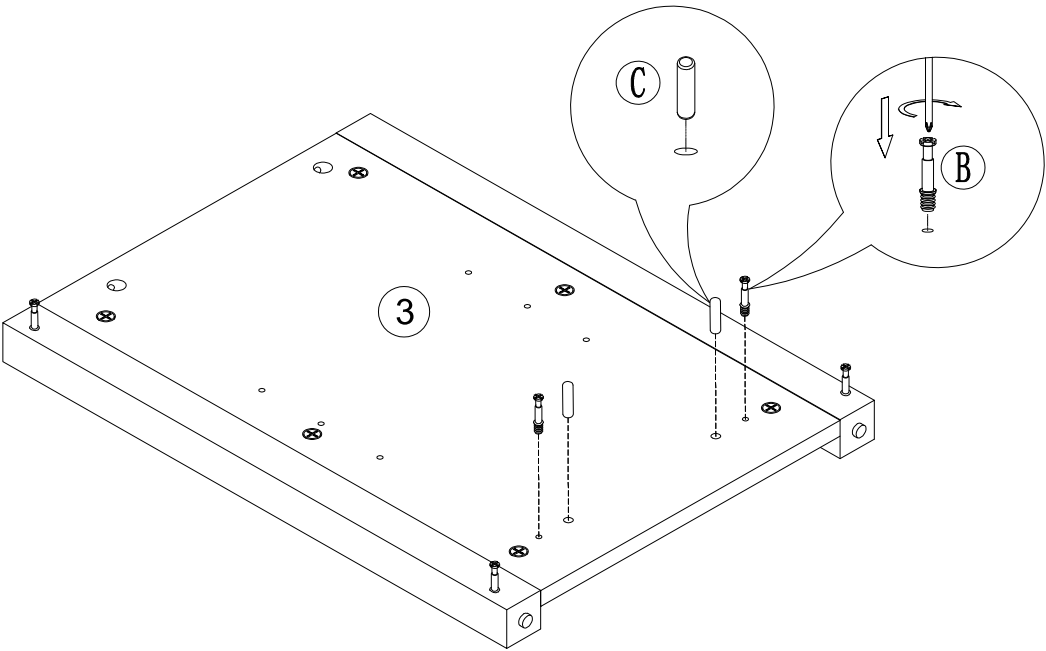


Step 14

B		2
C		2

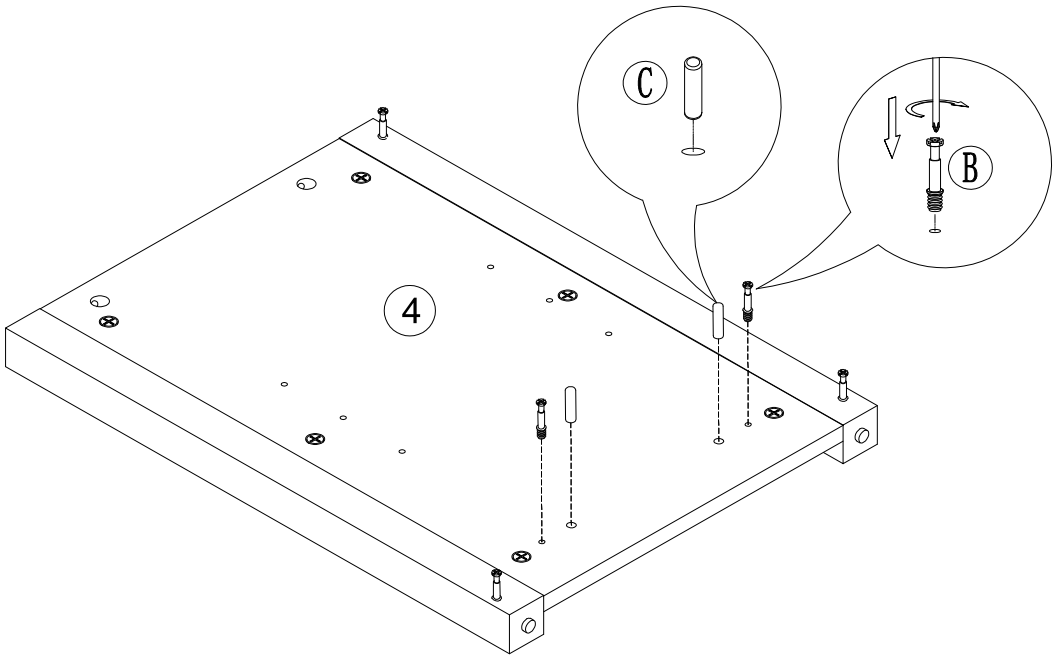


Step 15

A		4
---	---	---

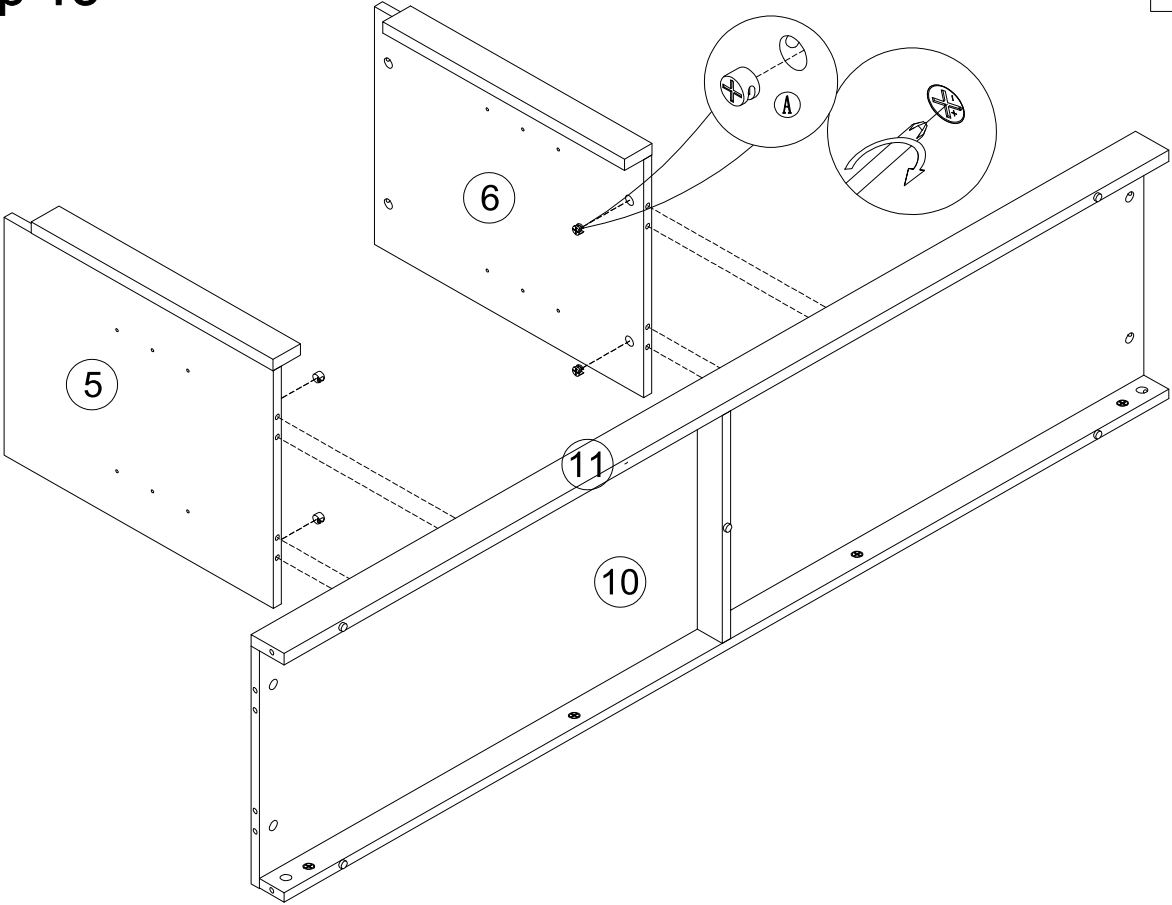


Step 16

A		5
---	---	---

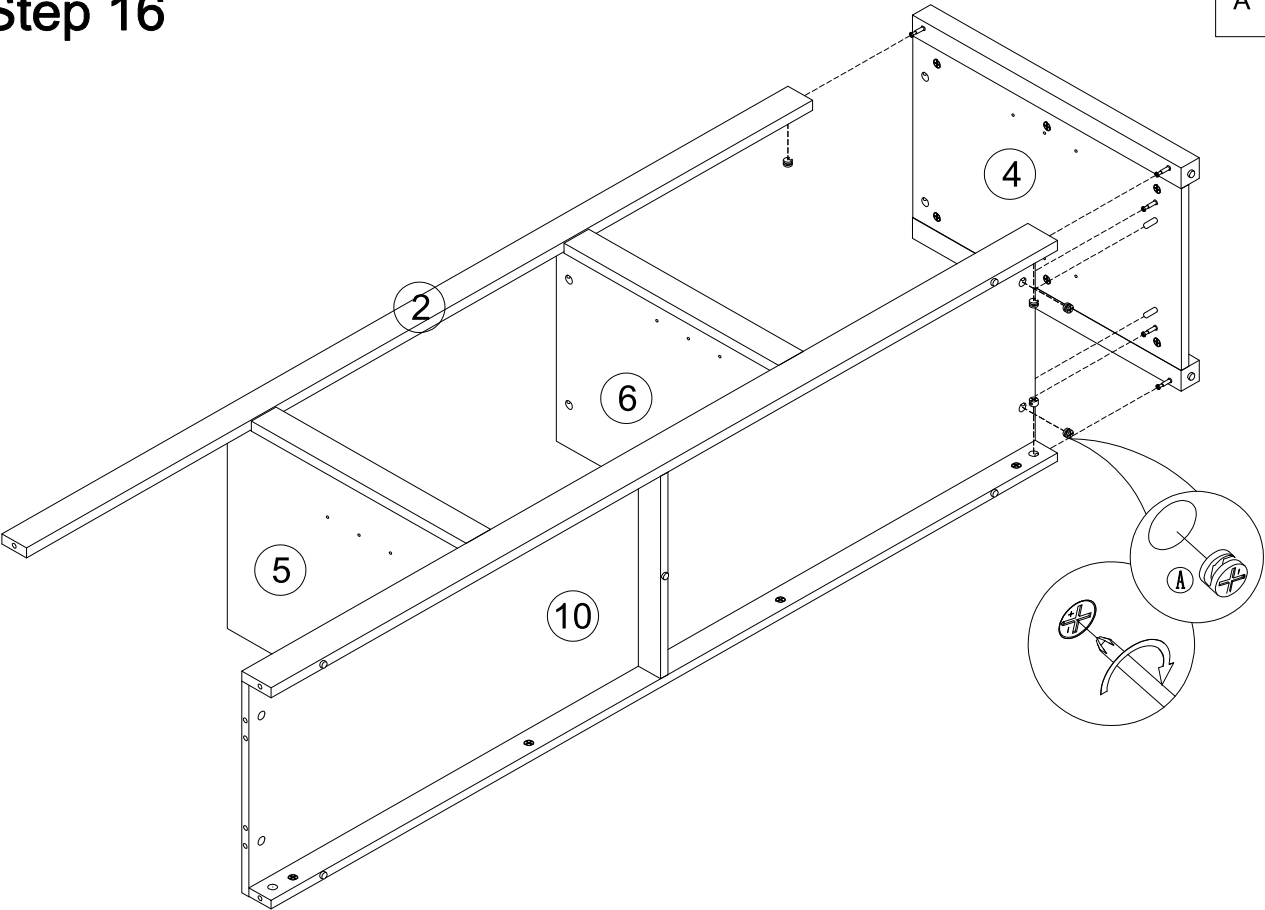


Step 17

A		5
---	---	---

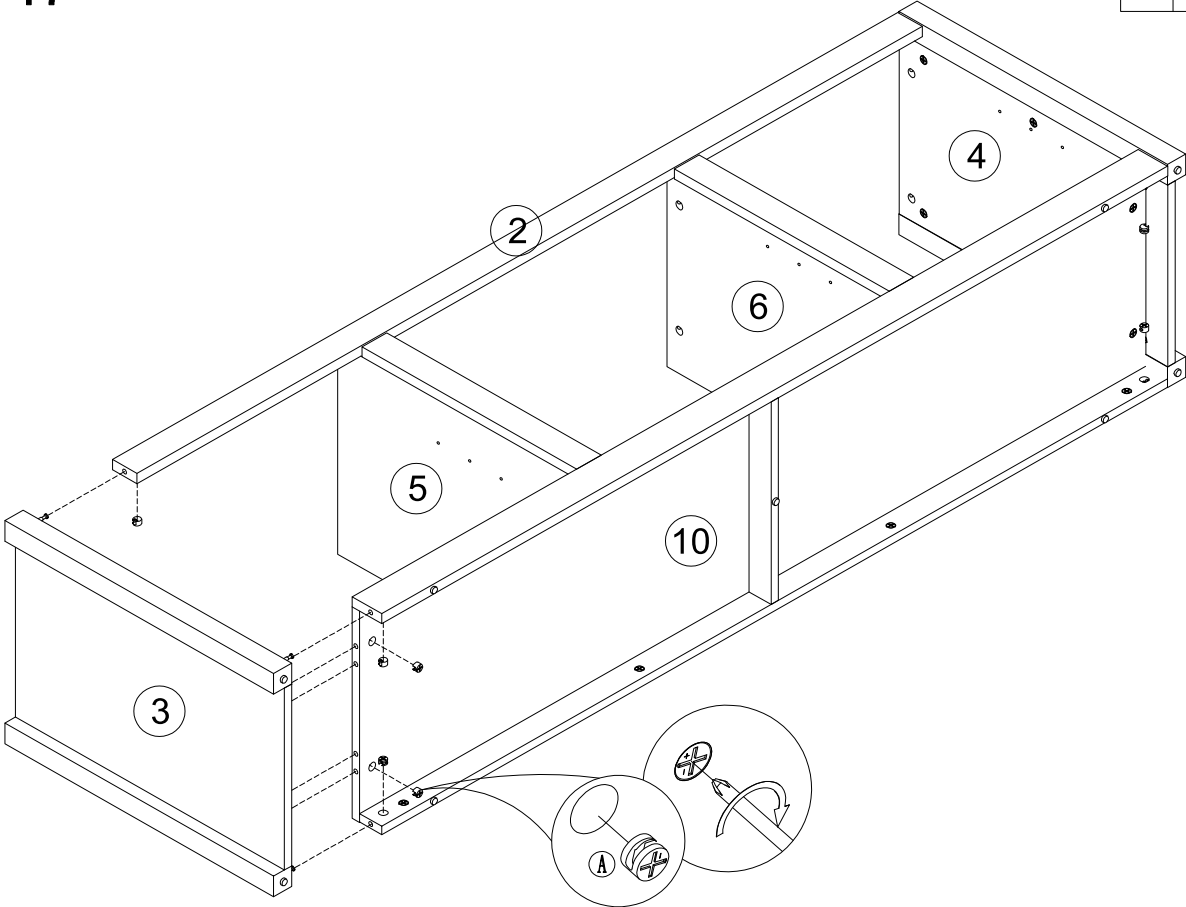


Step 18

C		12
---	---	----

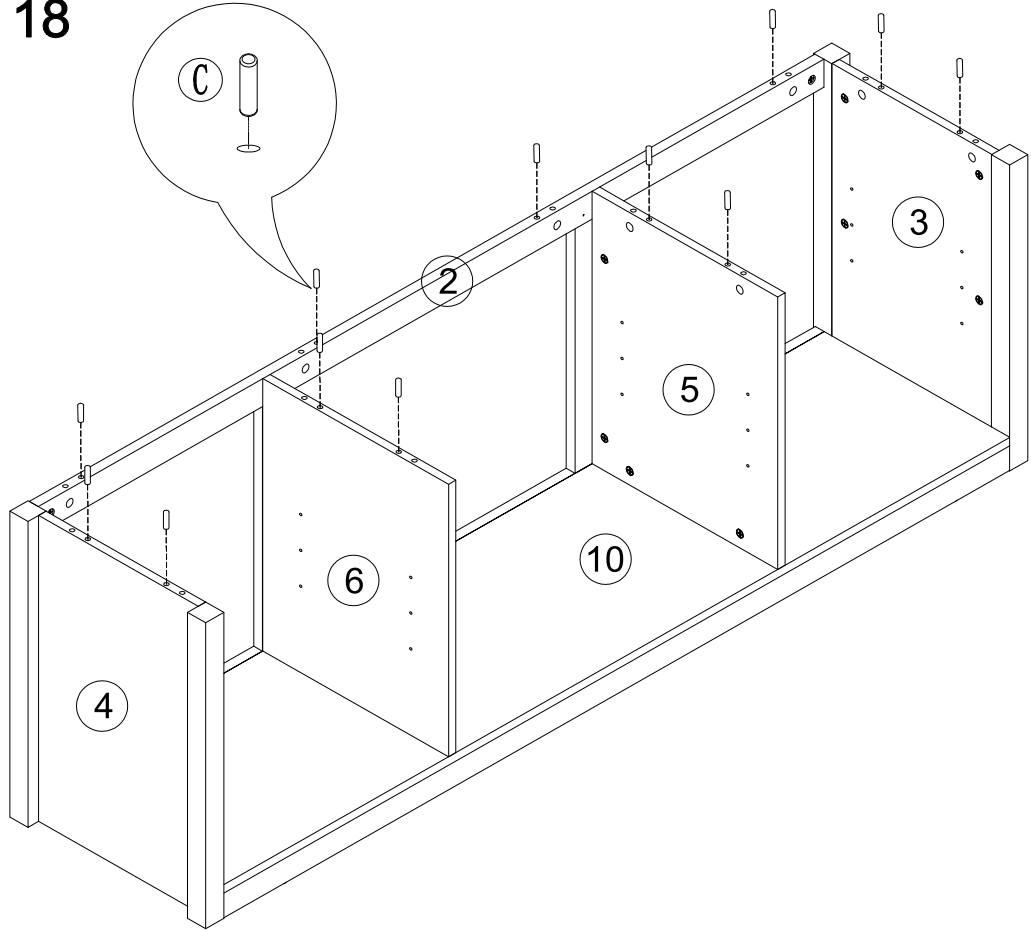


Step 19

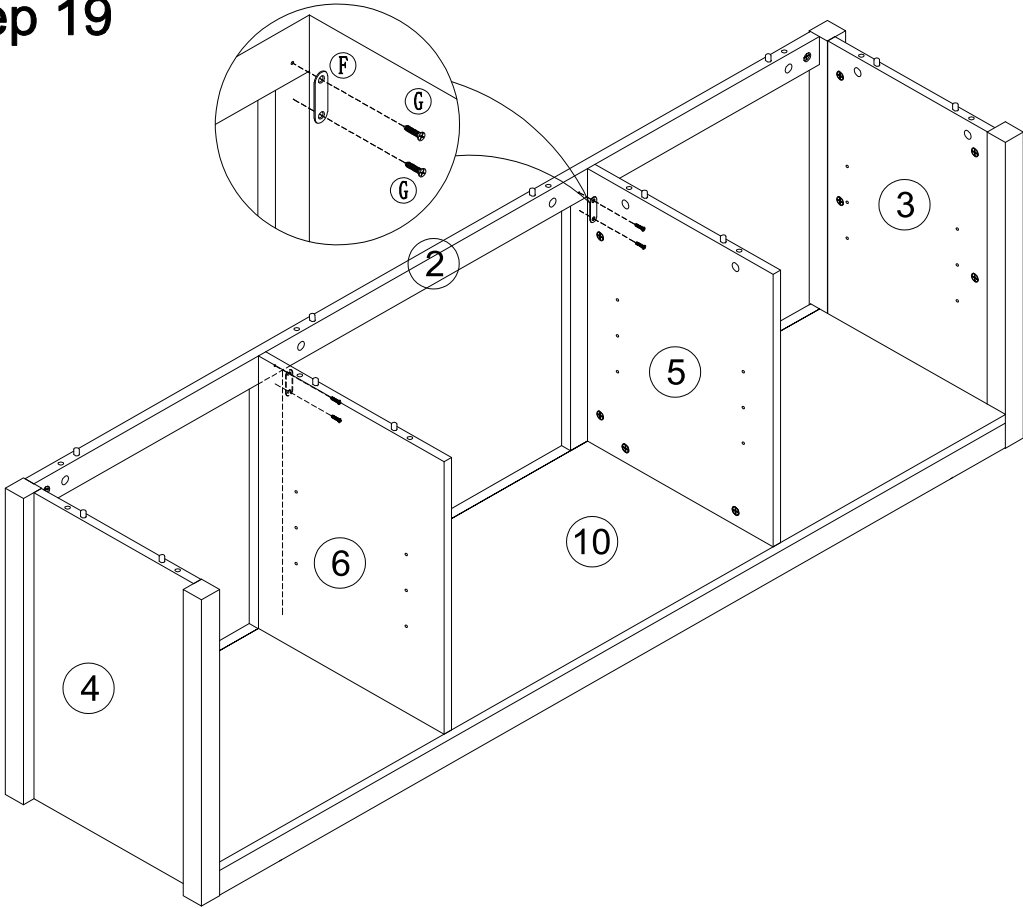

F		2
G		4

Step 20

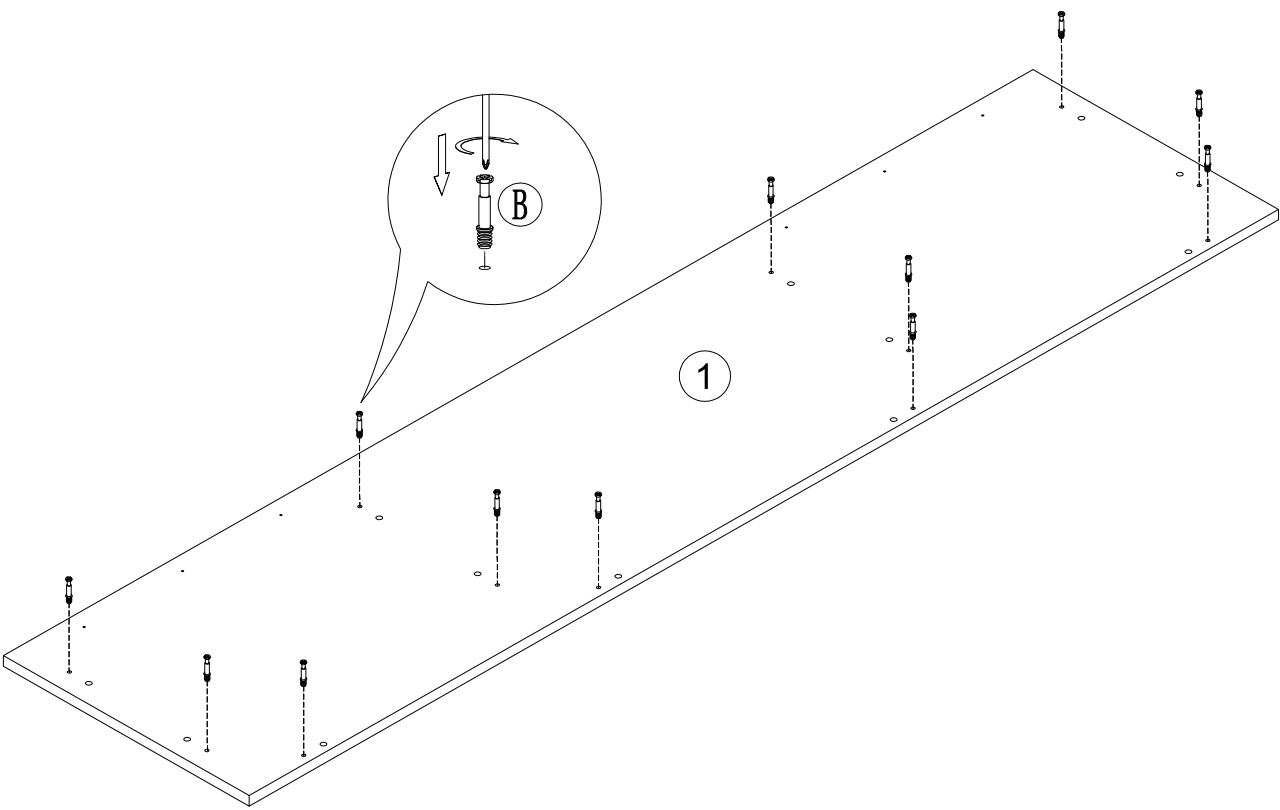


B		12
---	---	----

Step 21


EN:The end of the lightstrip is 3 inches away from the edge of the panel.
DE:Das Ende des Lichtstreifens ist 3 Zoll vom Rand des Panels entfernt.
FR:L'extrémité de la bande lumineuse est à 3 pouces du bord du panneau.
IT:L'estremità della striscia luminosa si trova a 3 pollici di distanza dal bordo del pannello.
ES:El extremo de la tira de luz está a 3 pulgadas del borde del panel.

L		2
M		6
N		12

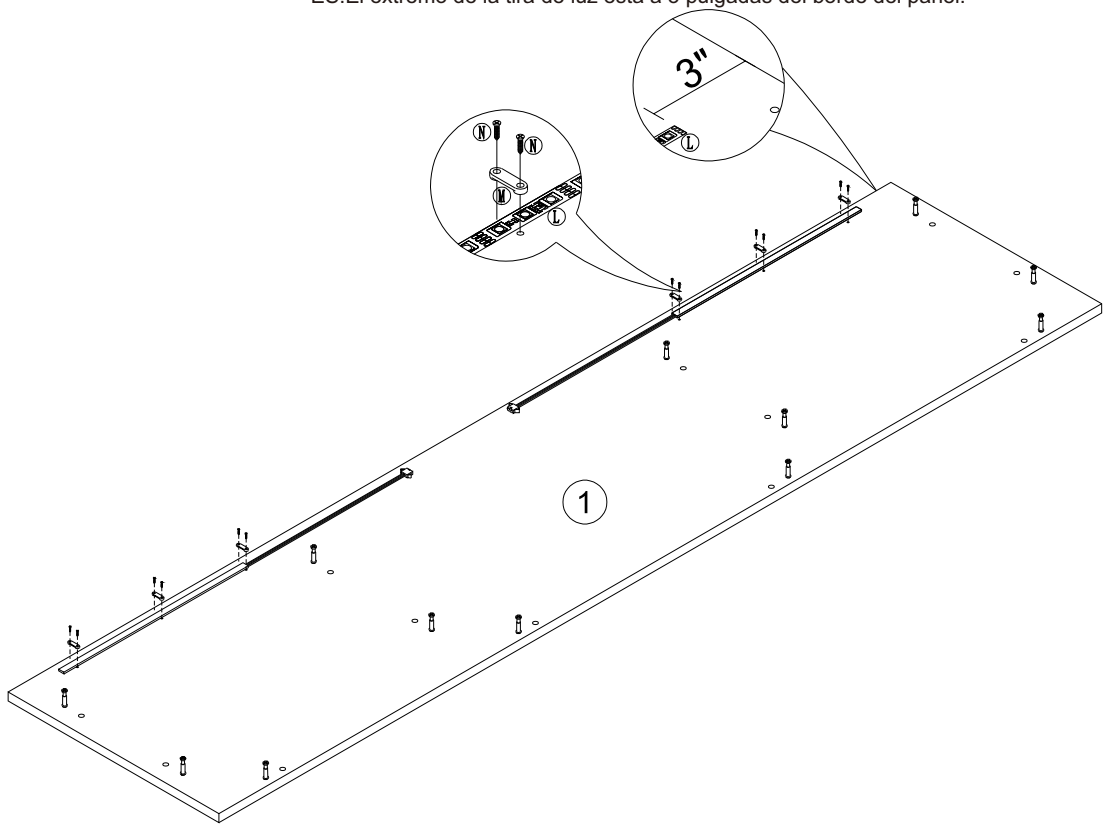


Step 22

A		12
---	---	----

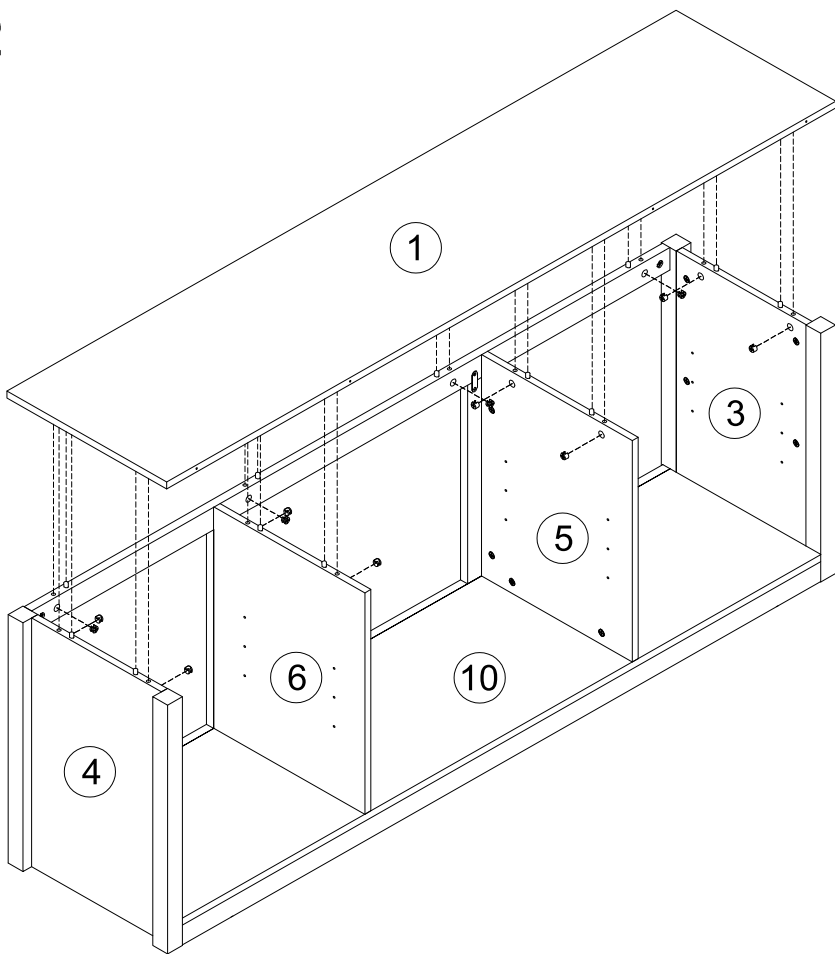


Step 23


E		4
H		8

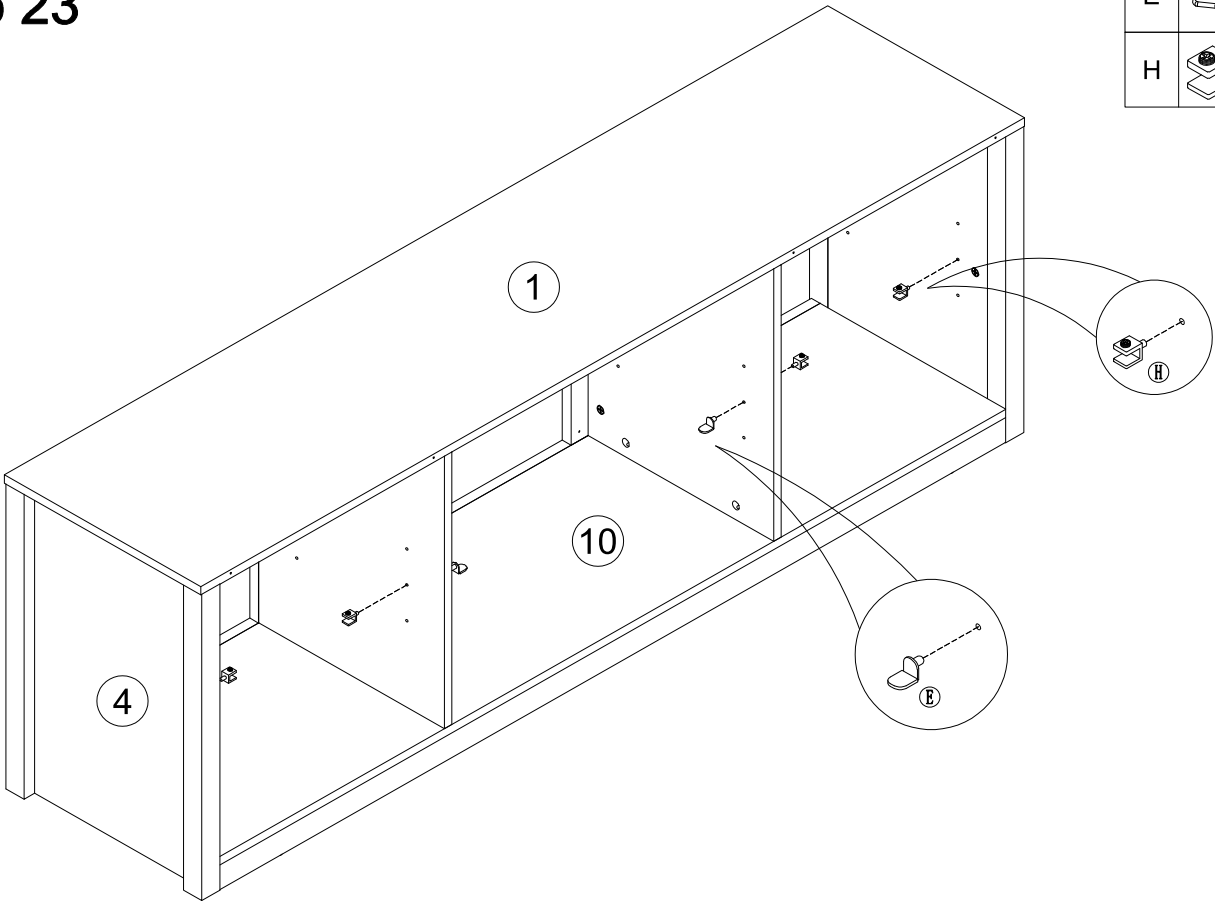


Step 24

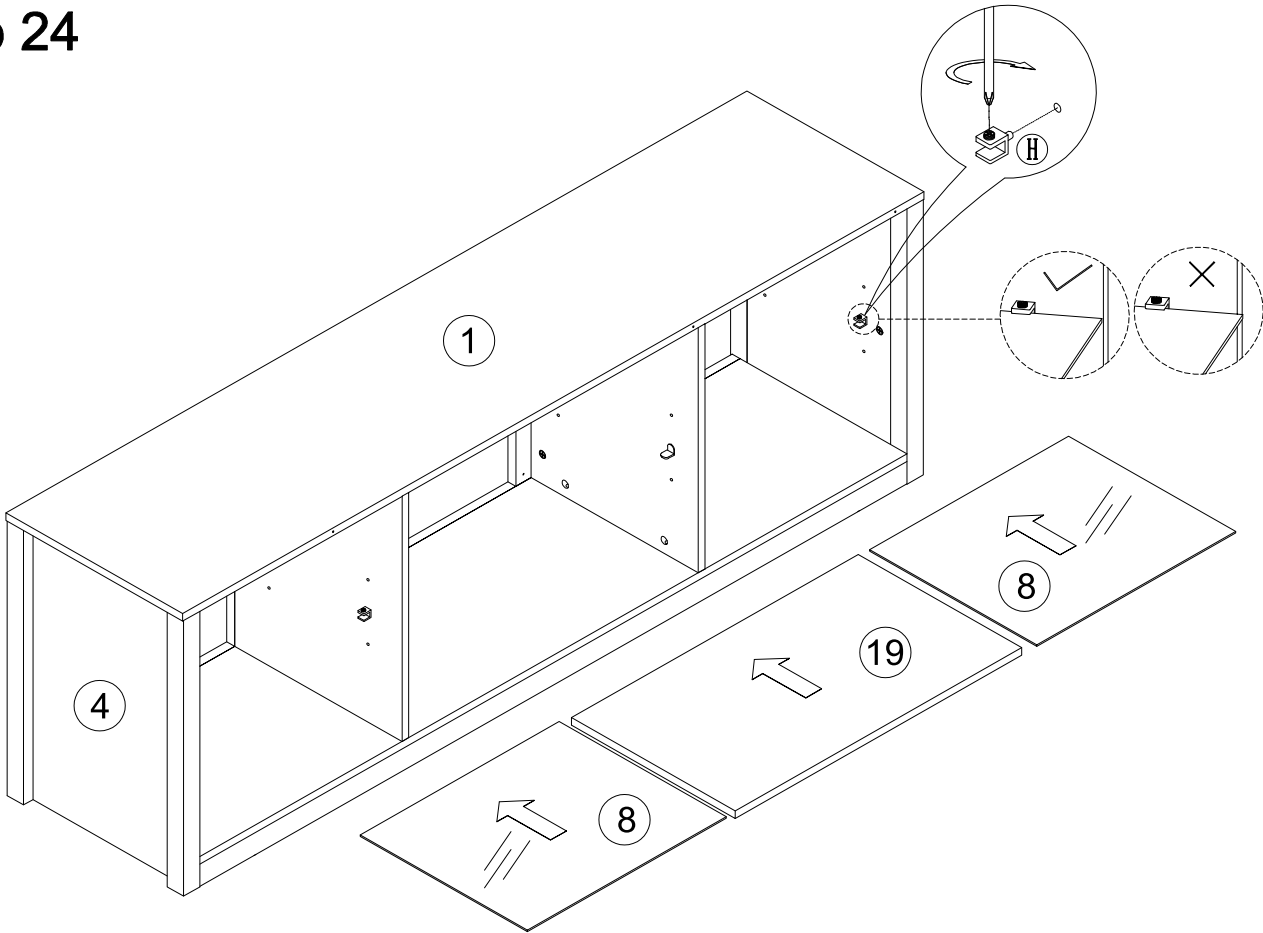


Step 25

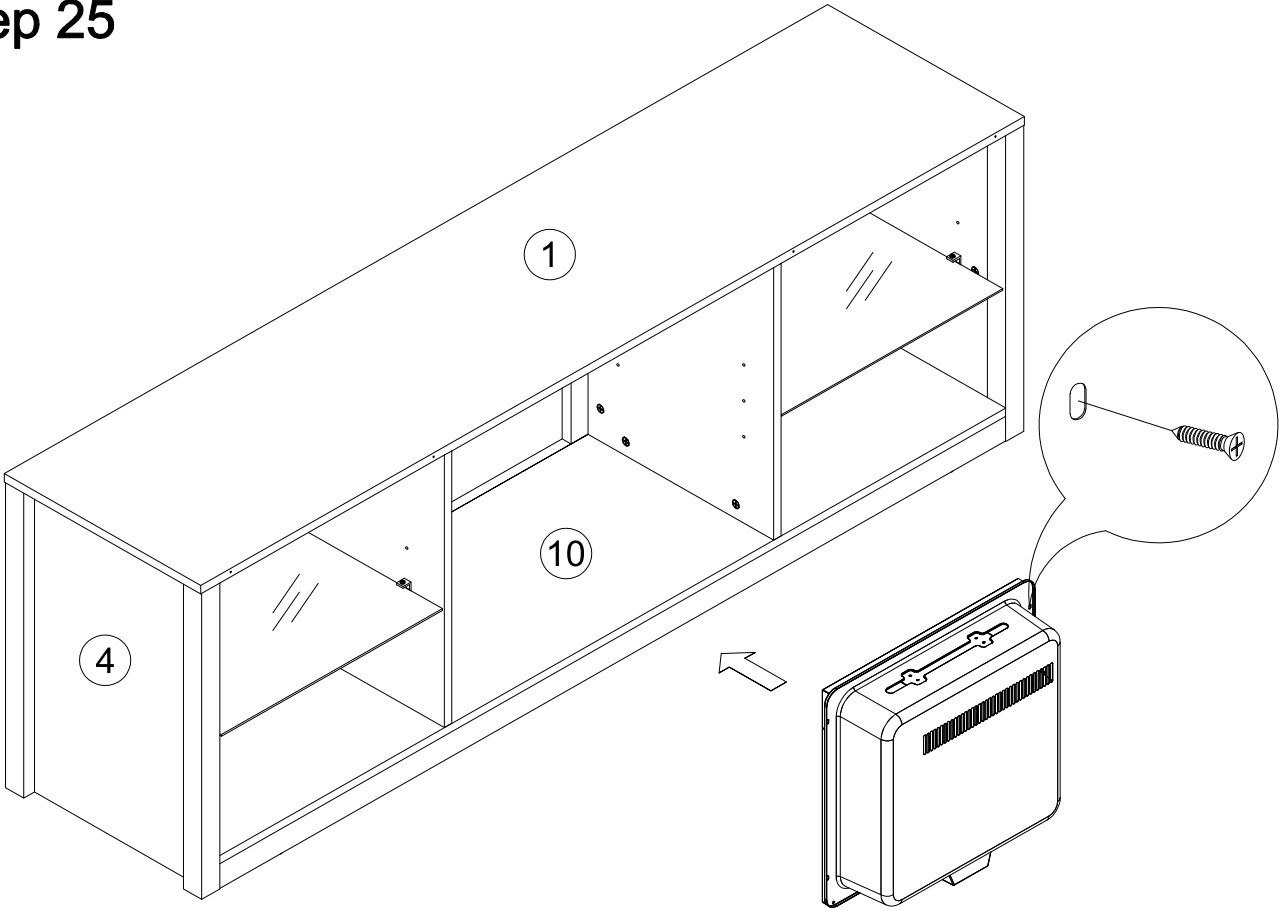


Step 26

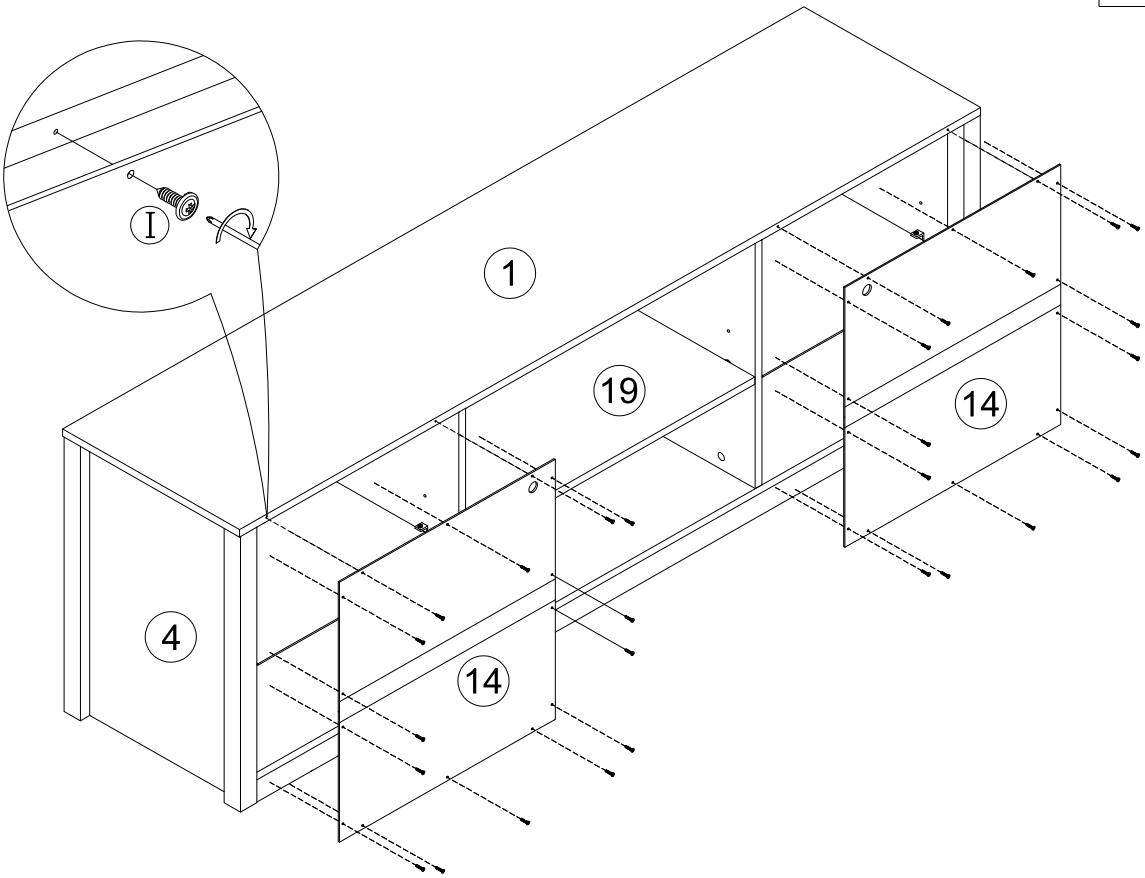


Step 27

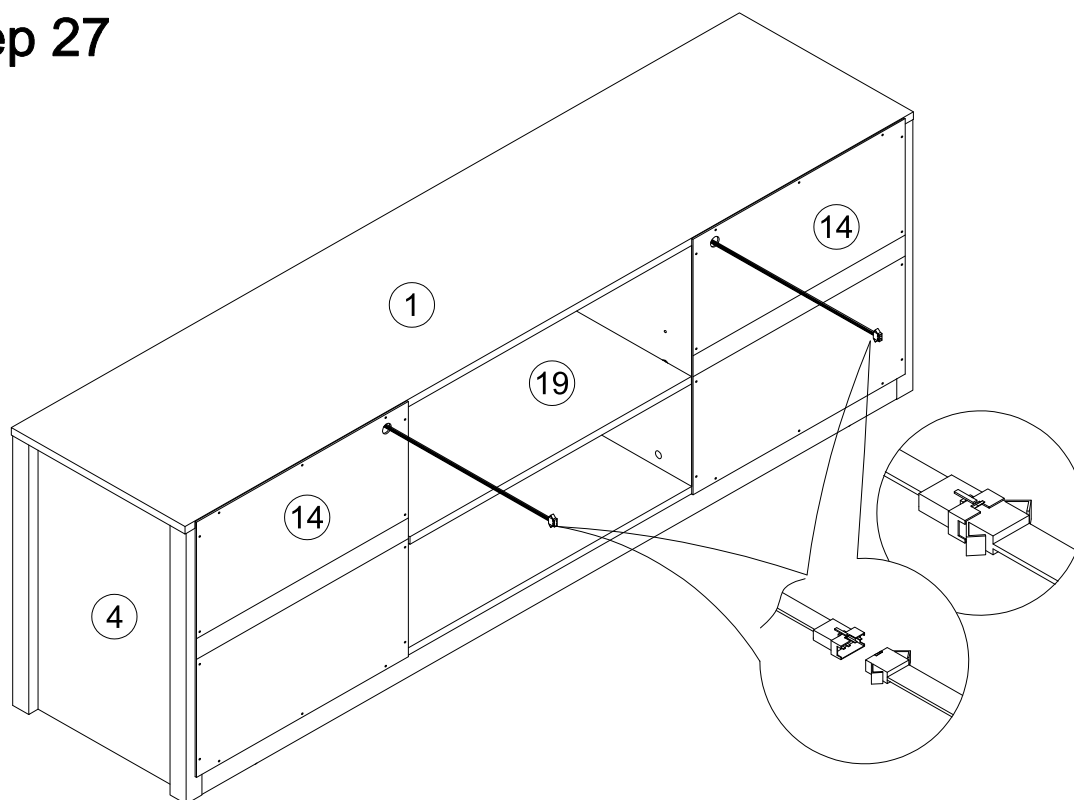

EN: The interface of the light strip passes through the hole in the backplane and is connected to the controller. 
 DE: Die Schnittstelle des Lichtstreifens verläuft durch das Loch in der Backplane und ist mit dem Controller verbunden.
 FR: L'interface de la bande lumineuse passe à travers le trou du fond de panier et est connectée au contrôleur.
 IT: L'interfaccia della striscia luminosa passa attraverso il foro nel backplane ed è collegata al controller.
 ES: La interfaz de la tira de luz pasa a través del orificio en la placa posterior y se conecta al controlador.

Step 28

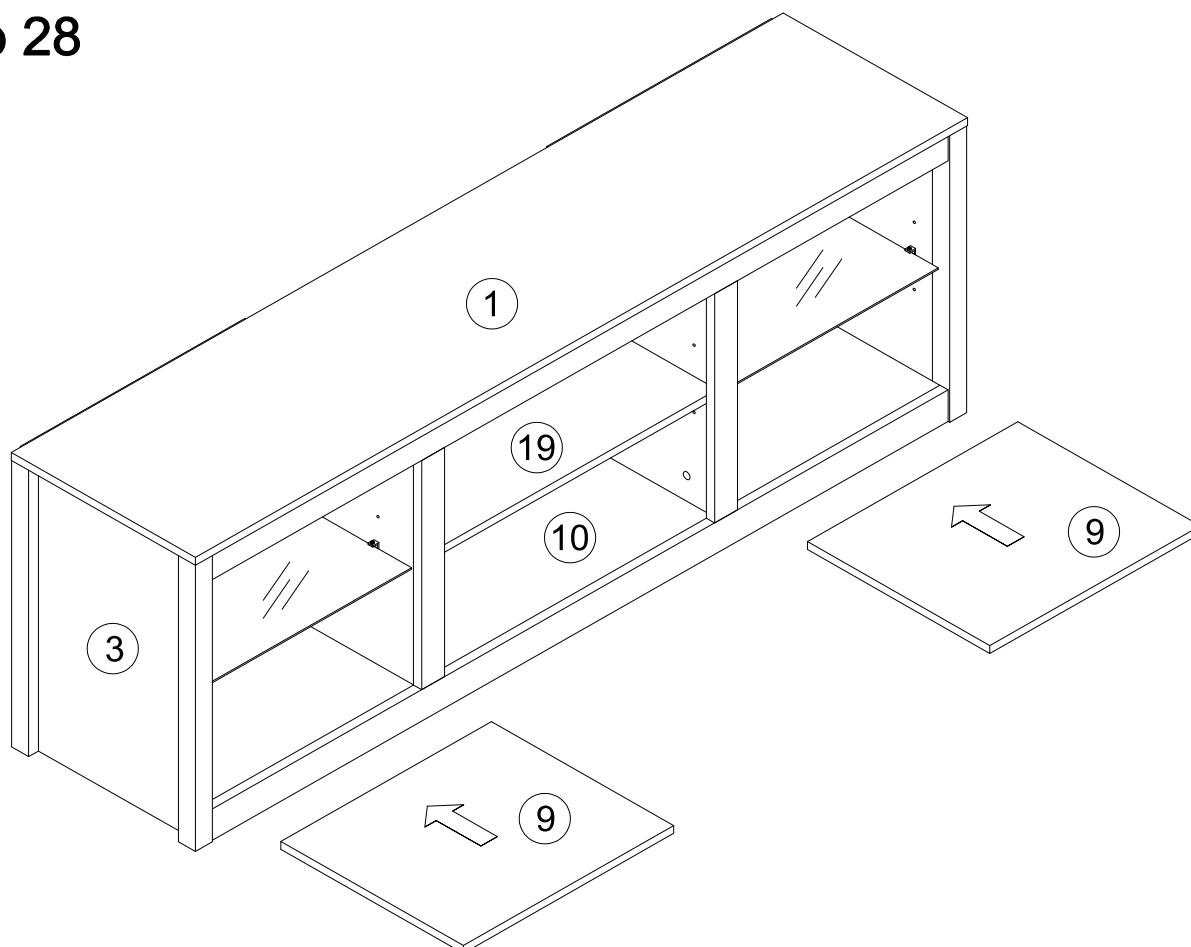

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

Even used batteries may cause severe injury or death.

Call a local poison control center for treatment information.

Compatible battery type is CR2032, 3 V

Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.

Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

 **WARNING INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.

ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería (pila) en forma de botón o moneda
- Si se ingiere, puede causar la **MUERTE** o lesiones graves
- La ingestión de la batería en forma de botón o moneda puede causar **Quemaduras Químicas Internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo.



Remueva las baterías (pilas) usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las baterías al recipiente de basura doméstica ni las incinere.

Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.

Tipo de batería compatible CR2032, 3 V

Asegúrese que las pilas estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -).

No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, tal como las baterías alcalinas, de carbono-zinc, o recargables

Las baterías no-recargables no se deben recargar. Las baterías gastadas se deben sacar del producto.

No fuerce la descarga, no recargue, no desensamble, no caliente por encima de la capacidad de temperatura especificada por el fabricante ni incinere. Hacerlo puede causar lesiones debido al desfogue, fuga o explosión que podrían causar quemaduras químicas.

Remueva y recicle o deseche inmediatamente las baterías de equipos que no se hayan utilizado durante un período prolongado de tiempo, de acuerdo con los reglamentos locales.

Siempre cierre por completo el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no está bien cerrado, deje de usar el producto, extraiga las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

 **ADVERTENCIA PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería (pila) en forma de botón o moneda.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie'.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie' avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement deux heures.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



Retirez les piles usagées et recyclez-les ou mettez-les au rebut immédiatement, conformément aux réglementations locales. Gardez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.

Des piles même usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.

Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement à suivre.

Type de batterie compatible CR2032, 3 V

Correctement en respectant la polarité (+ et -).

Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou types de piles différents, comme des piles alcalines, des piles carbone-zinc ou des piles rechargeables.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil.

Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température spécifiée par le fabricant, ni incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à l'événement, à une fuite ou une explosion, entraînant des brûlures chimiques.

Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.

Sécurisez toujours complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez toute utilisation du produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

 **AVERTISSEMENT RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou de type 'pièce de monnaie'.