VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ULTRASONIC CLEANING MACHINE

USER MANUAL

MODEL NO.:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A

VEVOR Support Center

1	TH-30A		8	KSTH-10A	
2	TH-40AL		9	KSTH-100A	
3	KSTH-60A		10	KSTH-40A	
4	KSTH-80A		11	TH-40A	
5	KSTH-30A		12	TH-30A	
6	KSTH-20A		13	TH-20A	
7	TH-100A				

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODEL NO.:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3.Children shall not play with the produce.

4.This produce shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

7.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

8.If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions carefully.

Keep it away from children!

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid electrical shock:

1) DO NOT run the cleaner continuously for more than one hour at a time, as doing so can damage the internal components.

2) DO NOT operate the unit without fluid in the tank. Always ensure the fluid is no higher than the max mark, always ensure there is a minimum depth of 7cm.

3) DO NOT drop any item into the tank as this may cause damage to the transducer.Always place the items gently into the tank and use the basket whenever possible.

4) The more items that you place in your cleaning bath the less efficient it will clean.It is not advised to overlap items. Always allow plenty of clear space between the items.

5) Do keep the lid on during use. This will prevent splashes and reduce evaporation of the fluid.

6) Never immerse the machine or power cord in water or other liquid.

7) DO NOT touch the power plug with wet hands, especially when inserting or removing the plug.

8) DO NOT touch the unit if the machine has fallen into water during

operation.Remove the power plug from the socket first.
9) DO NOT disassemble the machine, except by professionals.
10) UNPLUG the power source while filling or emptying the tank.
11) DO NOT spray water or liquid over the device and the control panel.
12) DO NOT operate the cleaner without proper grounding.
13) DO NOT place the device on a soft surface, where the vents could be blocked.
14) Upon completion of the cleaning cycle, turn the heater knob off and isolate the machine from the power source.
15) Take care when adding or removing items from the cleaning tank as the fluid is likely to be hot and displaced fluid can damage the internal components .Any displaced fluid must be dried up immediately.
16) In the event of a malfunction/emergency,disconnect the power supply by removing the power plug from the electrical outlet.
17) When heating is required, the water level should not be less than 2/3 full
18) If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
19) The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.

FCC Information:
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. When the machine is used several times continuously, in order to avoid the damage and failure of the parts caused by overheating, the machine will enter into a system of self-protection, it can be resumed after about 5 minutes.

3. Do not get water directly from the tap- Flooding of the device and power switches will lead to malfunction.
4. Do not add anti-toxic, sterilizing or acidic solvents into the cleaning water. It may cause deterioration of resin and damage of stainless steel.
5. Do not clean pearls and other low surface hardness articles (Morse hardness of less than 8). It may cause damage discoloration or loss of luster.
6. Do not wash rings, necklaces with gems and diamonds for long periods of time. It may cause gems / diamonds to fall off
7. DO NOT use the same socket as TV, radio and computer. It may affect the picture clarity or cause noise.
8. Prevent the device from falling and a violent shaking- This can cause breakage deformation, and malfunction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Product Dimensions (L*W*H)(mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*290	620*260*355 330*268*295
Net Weight (kg)	11.94	10.35	7.58	7.8 / 5.5
Capacity (L)	30	22	15	10
Ultrasonic power (W)	600	480	360	300 / 240
Heating power (W)	600	500/ 600	400	300

Model	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH-10A KSTH-10A	TH-08A KSTH-08A
Product Dimensions (L*W*H)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Net Weight (kg)	4.6	2.6	1.95	1.75
Capacity (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonic power (W)	180	120	60	60
Heating power (W)	150/ 300	150	100/ 150	100

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

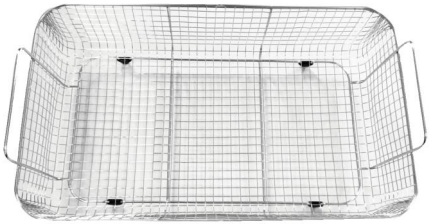

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

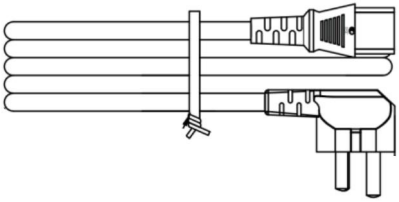

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

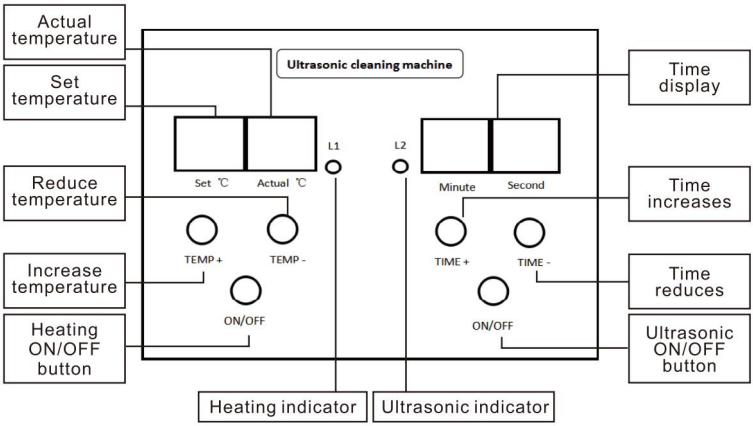

Features:

- Ultrasonic frequency of 40 kHz
- Digital display of temperature and time. Adjustable temperature from 0-80℃.

Note: When the water temperature exceeds the set temperature, the equipment cannot be cooled down.

- Cleaning time with individually adjustable from 0-30min.
- All devices have an useful basket for cleaning parts.
- 6 liter and above size with 1/2'' drainage.
- Material tank and casing: Stainless steel.

ITEMS TYPE

Items can be cleaned	
Type	**Specific Items**
Glasses	Spectacles (without UV film) tortoise shell frame
Office supplies	Ruler, scissors, pen seal, etc
Daily supplies	Toothbrush . razor blade comb, etc
Jewelry	Rings, necklaces, earrings, etc
Tableware	Metal tableware, ceramic tableware, dentures, etc

Items not suitable for ultrasonic cleaning	
Type	**Specific Items**
Wooden articles	Turtle shell frame, pearl, birthstone opal, emerald, coral, ivory, stone, Lacquer ware.
Gems with softer surfaces	
Coating and finishing inferior products	
Bonded gemstones	
Items with scratches and cracks	

It may not be possible to completely remove the remaining denture stone, dental wax, wax yellow black spots and smoking dental wax, etc.
Possible inability to clean fixed sedatives in dentures.
Discoloration and rust of metals and precious metals cannot be removed. (It is necessary to remove rust before ultrasonic cleaning to remove stains more effectively.)
To clean bonding jewels, diamond necklaces and rings may cause them to fall off.

OPERATIONS

1. Open the lid, add the clean water, put what you need to cleanse the tank, ensure the clean water is no higher than the "MAX" mark. Do not operate the unit without water in the tank.
2. Plug the adapter into the socket of the machine.
3. Plug the adapter power into the power socket.
4. Short press the "Time" button to switch to the desired time, then short press the ON / OFF" button to start the work.
5. If you want to pause the cleaning, you can short press the ON / OFF button to pause, the countdown on the display is paused. Short press the power button again to continue working.

6. If you want to reselect the time, long press the "ON / OFF" key to return to the standby state, and press the "Time" to select the time.
7. When the cleaning work is finished, please unplug the power, open the lid, take cleaned items from the tank, then pour out dirty water clean and wipe the tank.

Note : Pour water from the side

DAILY MAINTENANCE

1. Pour water into the tank with the measuring cup, half of tank's standard line. After washing with a soft sponge, rinse with the cleaning water.
2. Be careful not to seep water into the power connection at the bottom of the cleaning tank.

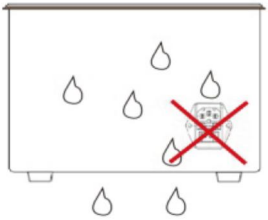

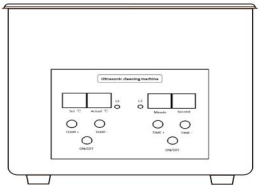

3. After cleaning, please rinse items with clean water once again. Don't seep water into the power connection when cleaning.
4. When the stains are difficult to remove, please wet a clean cloth with water, then wipe them.Be careful not to seep water into the switch and power connection.
5. After wiping, dry the device with a dry cloth.



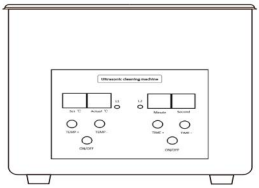

COMPLETION



RECYCLING INFORMATION



Disposal information:

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODÈLE N° :

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A,TH-40AL, KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

 AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL . 1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et il doit être utilisé uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec les produits.

4. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Cordon hors de portée des enfants.

5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que : - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; - les fermes ; - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ; - les environnements de type chambres d'hôtes.

6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de

l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes : Lire attentivement toutes

les instructions.

Tenir hors de portée des enfants !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour éviter tout choc électrique :

1) NE PAS faire fonctionner le nettoyeur en continu pendant plus d'une heure d'affilée, car cela pourrait endommager les composants internes.

2) N'utilisez pas l'appareil si le réservoir est vide. Assurez-vous toujours que le niveau de liquide ne dépasse pas le repère maximum et que la profondeur minimale est de 7 cm.

3) NE LAISSEZ PAS tomber d'objet dans le réservoir, car cela pourrait endommager le transducteur. Placez toujours les objets délicatement dans le réservoir et utilisez le panier autant que possible.

4) Plus vous placez d'objets dans votre bac de nettoyage, moins il sera efficace. Il est déconseillé de superposer les objets. Veillez à toujours laisser suffisamment d'espace entre eux.

5) Veillez à bien refermer le couvercle pendant l'utilisation. Cela évitera les éclaboussures et réduira l'évaporation du liquide.

6) Ne jamais immerger la machine ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

7) NE PAS toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées, surtout lors de l'insertion ou du retrait de la prise.

8) NE PAS toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant

Fonctionnement : Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise.

9) NE PAS démonter la machine, sauf par des professionnels.

10) DÉBRANCHEZ la source d'alimentation pendant le remplissage ou la vidange du réservoir.

11) NE PAS vaporiser d'eau ou de liquide sur l'appareil et le panneau de commande.

12) NE PAS utiliser le nettoyeur sans mise à la terre appropriée.

13) NE PAS placer l'appareil sur une surface molle, où les orifices de ventilation pourraient être obstrués.

14) Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le bouton de chauffage et débranchez la machine de la source d'alimentation.

15) Soyez prudent lorsque vous ajoutez ou retirez des objets du réservoir de nettoyage, car le liquide est susceptible d'être chaud et le liquide déplacé peut endommager les composants internes. Tout liquide déplacé doit être séché immédiatement.

16) En cas de dysfonctionnement/urgence, débranchez l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise électrique.

17) Lorsque le chauffage est nécessaire, le niveau d'eau ne doit pas être inférieur aux 2/3. 18) Si

le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

19) Le connecteur doit être retiré avant le nettoyage de l'appareil et l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit réutilisé.

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit

peut causer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l’autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT : 1. NE PAS S'ASSIEDER NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.

2. Lorsque la machine est utilisée plusieurs fois de suite, afin d'éviter les dommages et les pannes des pièces dus à la surchauffe, la machine entrera dans un système d'autoprotection et pourra être remise en marche après environ 5 minutes.

3. Ne pas prendre l'eau directement du robinet - Inondation de l'appareil et de l'alimentation les commutateurs entraîneront un dysfonctionnement.
4. N'ajoutez pas de solvants antitoxiques, stérilisants ou acides dans l' eau de nettoyage. Cela peut entraîner une détérioration de la résine et endommager l'acier inoxydable.
5. Ne nettoyez pas les perles et autres articles à faible dureté superficielle (dureté Morse inférieure à 8). Cela peut provoquer des dommages, une décoloration ou une perte de brillance.
6. Ne lavez pas les bagues, les colliers avec des pierres précieuses et des diamants pendant une longue période. Cela pourrait entraîner la chute des pierres précieuses et des diamants.
7. N'utilisez PAS la même prise que la télévision, la radio et l'ordinateur. Cela pourrait affecter la clarté de l'image ou provoquer du bruit.
8. Évitez que l'appareil ne tombe et ne soit secoué violemment. Cela peut provoquer une rupture, une déformation et un dysfonctionnement.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Dimensions du produit (L*l*H)(mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*2 90	620*260*355 330*268*295
Poids net (kg)	11.94	10h35	7.58	7.8 / 5.5
Capacité (L)	30	22	15	10
Puissance ultrasonique (W)	600	480	360	300 / 240
Puissance de chauffage (W)	600	500 / 600	400	300

Modèle	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH- 10 A KSTH - 10A	TH-08A KSTH-08A
Dimensions du produit (L*l*H)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Poids net (kg)	4 .6	2.6	1. 9 5	1,75
Capacité (L)	6	3	2	1.3
Puissance ultrasonique (W)	1 8 0	12 0	60	60
Puissance de chauffage (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS

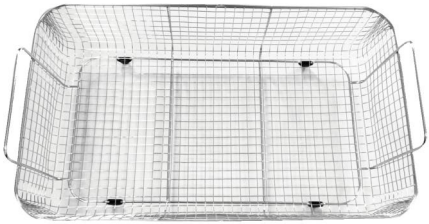

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

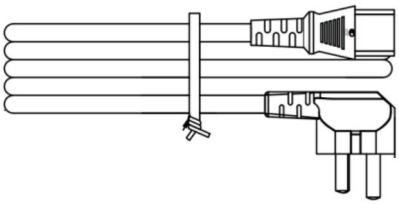

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

FONCTIONS DU PRODUIT

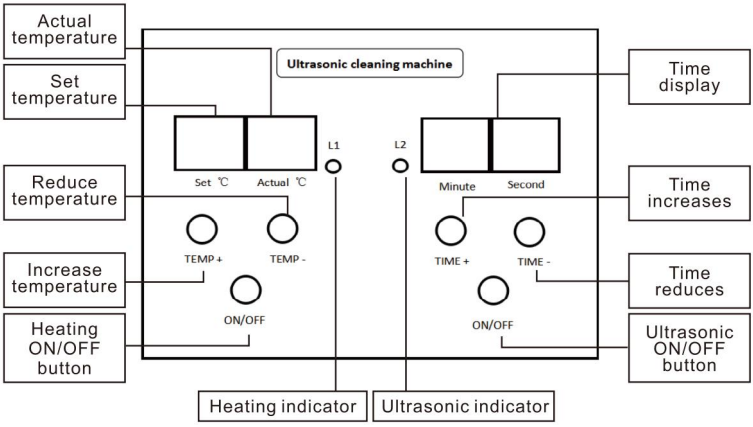

Caractéristiques:

- Fréquence ultrasonique de 40 kHz
- Affichage numérique de la température et de l'heure.

  Température réglable de 0 à 80 ℃.

Remarque : lorsque la température de l’ eau dépasse la

température définie, l’ équipement ne peut pas être refroidi.

- Temps de nettoyage réglable individuellement de 0 à 30 min.
- Tous les appareils disposent d'un panier utile pour nettoyer les pièces.
- Taille de 6 litres et plus avec drainage de 1/2 " .
- Matériau du réservoir et du boîtier : Acier inoxydable.

TYPE D'ARTICLES

Articles peut être nettoyé	
Taper	**Articles spécifiques**
Lunettes	Lunettes (sans film UV) cadre en écaille de tortue
Bureau fournitures	Règle, ciseaux, stylo, sceau , etc.
Fournitures quotidiennes	Brosse à dents, peigne à lame de rasoir , etc.
Bijoux	Bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc.
Vaisselle	Vaisselle en métal , vaisselle en céramique , prothèses dentaires , etc.

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons	
Taper	**Articles spécifiques**
Articles en bois	Cadre en écaille de tortue, perle, pierre de naissance opale, émeraude, corail, ivoire, pierre, laque articles.
Des pierres précieuses avec surfaces plus douces	
Revêtement et finition produits de qualité inférieure	

Pierres précieuses liées	
Je tems avec des rayures et des fissures	

Il peut ne pas être possible d'éliminer complètement les restes de plâtre dentaire , de cire dentaire, de taches noires jaunes de cire et de cire dentaire fumante , etc.
Incapacité possible à nettoyer les sédatifs fixés dans les prothèses dentaires.
La décoloration et la rouille des métaux et des métaux précieux ne peuvent pas être éliminées. (Il est nécessaire d'éliminer la rouille avant le nettoyage par ultrasons pour éliminer les taches plus efficacement.)
Pour nettoyer les bijoux de liaison, les colliers et les bagues en diamant peuvent les provoquer tomber .

OPÉRATIONS

1. Ouvrez le couvercle, ajoutez l'eau propre, mettez ce dont vous avez besoin pour nettoyer le réservoir, assurez-vous que l'eau propre ne dépasse pas la "MAX" marque. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
2. Branchez l'adaptateur dans la prise de la machine.
3. Branchez l’adaptateur secteur sur la prise de courant.
4. Appuyez brièvement sur le bouton « Heure » pour passer à l’heure souhaitée, puis court appuyez sur le bouton "ON / OFF" pour démarrer le travail.
5. Si vous souhaitez interrompre le nettoyage, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour mettre en pause, le compte à rebours sur l'écran est mis en pause. Appuyez brièvement Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.

6. Si vous souhaitez resélectionner l'heure, appuyez longuement sur la touche « ON / OFF » pour revenir à l'état de veille, et appuyez sur « Time » pour sélectionner l'heure.
7. Une fois les travaux de nettoyage terminés, veuillez débrancher l'alimentation, ouvrir le couvercle, retirez les éléments nettoyés du réservoir, puis versez l'eau sale nettoyer et essuyer le réservoir.

Remarque : Versez l'eau par le côté

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Versez de l'eau dans le réservoir à l'aide de la tasse à mesurer, jusqu'à la moitié de la ligne standard du réservoir . Après le lavage avec une éponge douce, rincez à l'eau de nettoyage.
2. Veillez à ne pas faire couler d’ eau dans le raccordement électrique situé au fond du réservoir de nettoyage.

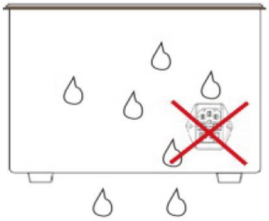

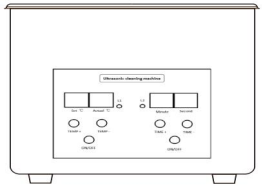

3. Après le nettoyage, rincez à nouveau les articles à l'eau claire . Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le raccordement électrique lors du nettoyage.
4. Lorsque les taches sont difficiles à enlever, veuillez mouiller un chiffon propre avec de l'eau, puis essuyez-les. Veillez à ne pas faire couler d'eau dans l'interrupteur et la connexion d'alimentation.
5. Après avoir essuyé, séchez l'appareil avec un chiffon sec.



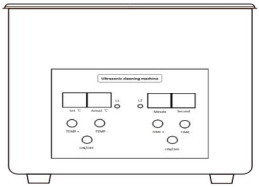

ACHÈVEMENT



INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODELL NR.:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF . 1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung dieses Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit den Erzeugnissen spielen.

4. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und dessen Zubehör sicher auf. Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; - Bauernhöfe; - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; - Pensionen und Frühstückseinrichtungen.

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

8. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE Bei der

Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden: **Lesen**

Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Von Kindern fernhalten!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Um einen Stromschlag zu

vermeiden: 1) Betreiben Sie das Reinigungsgerät NICHT länger als eine Stunde am Stück, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.

2) Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Flüssigkeit im Tank. Achten Sie stets darauf, dass der Flüssigkeitsstand die Maximalmarkierung nicht überschreitet und mindestens 7 cm beträgt.

3) Lassen Sie keine Gegenstände in den Tank fallen, da dies den Wandler beschädigen kann. Legen Sie die Gegenstände immer vorsichtig in den Tank und verwenden Sie nach Möglichkeit den Korb.

4) Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad geben, desto ineffizienter reinigt es. Es wird nicht empfohlen, Gegenstände übereinander zu legen. Achten Sie stets auf ausreichend Abstand zwischen den Gegenständen.

5) Bitte halten Sie den Deckel während des Gebrauchs geschlossen. Dadurch werden Spritzer vermieden und die Verdunstung der Flüssigkeit reduziert.

6) Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7) Berühren Sie den Netzstecker NICHT mit nassen Händen, insbesondere nicht beim Einstecken oder Herausziehen des Steckers.

8) Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn es während der Fahrt ins Wasser gefallen ist.

Bedienung. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

9) Die Maschine darf nur von Fachleuten auseinandergenommen werden.

10) Trennen Sie die Stromquelle, während Sie den Tank befüllen oder entleeren.

11) Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.

12) Das Reinigungsgerät darf NICHT ohne ordnungsgemäße Erdung betrieben werden.

13) Stellen Sie das Gerät NICHT auf eine weiche Oberfläche, da die Lüftungsschlitze dadurch blockiert werden könnten.

14) Nach Abschluss des Reinigungszyklus den Heizknopf ausschalten und das Gerät von der Stromversorgung trennen.

15) Seien Sie beim Hinzufügen oder Entnehmen von Gegenständen aus dem Reinigungstank vorsichtig, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort aufgetrocknet werden.

16) Im Falle einer Störung/eines Notfalls trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

17) Wenn eine Heizung erforderlich ist, sollte der Wasserstand mindestens 2/3 betragen. 18) Wenn das

Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

19) Der Anschluss muss vor der Reinigung des Geräts entfernt werden, und der Geräteeinlass muss getrocknet werden, bevor das Gerät wieder verwendet wird.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- **Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.**
- **Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.**
- **Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.**
- **Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.**

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODESFÄLLE DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.**
2. Wenn die Maschine mehrmals hintereinander benutzt wird, schaltet sie sich zum Schutz vor Schäden und Ausfällen von Teilen durch Überhitzung in einen Selbstschutzmodus. Nach etwa 5 Minuten kann der Betrieb wieder aufgenommen werden.

3. Beziehen Sie kein Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Überschwemmung des Gerätes und des Stromnetzes Schalter können zu Fehlfunktionen führen.
4. Geben Sie keine ungiftigen, sterilisierenden oder säurehaltigen Lösungsmittel in das Reinigungswasser . Dies kann zur Verschlechterung des Harzes und zur Beschädigung des Edelstahls führen.
5. Reinigen Sie keine Perlen und andere Gegenstände mit geringer Oberflächenhärte (Morsehärte unter 8). Dies kann zu Beschädigungen, Verfärbungen oder Glanzverlust führen.
6. Waschen Sie Ringe, Halsketten mit Edelsteinen und Diamanten nicht über einen längeren Zeitraum. Dadurch können Edelsteine / Diamanten abfallen
7. Verwenden Sie NICHT dieselbe Buchse wie Fernseher, Radio und Computer. Dies kann die Bildschärfe beeinträchtigen oder Rauschen verursachen.
8. Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt oder heftig geschüttelt wird. Dies kann zu Brüchen, Verformungen und Fehlfunktionen führen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Technische Daten (L*B*H)(mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*2 90	620*260*355 330*268*295
Nettogewicht (kg)	11,94	10.35	7,58	7.8 / 5.5
Kapazität (L)	30	22	15	10
Ultraschallleistung (W)	600	480	360	300 / 240
Heizleistung (W)	600	500 / 600	400	300

Modell	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH -10 A KSTH -10 A	TH-08A KSTH-08A
Technische Daten (L*B*H)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Nettogewicht (kg)	4 .6	2.6	1. 9 5	1,75
Kapazität (L)	6	3	2	1.3
Ultraschallleistung (W)	1 8 0	12 0	60	60
Heizleistung (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PACKUNGSINHALT

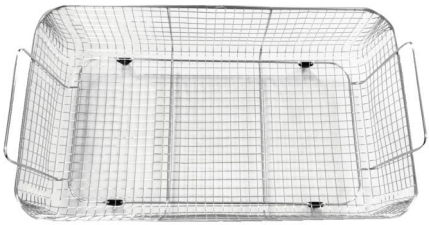

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

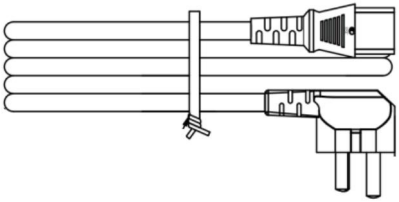

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUKTFUNKTIONEN

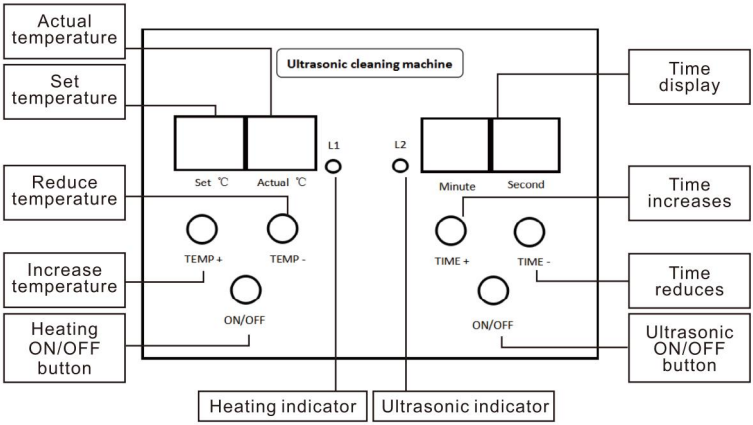

Merkmale:

- Ultraschallfrequenz von 40 kHz
- Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit. Einstellbare Temperatur von 0–80 °C.

Hinweis: Wenn die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur überschreitet, kann das Gerät nicht abgekühlt werden.

- Reinigungsdauer individuell einstellbar von 0-30min.
- Alle Geräte verfügen über einen praktischen Korb zum Reinigen von Teilen.
- Größe ab 6 Liter mit 1/2- Zoll- Drainage.
- Material Tank und Gehäuse: Edelstahl.

ARTIKELTYP

Artikel kann gereinigt werden	
Typ	**Spezifische Elemente**
Gläser	Brille (ohne UV-Folie) Schildpatt-Rahmen
Büro Lieferungen	, Siegel usw.
Tägliche Vorräte	Zahnbürste, Rasierklinge , Kamm usw.
Schmuck	Ringe, Halsketten, Ohrringe usw.
Geschirr	Metallgeschirr , Keramikgeschirr , Zahnersatz usw.

Gegenstände, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind	
Typ	**Spezifische Elemente**
Holzartikel	Rahmen aus Schildkrötenpanzer, Perle, Geburtsstein Opal, Smaragd, Koralle, Elfenbein, Stein, Lack Ware.
Edelsteine mit weichere Oberflächen	
Beschichtung und Veredelung minderwertige Produkte	
Gebundene Edelsteine	
Ich tems mit Kratzern und Risse	

Es ist möglicherweise nicht möglich, den restlichen Zahnstein , das Zahnwachs, gelbschwarze Flecken, rauchendes Zahnwachs usw. vollständig zu entfernen .
Festsitzende Beruhigungsmittel in Zahnprothesen können möglicherweise nicht gereinigt werden.
Verfärbungen und Rost von Metallen und Edelmetallen lassen sich nicht entfernen. (Um Flecken effektiver zu entfernen, ist es notwendig, vor der Ultraschallreinigung Rost zu entfernen.)
Um Bindung Juwelen, Diamant-Halsketten und Ringe zu reinigen können sie verursachen herunterfallen .

BETRIEB

1. Öffnen Sie den Deckel, geben Sie das saubere Wasser hinzu und geben Sie alles hinein, was Sie zum Reinigen des Stellen Sie sicher, dass der saubere Wasserstand nicht höher ist als der "MAX" Markierung. Nicht Betreiben Sie das Gerät ohne Wasser im Tank.
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose der Maschine.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
4. Drücken Sie kurz die Taste „Time“, um zur gewünschten Zeit zu wechseln, dann kurz Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste, um mit der Arbeit zu beginnen.
5. Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, können Sie kurz die EIN / AUS Taste zum Anhalten, der Countdown auf dem Display wird angehalten. Kurz drücken Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um mit der Arbeit fortzufahren.
6. Wenn Sie die Uhrzeit neu auswählen möchten, drücken Sie lange auf die Taste „ON/OFF“, um in den Standby-Zustand zurückzukehren, und drücken Sie auf „Time“, um die Uhrzeit auszuwählen.
7. Wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker. offen den Deckel, nehmen Sie die gereinigten Gegenstände aus dem Tank und gießen Sie dann

das schmutzige Wasser aus Tank reinigen und auswischen.

Hinweis: Gießen Sie das Wasser seitlich ein

TÄGLICHE WARTUNG

1. Gießen Sie mit dem Messbecher Wasser in den Tank, bis zur Hälfte der Standardlinie des Tanks . Nach dem Waschen mit einem weichen Schwamm mit dem Reinigungswasser nachspülen.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss am Boden des Reinigungstanks eindringt.

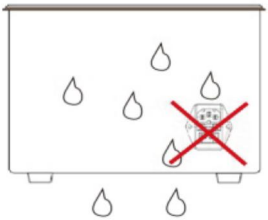

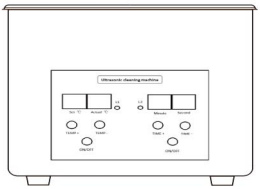

3. Nach der Reinigung bitte nochmals mit klarem Wasser nachspülen . Achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein Wasser in den Stromanschluss gelangt.
4. Wenn sich die Flecken schwer entfernen lassen, befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser und wischen Sie sie dann ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Schalter und den Stromanschluss eindringt.
5. Trocknen Sie das Gerät nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch.



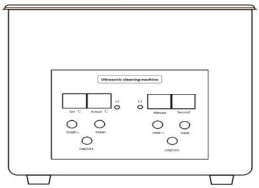

FERTIGSTELLUNG



RECYCLINGINFORMATIONEN

Hinweise zur Entsorgung:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODELLO NUMERO:

Tipo di motore: TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A,TH-40AL, KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE 1. Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con i prodotti.

4.Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo Cavo fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come: - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; - case coloniche; - da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; - strutture ricettive tipo bed and breakfast.

6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Per evitare scosse elettriche: 1)

NON utilizzare l'aspirapolvere ininterrottamente per più di un'ora alla volta, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.

2) NON utilizzare l'unità senza liquido nel serbatoio. Assicurarsi sempre che il livello del liquido non superi il segno di massimo e che vi sia sempre una profondità minima di 7 cm.

3) NON far cadere alcun oggetto nella vasca, poiché ciò potrebbe danneggiare il trasduttore. Inserire sempre gli oggetti delicatamente nella vasca e utilizzare il cestello quando possibile.

4) Più oggetti si mettono nella vaschetta di pulizia, meno efficace sarà la pulizia. Si sconsiglia di sovrapporre gli oggetti. Lasciare sempre ampio spazio libero tra gli oggetti.

5) Tenere sempre il coperchio chiuso durante l'uso. Questo eviterà schizzi e ridurrà l'evaporazione del liquido.

6) Non immergere mai la macchina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.

7) NON toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, soprattutto durante l'inserimento o la rimozione della spina.

8) NON toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante

Funzionamento. Prima di tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente.

9) NON smontare la macchina, se non da personale qualificato.

10) Scollegare la fonte di alimentazione durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio.

11) NON spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.

12) NON utilizzare l'aspirapolvere senza un'adeguata messa a terra.

13) NON posizionare il dispositivo su una superficie morbida, dove le prese d'aria potrebbero essere ostruite.

14) Al termine del ciclo di pulizia, spegnere la manopola del riscaldatore e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

15) Prestare attenzione quando si aggiungono o si rimuovono oggetti dalla vasca di pulizia, poiché il fluido potrebbe essere caldo e il fluido spostato potrebbe danneggiare i componenti interni. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.

16) In caso di malfunzionamento/emergenza, scollegare l'alimentazione elettrica rimuovendo la spina dalla presa.

17) Quando è necessario il riscaldamento, il livello dell'acqua non deve essere inferiore a 2/3

della capacità. 18) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

19) Il connettore deve essere rimosso prima della pulizia dell'apparecchio e l'ingresso dell'apparecchio deve essere asciugato prima di riutilizzarlo.

Informazioni della FCC:

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE CAUSATE DAL RIBALTAMENTO: 1. **NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**

2. Quando la macchina viene utilizzata più volte consecutivamente, per evitare danni e guasti alle parti causati dal surriscaldamento, la macchina entrerà in un sistema di autoprotezione e potrà essere riavviata dopo circa 5 minuti.

3. Non prendere l'acqua direttamente dal rubinetto - Allagamento del dispositivo e dell'alimentazione gli interruttori possono causare malfunzionamenti.
4. Non aggiungere solventi antitossici, sterilizzanti o acidi all'acqua di pulizia . Potrebbe causare il deterioramento della resina e danni all'acciaio inossidabile.
5. Non pulire perle e altri articoli con bassa durezza superficiale (durezza Morse inferiore a 8). Potrebbe causare danni, scolorimento o perdita di lucentezza.
6. Non lavare anelli, collane con gemme e diamanti per lunghi periodi di tempo. Potrebbe causare la caduta di gemme/diamanti
7. NON usare la stessa presa di TV, radio e computer. Potrebbe influire sulla nitidezza dell'immagine o causare rumore.
8. Evitare che il dispositivo cada o subisca scosse violentemente: ciò potrebbe causare rotture, deformazioni e malfunzionamenti.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello	Modello TH-100A Modello KSTH-100A	Modello TH-80A Modello KSTH-80A	Modello TH-60A Modello KSTH-60A	Il TH-40A TH-40AL Modello KSTH-40A
Dimensioni del prodotto (L*P*A)(mm)	Dimensioni: 530*330*325	Dimensioni: 535*330*290	Dimensioni 355*325*290	Dimensioni 620*260*355

Peso netto (kg)	11.94	10.35	7.58	7.8 / 5.5
Capacità (L)	30	22	15	10
Potenza ultrasonica (W)	600	480	360	300 / 240
Potenza di riscaldamento (W)	600	500 / 600	400	300

Modello	TH-30A Modello KSTH-30A	TH-20A Modello KSTH-20A	Gio- 10 A KSTH- 10 A	TH-08A Modello KSTH-08A
Dimensioni del prodotto (L*P*A)(mm)	Dimensioni: 325*175*295	Dimensioni: 265*165*240	Dimensioni: 177*165*220	Dimensioni: 180*165*215
Peso netto (kg)	4 .6	2.6	1. 9 5	1,75
Capacità (L)	6	3	2	1.3
Potenza ultrasonica (W)	1 8 0	12 0	60	60
Potenza di riscaldamento (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Specifiche, aspetto e design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

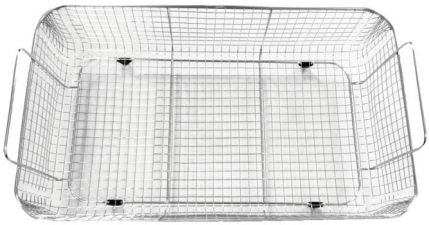

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

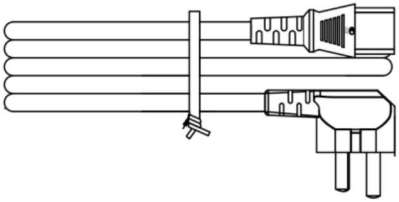

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

FUNZIONI DEL PRODOTTO

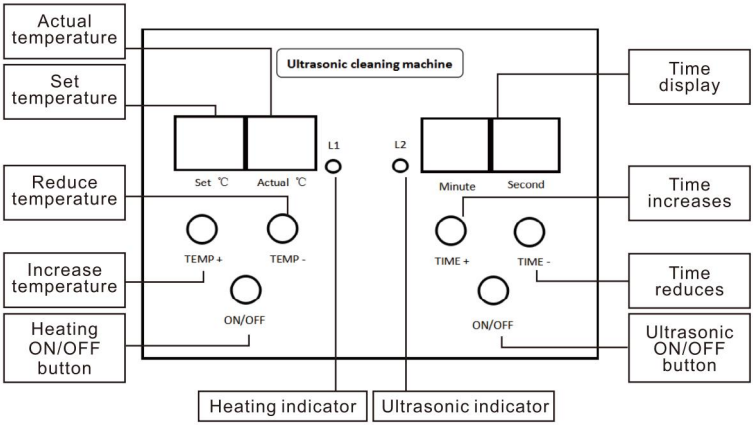

Caratteristiche:

- Frequenza ultrasonica di 40 kHz
- Display digitale di temperatura e ora. Temperatura regolabile da 0 a 80℃.

Nota: se la temperatura dell'acqua supera quella impostata, l'apparecchiatura non può essere raffreddata.

- Tempo di pulizia regolabile individualmente da 0 a 30 minuti.
- Tutti i dispositivi sono dotati di un utile cestello per la pulizia dei componenti.
- Da 6 litri in su con scarico da 1/2 " .
- Materiale serbatoio e rivestimento: Acciaio inossidabile.

TIPOLOGIA ARTICOLI

Elementi può essere pulito	
Tipo	**Articoli specifici**
Occhiali	Occhiali (senza pellicola UV) telaio in tartaruga
Ufficio forniture	Righello, forbici, penna, sigillo , ecc.
Forniture giornaliere	Spazzolino da denti, lametta , pettine , ecc.
Gioielli	Anelli, collane, orecchini, ecc.
Stoviglie	Stoviglie in metallo , stoviglie in ceramica , dentiere , ecc.

Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni	
Tipo	**Articoli specifici**
Articoli in legno	Cornice in guscio di tartaruga, perla, pietra portafortuna opale, smeraldo, corallo, avorio, pietra, lacca merce.
Gemme con superfici più morbide	
Rivestimento e finitura prodotti di qualità inferiore	
Pietre preziose legate	
Temi con graffi e crepe	

Potrebbe non essere possibile rimuovere completamente i residui di gesso della protesi , la cera dentale, le macchie nere e gialle della cera dentale e il fumo della cera dentale , ecc.
Possibile impossibilità di pulire i sedativi fissi nelle protesi dentarie.
Non è possibile rimuovere lo scolorimento e la ruggine dai metalli e dai metalli preziosi. (È necessario rimuovere la ruggine prima della pulizia ad ultrasuoni per rimuovere le macchie in modo più efficace.)
Per pulire i gioielli di legame, le collane e gli anelli di diamanti possono causare cadere .

OPERAZIONI

1. Aprire il coperchio, aggiungere l'acqua pulita, mettere ciò che serve per pulire il serbatoio, assicurarsi che l'acqua pulita non sia più alta del "Massimo" segnare. Non far funzionare l'unità senza acqua nel serbatoio.
2. Inserire l'adattatore nella presa della macchina.
3. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
4. Premere brevemente il pulsante "Time" per passare all'ora desiderata, quindi corto premere il pulsante ON/OFF" per avviare il lavoro.
5. Se si desidera mettere in pausa la pulizia, è possibile premere brevemente il pulsante ACCESO / SPENTO pulsante per mettere in pausa, il conto alla rovescia sul display viene messo in pausa. Premere brevemente nuovamente il pulsante di accensione per continuare a lavorare.
6. Se si desidera riselezionare l'ora, premere a lungo il tasto "ON / OFF" per tornare allo stato di standby e premere "Ora" per selezionare l'ora.
7. Una volta terminato il lavoro di pulizia, scollegare l'alimentazione, aprire il coperchio, prendi gli oggetti puliti dal serbatoio, quindi versa l'acqua sporca pulire e asciugare il serbatoio.

Nota: versare l'acqua dal lato

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

1. Versare acqua nel serbatoio con il misurino, metà della linea standard del serbatoio . Dopo il lavaggio con una spugna morbida, risciacquare con l'acqua di pulizia.
2. Fare attenzione a non far penetrare acqua nel collegamento elettrico sul fondo del serbatoio di pulizia.

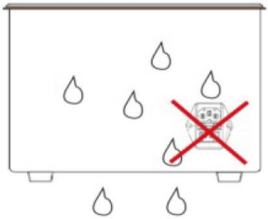

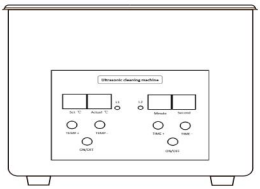

3. Dopo la pulizia, sciacquare nuovamente gli articoli con acqua pulita . Non far penetrare l'acqua nel collegamento elettrico durante la pulizia.
4. Se le macchie sono difficili da rimuovere, inumidire un panno pulito con acqua e poi pulirle. Fare attenzione a non far penetrare l'acqua nell'interruttore e nel collegamento elettrico.
5. Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo con un panno asciutto.



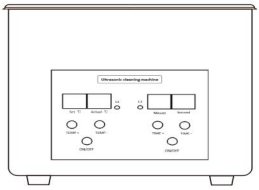

COMPLETAMENTO



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

	**Informazioni sullo smaltimento:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

NÚMERO DE MODELO:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

 ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. GUARDE ESTE MANUAL . 1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con los productos.

4. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su

Mantener el cable fuera del alcance de los niños.

5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: - áreas de cocina

para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - casas de campo; - por clientes en hoteles, moteles

y otros entornos de tipo residencial; - entornos de tipo alojamiento y desayuno.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.

PRECAUCIONES DE

SEGURIDAD Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: Lea
atentamente todas las instrucciones.
¡Manténgalo alejado de los niños!
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Para evitar descargas eléctricas:

1) NO haga funcionar la aspiradora de forma continua durante más de una hora seguida, ya que hacerlo puede dañar los componentes internos.
2) NO utilice la unidad sin líquido en el depósito. Asegúrese siempre de que el nivel de líquido no supere la marca de máximo y de que haya una profundidad mínima de 7 cm.

3) NO arroje ningún objeto al tanque, ya que esto podría dañar el transductor. Coloque siempre los objetos con cuidado en el tanque y utilice la cesta siempre que sea posible.

4) Cuantos más objetos coloques en la cubeta de limpieza, menos eficaz será la limpieza. No se recomienda superponer los objetos. Deja siempre suficiente espacio libre entre ellos.

5) Mantenga la tapa puesta durante su uso. Esto evitará salpicaduras y reducirá la evaporación del líquido.
6) Nunca sumerja la máquina ni el cable de alimentación en agua u otro líquido.
7) NO toque el enchufe con las manos mojadas, especialmente al insertarlo o extraerlo.

8) NO toque la unidad si la máquina se ha caído al agua durante

Operación. Primero, retire el enchufe de la toma de corriente.

9) NO desmonte la máquina, excepto por profesionales.

10) DESCONECTE la fuente de alimentación mientras llena o vacía el tanque.

11) NO rocíe agua ni ningún otro líquido sobre el dispositivo ni sobre el panel de control.

12) NO utilice la limpiadora sin una conexión a tierra adecuada.

13) NO coloque el dispositivo sobre una superficie blanda, donde las rejillas de ventilación podrían quedar bloqueadas.

14) Una vez finalizado el ciclo de limpieza, apague el mando del calentador y desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

15) Tenga cuidado al agregar o retirar elementos del tanque de limpieza, ya que es probable que el líquido esté caliente y el líquido derramado puede dañar los componentes internos. Cualquier líquido derramado debe secarse inmediatamente.

16) En caso de mal funcionamiento/emergencia, desconecte la fuente de alimentación retirando el enchufe de la toma de corriente.

17) Cuando se requiera calefacción, el nivel de agua no debe ser inferior a 2/3 de su

capacidad. 18) Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

19) El conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y la entrada del aparato debe secarse antes de volver a utilizarlo.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este
producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

TOME PRECAUCIONES

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO: 1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE OBJETO.

2. Cuando la máquina se utiliza varias veces de forma continua, para evitar daños y fallos en las piezas causados por el sobrecalentamiento, la máquina entrará en un sistema de autoprotección y podrá reanudarse después de unos 5 minutos.

3. No tome agua directamente del grifo: inundación del dispositivo y de la energía. Los interruptores provocarán un mal funcionamiento.
4. No agregue disolventes antitóxicos, esterilizantes o ácidos al agua de limpieza, ya que pueden causar el deterioro de la resina y daños en el acero inoxidable.
5. No limpie perlas ni otros artículos de baja dureza superficial (dureza Morse inferior a 8). Puede causar daños, decoloración o pérdida de brillo.
6. No lave anillos, collares con gemas y diamantes durante períodos prolongados. Esto puede provocar que las gemas y los diamantes se caigan.
7. NO utilice el mismo enchufe que el televisor, la radio y la computadora. Puede afectar la claridad de la imagen o causar ruido.
8. Evite que el dispositivo se caiga o se sacuda violentamente: esto puede provocar roturas, deformaciones y mal funcionamiento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Dimensiones del producto (Largo*Ancho *Alto) (mm)	530*330*325	535*330*290	355*325* 290	620*260*355 330*268*295

Peso neto (kg)	11,94	10.35	7.58	7.8 / 5.5
Capacidad (L)	30	22	15	10
Potencia ultrasónica (W)	600	480	360	300 / 240
Potencia de calentamiento (W)	600	500 / 600	400	300

Modelo	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH- 10 A KSTH -10 A	TH-08A KSTH-08A
Dimensiones del producto (Largo*Ancho* Alto) (mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Peso neto (kg)	4 .6	2.6	1. 9 5	1,75
Capacidad (L)	6	3	2	1.3
Potencia ultrasónica (W)	1 8 0	12 0	60	60
Potencia de calentamiento (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Los productos como especificaciones, apariencia y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

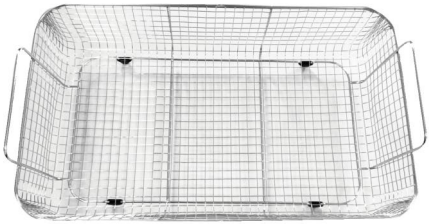

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

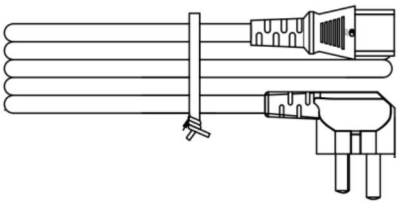

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

FUNCIONES DEL PRODUCTO

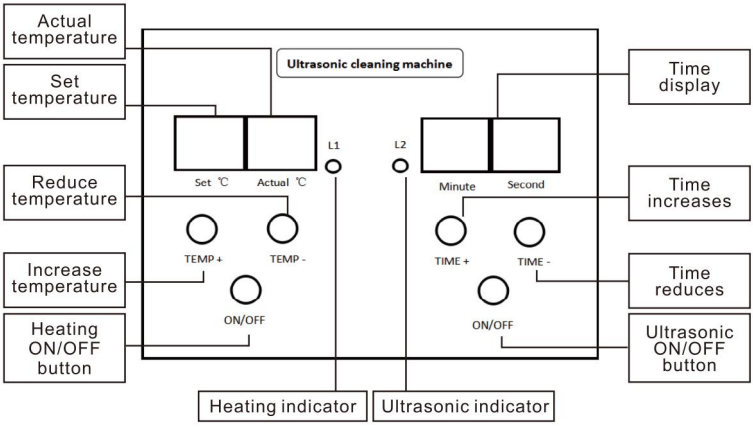

Características:

- Frecuencia ultrasónica de 40 kHz
- Visualización digital de temperatura y tiempo. Temperatura ajustable de 0 a 80 ℃.

Nota: Cuando la temperatura del agua excede la temperatura establecida, el equipo no se puede enfriar.

- Tiempo de limpieza ajustable individualmente de 0 a 30 minutos.
- Todos los dispositivos disponen de una cesta útil para limpiar las piezas.
- Tamaño de 6 litros y más con drenaje de 1/2 " .
- Material del tanque y carcasa: Acero inoxidable.

TIPO DE ARTICULOS

Elementos se puede limpiar	
Tipo	**Artículos específicos**
Anteojos	Gafas (sin película UV) Marco de caparazón de tortuga
Oficina suministros	Regla, tijeras, sello para bolígrafo , etc.
Suministros diarios	Cepillo de dientes, cuchilla de afeitar , peine, etc.
Joyas	Anillos, collares, pendientes, etc.
Vajilla	Vajilla de metal , vajilla de cerámica , dentaduras postizas , etc.

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica	
Tipo	**Artículos específicos**
Artículos de madera	Marco de caparazón de tortuga, perla, piedra de nacimiento. ópalo, esmeralda, coral, marfil, piedra, laca mercancía.
Gemas con superficies más suaves	
Recubrimiento y acabado productos inferiores	
Piedras preciosas unidas	
I artículos con arañazos y grietas	

Puede que no sea posible eliminar por completo los restos de piedra de la dentadura , cera dental, manchas negras y amarillas de cera, cera dental humeante , etc.
Posible imposibilidad de limpiar sedantes fijos en dentaduras postizas.
La decoloración y el óxido de los metales y metales preciosos no se pueden eliminar. (Es necesario eliminar el óxido antes de la limpieza ultrasónica para eliminar las manchas de manera más efectiva) .
Para limpiar joyas adheridas, collares y anillos de diamantes pueden provocar que caerse .

OPERACIONES

1. Abre la tapa, agrega el agua limpia, pon lo que necesites para limpiar el Tanque, asegúrese de que el agua limpia no esté más alta que el "MÁXIMO" marca. no lo hagas Opere la unidad sin agua en el tanque.
2. Conecte el adaptador a la toma de la máquina.
3. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
4. Presione brevemente el botón "Hora" para cambiar a la hora deseada, luego corto Presione el botón "ON/OFF" para iniciar el trabajo.
5. Si desea pausar la limpieza, puede presionar brevemente el botón ENCENDIDO / APAGADO Botón para pausar, la cuenta regresiva en la pantalla se pausa. Presione brevemente el botón de encendido nuevamente para continuar trabajando.
6. Si desea volver a seleccionar la hora, mantenga presionada la tecla "ON / OFF" para volver al estado de espera y presione "Hora" para seleccionar la hora.
7. Cuando termine el trabajo de limpieza, desconecte la alimentación. abierto la tapa, saca los artículos limpios del tanque y luego vierte el agua sucia Limpiar y secar el tanque.

Nota: Vierta el agua desde un costado.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Vierta agua en el tanque con la taza medidora hasta la mitad de la línea estándar del tanque . Después de lavar con una esponja suave, enjuague con el agua de limpieza.
2. Tenga cuidado de no filtrar agua en la conexión de alimentación en la parte inferior del tanque de limpieza.

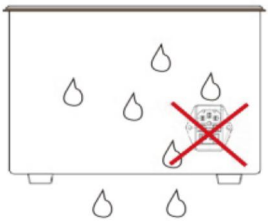

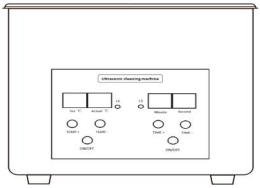

3. Después de limpiar, vuelva a enjuagar los artículos con agua limpia . No deje que entre agua en la conexión eléctrica durante la limpieza.
4. Cuando las manchas sean difíciles de quitar, humedezca un paño limpio con agua y luego límpielas. Tenga cuidado de que no entre agua en el interruptor y la conexión de alimentación.
5. Después de limpiar, seque el dispositivo con un paño seco.



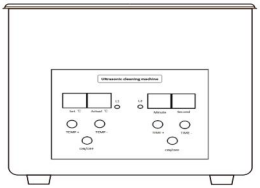

TERMINACIÓN



INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE

	**Información de eliminación:** Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales. pero deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

NR MODELU:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ 1.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się produktami.

4. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego
Przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

5. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: - kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych miejscach pracy; - gospodarstwa rolne; - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych; - obiekty typu bed and breakfast.

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

7. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas

korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Trzymać poza zasięgiem dzieci!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Aby uniknąć porażenia prądem

elektrycznym: 1) NIE uruchamiaj odkurzacza nieprzerwanie dłużej niż jedną godzinę, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów.

2) NIE UŻYWAJ urządzenia bez płynu w zbiorniku. Zawsze upewnij się, że poziom płynu nie przekracza znaku maksymalnego i że minimalna głębokość wynosi 7 cm.

3) NIE wrzucaj żadnych przedmiotów do zbiornika, gdyż może to spowodować uszkodzenie przetwornika. Zawsze wkładaj przedmioty do zbiornika ostrożnie i jeśli to możliwe, używaj koszyka.

4) Im więcej przedmiotów umieścisz w wannie czyszczącej, tym mniej skutecznie ona czyści. Nie zaleca się układania przedmiotów na sobie. Zawsze należy zachować dużo wolnej przestrzeni między przedmiotami.

5) Podczas użytkowania należy trzymać pojemnik zamknięty. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu i ograniczy parowanie płynu.

6) Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

7) NIE dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, zwłaszcza podczas wkładania lub wyjmowania wtyczki.

8) NIE dotykaj urządzenia, jeśli wpadło ono do wody podczas

działanie. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.

9) NIE rozbieraj urządzenia, chyba że zrobi to specjalista.

10) ODŁĄCZ źródło zasilania podczas napełniania lub opróżniania zbiornika.

11) NIE WOLNO spryskiwać urządzenia i panelu sterowania wodą lub innymi płynami.

12) NIE WOLNO używać odkurzacza bez prawidłowego uziemienia.

13) NIE umieszczaj urządzenia na miękkiej powierzchni, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane.

14) Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz pokrętło grzałki i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

15) Należy zachować ostrożność podczas dodawania i wyjmowania przedmiotów ze zbiornika czyszczącego, ponieważ płyn jest prawdopodobnie gorący, a wyparty płyn może uszkodzić wewnętrzne elementy. Każdy wyparty płyn należy natychmiast osuszyć.

16) W przypadku awarii lub wypadku należy odłączyć zasilanie, wyjmując wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

17) Jeśli wymagane jest podgrzanie wody, jej poziom nie powinien być niższy niż 2/3. 18)

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

19) Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od urządzenia, a przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wlot urządzenia.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM: 1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWIAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. W przypadku wielokrotnego, ciągłego użytkowania maszyny, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii podzespołów na skutek przegrzania, maszyna włącza system samoochrony; wznowienie pracy możliwe jest po około 5 minutach.

3. Nie pobieraj wody bezpośrednio z kranu – zalanie urządzenia i prądu przełączniki mogą powodować nieprawidłowe działanie.
4. Nie dodawaj do wody czyszczącej rozpuszczalników antytoksycznych, sterylizujących ani kwaśnych . Może to spowodować pogorszenie jakości żywicy i uszkodzenie stali nierdzewnej.
5. Nie czyścić pereł i innych przedmiotów o niskiej twardości powierzchni (twardość Morse'a poniżej 8). Może to spowodować uszkodzenie, odbarwienie lub utratę połysku.
6. Nie myj pierścionków, naszyjników z kamieniami szlachetnymi i diamentami przez długi czas. Może to spowodować odpadnięcie kamieni szlachetnych/diamentów.
7. NIE używaj tego samego gniazdka co telewizor, radio i komputer. Może to wpłynąć na przejrzystość obrazu lub powodować szumy.
8. Chroń urządzenie przed upadkiem i gwałtownym potrząsaniem. Może to spowodować uszkodzenie, odkształcenie i nieprawidłowe działanie.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Wymiary produktu (Dł.*Sz.*Wys.) (mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*2 90	620*260*355 330*268*295
Masa netto (kg)	11,94	10.35	7,58	7.8 / 5.5
Pojemność (L)	30	22	15	10
Moc ultradźwiękowa (W)	600	480	360	300 / 240
Moc grzewcza (W)	600	500 / 600	400	300

Model	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH - 10A KSTH - 10A	TH-08A KSTH-08A
Wymiary produktu (Dł.*Sz.*Wys.)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Masa netto (kg)	4.6	2.6	1.95	1,75
Pojemność (L)	6	3	2	1.3
Moc ultradźwiękowa (W)	1 8 0	12 0	60	60
Moc grzewcza (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Specyfikacja, wygląd i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

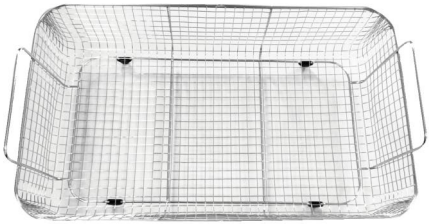

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

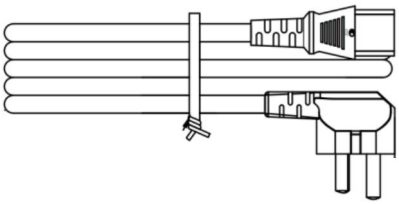

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

FUNKCJE PRODUKTU

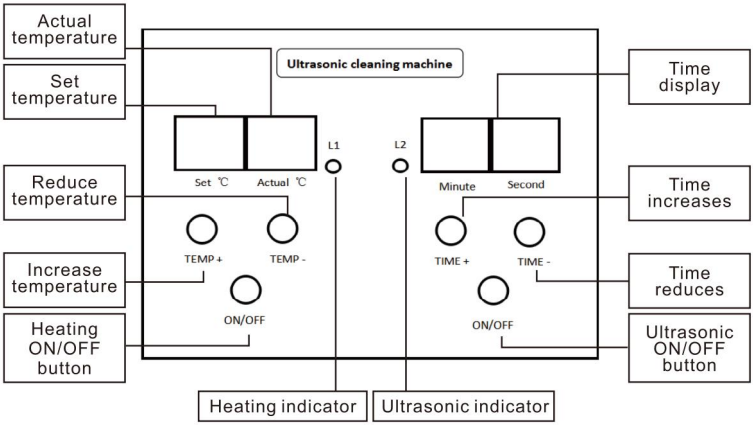

Cechy:

- Częstotliwość ultradźwiękowa 40 kHz
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu. Regulowana temperatura od 0-80℃.

Uwaga: Jeśli temperatura wody przekroczy ustawioną temperaturę, nie będzie można schłodzić urządzenia.

- Czas czyszczenia można regulować indywidualnie w zakresie 0-30 min.
- Wszystkie urządzenia posiadają praktyczny koszyczek do czyszczenia części.
- Rozmiar 6 litrów i większy z odpływem 1/2 " .
- Materiał zbiornika i obudowy: stal nierdzewna.

TYP PRZEDMIOTU

Rzeczy można czyścić	
Typ	**Konkretne elementy**
Okulary	Okulary (bez folii UV) rama ze skorupy żółwia
Biuro zaopatrzenie	Linijka, nożyczki, pieczęć do długopisu itp .
Codzienne dostawy	Szczoteczka do zębów, żyletka , grzebień itp.
Biżuteria	Pierścionki, naszyjniki, kolczyki itp.
Nakrycie	Naczynia metalowe , naczynia ceramiczne , protezy zębowe itp .

Przedmioty nie nadające się do czyszczenia ultradźwiękowego	
Typ	**Konkretne elementy**
Artykuły drewniane	Oprawka ze skorupy żółwia, perła, kamień szlachetny opal, szmaragd, koral, kość słoniowa, kamień, lakier towar.
Klejnoty z miękkie powierzchnie	
Powłoka i wykoń czenie produkty gorszej jakości	
Kamienie szlachetne łączone	
Mam zarysowania i pęknięcia	

Może się okazać, że nie uda się całkowicie usunąć resztek kamienia protetycznego , wosku dentystycznego, żółtych, czarnych plam wosku i dymiącego wosku dentystycznego itp .
Możliwa niemożność czyszczenia stałych środków uspokajających w protezach.
Przebarwień i rdzy z metali i metali szlachetnych nie da się usunąć. (Aby skuteczniej pozbyć się plam, przed czyszczeniem ultradźwiękowym należy usunąć rdzę.)
Czyszczenie biżuterii, naszyjników i pierścionków z diamentami może powodować ich spaść .

OPERACJE

1. Otwórz pokrywę, dodaj czystej wody, dodaj to, czego potrzebujesz do oczyszczenia zbiornika, upewnij się, że poziom czystej wody nie jest wyższy niż "MAKS" zaznacz. Nie uruchamiać urządzenie bez wody w zbiorniku.
2. Podłącz adapter do gniazda urządzenia.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. Naciśnij krótko przycisk „Czas”, aby przejść do żądanego czasu, a następnie krótki Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć pracę.
5. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, możesz nacisnąć krótko WŁ. /WYŁ. przycisk do pauzy, odliczanie na wyświetlaczu jest wstrzymane. Krótkie naciśnięcie Aby kontynuować pracę, naciśnij ponownie przycisk zasilania.
6. Jeśli chcesz ponownie wybrać czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”, aby powrócić do trybu czuwania, a następnie naciśnij przycisk „Time”, aby wybrać czas.
7. Po zakończeniu prac czyszczących należy odłączyć urządzenie od zasilania, Otwarte pokrywę, wyjmij wyczyszczone przedmioty ze zbiornika, a następnie wylej brudną wodę Wyczyść i wytrzyj zbiornik.

Uwaga: Wodę należy wlewać z boku.

CODZIENNA KONSERWACJA

1. Wlej wodę do zbiornika za pomocą miarki, połowę standardowej linii zbiornika . Po umyciu miękką gąbką, spłucz wodą czyszczącą.
2. Uważaj, aby woda nie przedostała się do złącza zasilania znajdującego się na spodzie zbiornika czyszczącego.

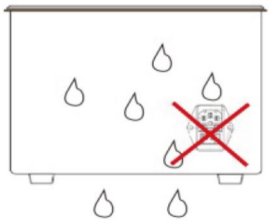

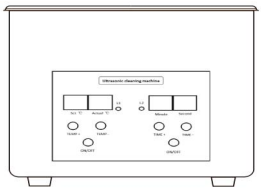

3. Po czyszczeniu należy ponownie opłukać przedmioty czystą wodą . Nie dopuścić do przedostania się wody do złącza zasilania podczas czyszczenia.
4. Jeżeli plamy są trudne do usunięcia, zwilż czystą szmatkę wodą i wytrzyj ją. Uważaj, aby woda nie dostała się do przełącznika i złącza zasilania.
5. Po wytarciu należy osuszyć urządzenie suchą ściereczką.



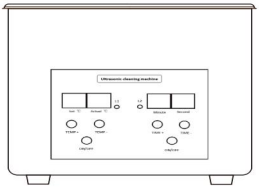

UKOŃCZENIE



INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU



Informacje dotyczące utylizacji:

Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. ale należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODELNUMMER:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40A, KSTH-60A, KSTH-80A, KSTH-100A



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE HANDLEIDING . 1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met de producten spelen.

4. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en de bijbehorende onderdelen in goede staat. Zorg ervoor dat het snoer buiten het bereik van kinderen blijft.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere accommodaties; - bed & breakfast-achtige omgevingen.

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

8. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale adapter die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

Lees alle instructies zorgvuldig.

Buiten bereik van kinderen houden!

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Om elektrische schokken te voorkomen: 1) Laat de reiniger NIET langer dan één uur achter elkaar continu draaien, aangezien dit de interne onderdelen kan beschadigen.

2) Gebruik het apparaat NIET zonder vloeistof in het reservoir. Zorg er altijd voor dat het vloeistofniveau niet hoger is dan de maximale markering en dat er minimaal 7 cm vloeistof in het reservoir aanwezig is.

3) Laat geen voorwerpen in de tank vallen, want dit kan de transducer beschadigen. Plaats de voorwerpen altijd voorzichtig in de tank en gebruik indien mogelijk het mandje.

4) Hoe meer items u in uw reinigingsbad plaatst, hoe minder effectief het reinigt. Het is niet aan te raden om items over elkaar heen te plaatsen. Zorg altijd voor voldoende vrije ruimte tussen de items.

5) Houd het deksel tijdens gebruik gesloten. Dit voorkomt spatten en vermindert de verdamping van de vloeistof.

6) Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.

7) Raak de stekker NIET aan met natte handen, vooral niet bij het insteken of verwijderen van de stekker.

8) Raak het apparaat NIET aan als het tijdens het gebruik in het water is gevallen.

Gebruiksaanwijzing. Haal eerst de stekker uit het stopcontact.

9) Demonteer de machine NIET, tenzij door professionals.

10) Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen of legen van de tank.

11) Spuit geen water of andere vloeistof over het apparaat en het bedieningspaneel.

12) Gebruik de reiniger NIET zonder de juiste aarding.

13) Plaats het apparaat NIET op een zachte ondergrond, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.

14) Draai na afloop van de reinigingscyclus de verwarmingsknop uit en koppel het apparaat los van de stroombron.

15) Wees voorzichtig bij het toevoegen aan of verwijderen van voorwerpen uit de reinigingstank, aangezien de vloeistof waarschijnlijk heet is en verplaatste vloeistof de interne onderdelen kan beschadigen. Verplaatste vloeistof moet onmiddellijk worden opgedroogd.

16) In geval van een storing/noodgeval, dient u de stroomtoevoer te onderbreken door de stekker uit het stopcontact te trekken.

17) Wanneer verwarming nodig is, mag het waterpeil niet lager zijn dan 2/3 vol. 18) Als het

netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale aansluiting die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

19) De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en de ingang van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- **Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.**
- **Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.**
- **Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.**
- **Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMVALLEN TE VOORKOMEN:

1. **GA NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.**
2. Wanneer de machine meerdere keren achter elkaar wordt gebruikt, zal deze, om schade aan en defecten aan onderdelen door oververhitting te voorkomen, in een zelfbeschermingsmodus gaan. Na ongeveer 5 minuten kan de machine weer worden gebruikt.

3. Haal geen water rechtstreeks uit de kraan - Overstroming van het apparaat en stroom schakelaars leiden tot storingen.
4. Voeg geen anti-toxische, steriliserende of zure oplosmiddelen toe aan het reinigingswater . Dit kan leiden tot verslechtering van de hars en schade aan roestvrij staal.
5. Reinig geen parels en andere artikelen met een lage oppervlaktehardheid (Morse-hardheid van minder dan 8). Dit kan schade, verkleuring of verlies van glans veroorzaken.
6. Was ringen, kettingen met edelstenen en diamanten niet voor langere tijd. Het kan ervoor zorgen dat edelstenen/diamanten eraf vallen.
7. Gebruik NIET dezelfde aansluiting als TV, radio en computer. Dit kan de beeldhelderheid beïnvloeden of ruis veroorzaken.
8. Zorg ervoor dat het apparaat niet valt of hevig schudt. Dit kan breuk, vervorming en storingen veroorzaken.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A KSTH-40A
Productafmetingen (L*B*H)(mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*2 90	330*268*295
Nettogewicht	11.94	10.35	7.58	5.5

(kg)				
Inhoud (L)	30	22	15	10
Ultrasoon vermogen (W)	600	480	360	240
Verwarmingsvermogen (W)	600	500 / 600	400	300

Model	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH -10 A KSTH - 10A	TH-08A KSTH-08A
Productafmetingen (L*B*H)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Nettogewicht (kg)	4.6	2.6	1.95	1,75
Inhoud (L)	6	3	2	1.3
Ultrasoon vermogen (W)	1 8 0	12 0	60	60
Verwarmingsvermogen (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INHOUD VAN HET PAKKET

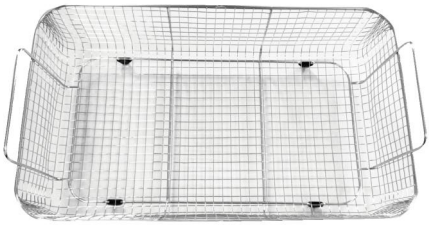

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

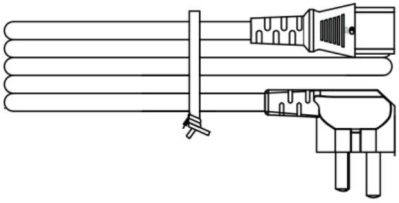

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCTFUNCTIES

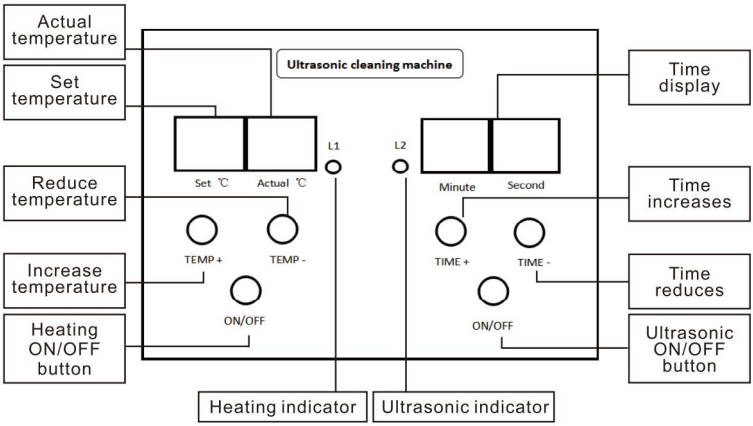

Functies:

- Ultrasone frequentie van 40 kHz
- Digitale weergave van temperatuur en tijd. Instelbare temperatuur van 0-80℃.

Let op: Wanneer de watertemperatuur de ingestelde temperatuur overschrijdt, kan het apparaat niet meer worden gekoeld.

- Reinigingstijd individueel instelbaar van 0-30min.
- Alle apparaten zijn voorzien van een handig mandje voor het schoonmaken van onderdelen.
- 6 liter en groter met 1/2 " afvoer.
- Materiaal tank en behuizing: roestvrij staal.

ARTIKELTYPE

Artikelen kan worden gereinigd	
Type	**Specifieke items**
Bril	Bril (zonder UV-folie) schildpad frame
Kantoor benodigdheden	Liniaal, schaar, pen, zegel , enz.

Dagelijkse benodigdheden	Tandenborstel, scheermesje , kam , enz.
Sieraden	Ringen, kettingen, oorbellen, etc.
Serviesgoed	Metalen servies , keramisch servies , kunstgebitten , enz.

Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasoonreiniging	
Type	**Specifieke items**
Houten artikelen	Schildpad schelp frame, parel, geboortesteen opaal, smaragd, koraal, ivoor, steen, lak waren.
Edelstenen met zachtere oppervlakken	
Coating en afwerking inferieure producten	
Gebonden edelstenen	
I -stukken met krassen en scheuren	

Het is mogelijk dat het niet mogelijk is om de resterende prothesesteen , tandwas, gele zwarte wasvlekken en rokende tandwas , etc. volledig te verwijderen.
Mogelijke onmogelijkheid om vaste kalmeringsmiddelen in kunstgebitten schoon te maken.
Verkleuringen en roest van metalen en edelmetalen kunnen niet worden verwijderd. (Het is noodzakelijk om roest te verwijderen vóór het ultrasoon reinigen om vlekken effectiever te verwijderen.)
Om bonding-juwelen, diamanten kettingen en ringen schoon te maken, kunnen ze eraf vallen .

OPERATIES

1. Open het deksel, voeg het schone water toe en doe erin wat je nodig hebt om de tank, zorg ervoor dat het schone water niet hoger staat dan de "MAXIMUM" merk. Niet doen Gebruik het apparaat zonder water in de tank.
2. Steek de adapter in het stopcontact van het apparaat.
3. Steek de adapter in het stopcontact.
4. Druk kort op de knop "Tijd" om naar de gewenste tijd te gaan, en kort Druk op de "AAN/UIT"-knop om het werk te starten.
5. Als u het schoonmaken wilt pauzeren, kunt u kort op de knop drukken AAN / UIT knop om te pauzeren, de aftelling op het display wordt gepauzeerd. Kort indrukken Druk nogmaals op de aan/uit-knop om verder te werken.
6. Als u de tijd opnieuw wilt selecteren, drukt u lang op de "AAN/UIT"-toets om terug te keren naar de stand-bymodus en drukt u op de "Tijd"-toets om de tijd te selecteren.
7. Wanneer de schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid, trek dan de stekker uit het stopcontact, open het deksel, haal de schone spullen uit de tank en giet het vuile water eruit Maak de tank schoon en veeg hem af.

Let op: Giet water vanaf de zijkant

DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Giet water in de tank met de maatbeker, de helft van de standaardlijn van de tank . Na het wassen met een zachte spons, spoelt u af met het reinigingswater.
2. Let op dat er geen water in de stroomaansluiting aan de onderkant van de reinigingstank terechtkomt.

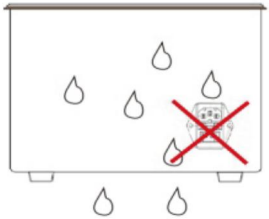

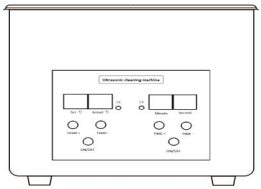

3. Spoel na het schoonmaken de items nogmaals af met schoon water . Laat geen water in de stroomaansluiting lekken tijdens het schoonmaken.
4. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, maak dan een schone doek nat met water en veeg de vlekken vervolgens af. Let op dat er geen water in de schakelaar en de stroomaansluiting komt.
5. Droog het apparaat na het afvegen af met een droge doek.



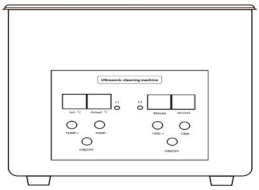

VOLTOOIING



RECYCLINGINFORMATIE



Informatie over verwijdering:

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht .

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaning Machine

MODELLNR:

TH-08A, TH-10A, TH-20A, TH-30A, TH-40A, TH-60A, TH-80A, TH-100A, TH-40AL,KSTH-08A, KSTH-10A, KSTH-20A, KSTH-30A, KSTH-40-8,A, KSTH-40-8,A KSTH-100A



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

⚠ VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL 1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med produkterna.

4. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladden utom räckhåll för barn.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: -
personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; - bondgårdar; - av kunder på
hotell, motell och andra bostadsmiljöer; - bed and breakfast-miljöer.

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

SÄKERHETSÅTGÄRDER Vid

användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: **Läs alla instruktioner noggrant.**

Förvara det utom räckhåll för barn!

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

För att undvika elektriska stötar:

1) Kör INTE dammsugaren kontinuerligt i mer än en timme åt gången, eftersom det kan skada de interna komponenterna.

2) Använd INTE enheten utan vätska i tanken. Se alltid till att vätskan inte är högre än maxmarkeringen, se alltid till att djupet är minst 7 cm.

3) TÄPP INTE några föremål i tanken eftersom det kan skada givaren. Placera alltid föremålen försiktigt i tanken och använd korgen när det är möjligt.

4) Ju fler föremål du placerar i ditt rengöringsbad, desto mindre effektivt blir det att rengöra. Det rekommenderas inte att föremålen överlappar varandra. Se alltid till att det finns gott om fritt utrymme mellan föremålen.

5) Låt locket vara på under användning. Detta förhindrar stänk och minskar avdunstning av vätskan.

6) Doppa aldrig maskinen eller nätsladden i vatten eller annan vätska.

7) Rör INTE vid nätkontakten med våta händer, särskilt inte när du sätter i eller ur kontakten.

8) Rör INTE enheten om maskinen har fallit i vatten under

drift. Dra först ut nätsladden ur uttaget.

9) Demontera INTE maskinen, utom av fackmän.

10) DRAA UR strömkällan när du fyller eller tömmer tanken.

11) SPRAYA INTE vatten eller vätska över enheten och kontrollpanelen.

12) Använd INTE dammsugaren utan korrekt jordning.

13) Placera INTE enheten på en mjuk yta där ventilationsöppningarna kan blockeras.

14) När rengöringscykeln är klar, stäng av värmevredet och isolera maskinen från strömkällan.

15) Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från rengöringstanken eftersom vätskan sannolikt är varm och undanträngd vätska kan skada de interna komponenterna. All undanträngd vätska måste torkas upp omedelbart.

16) Vid fel/nödsituation, koppla ifrån strömförsörjningen genom att dra ut nätsladden ur eluttaget.

17) När uppvärmning behövs bör vattennivån inte vara mindre än 2/3 full. 18) Om nätsladden är

skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

19) Kontakten måste tas bort innan apparaten rengörs och apparatens inlopp måste torkas innan apparaten används igen.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM VELTNING: 1. **SITT ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖREMÅL.**

2. När maskinen används flera gånger i sträck, för att undvika skador och fel på delarna orsakade av överhettning, kommer maskinen att gå in i ett självskyddssystem, som kan återupptas efter cirka 5 minuter.

3. Få inte vatten direkt från kranen- Översvämning av enheten och ström brytare kommer att leda till funktionsfel.
4. Tillsätt inte antitoxiska, steriliserande eller sura lösningsmedel i rengöringsvattnet . Det kan orsaka försämring av harts och skador på rostfritt stål.
5. Rengör inte pärlor och andra artiklar med låg ythårdhet (morsehårdhet mindre än 8). Det kan orsaka skada missfärgning eller förlust av lyster.
6. Tvätta inte ringar, halsband med ädelstenar och diamanter under långa perioder. Det kan få ädelstenar/diamanter att falla av
7. ANVÄND INTE samma uttag som TV, radio och dator. Det kan påverka bildens klarhet eller orsaka brus.
8. Förhindra att enheten faller och en våldsam skakning - Detta kan orsaka brottdeformation och felfunktion.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	TH-100A KSTH-100A	TH-80A KSTH-80A	TH-60A KSTH-60A	TH-40A TH-40AL KSTH-40A
Produktens mått (L*B*H)(mm)	530*330*325	535*330*290	355*325*2 90	620*260*355 330*268*295
Nettovikt (kg)	11,94	10.35	7,58	7.8 / 5.5
Kapacitet (L)	30	22	15	10
Ultraljudseffekt (W)	600	480	360	300 / 240
Värmeeffekt (W)	600	500 / 600	400	300

Modell	TH-30A KSTH-30A	TH-20A KSTH-20A	TH- 10 A KSTH- 10 A	TH-08A KSTH-08A
Produktens mått (L*B*H)(mm)	325*175*295	265*165*240	177*165*220	180*165*215
Nettovikt (kg)	4 .6	2.6	1. 9 5	1,75
Kapacitet (L)	6	3	2	1.3
Ultraljudseffekt (W)	1 8 0	12 0	60	60
Värmeeffekt (W)	150 / 300	1 5 0	100 / 150	100

*Produkter som specifikationer, utseende och design kan ändras utan föregående meddelande.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

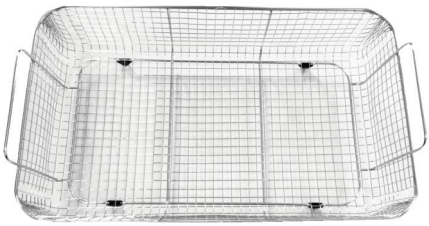

Cleaning Basket
(Except TH-08A/KSTH-08A)

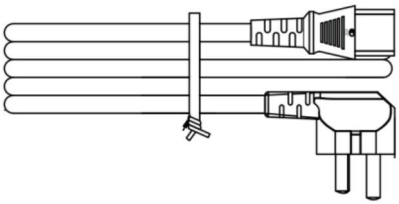

Power Cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUKTFUNKTIONER

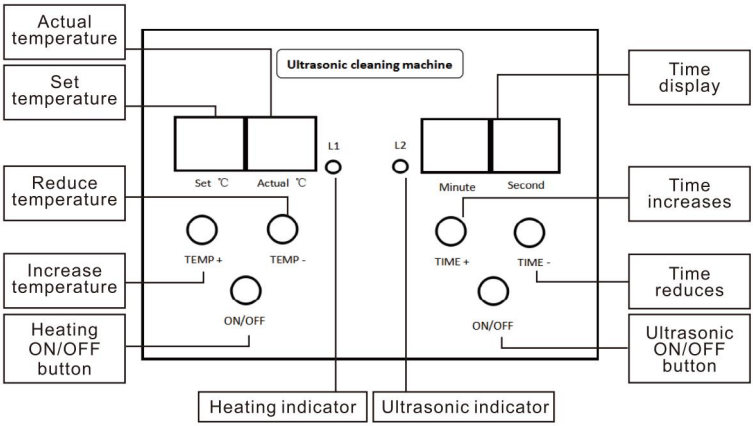

Drag:

- Ultraljudsfrekvens på 40 kHz
- Digital visning av temperatur och tid. Justerbar temperatur från 0-80℃.

Obs: När vattentemperaturen överstiger den inställda temperaturen kan utrustningen inte kylas ner.

- Rengöringstid med individuellt inställbar från 0-30min.
- Alla enheter har en användbar korg för rengöring av delar.
- 6 liter och uppåt med 1/2 " dränering.
- Material tank och hölje: Rostfritt stål.

ARTIKELSTYP

Föremål kan rengöras	
Typ	**Specifika föremål**
Glasögon	Glasögon (utan UV-film) ram för sköldpaddsskal
Kontor förnödenheter	, penntätning etc
Dagliga leveranser	Tandborste. rakbladskam osv
Smycke	Ringar, halsband, örhängen m.m
Porslin	Metallservis , keramiska serviser , proteser osv

Artiklar som inte är lämpliga för ultraljudsrengöring	
Typ	**Specifika föremål**
Träartiklar	Sköldpaddsskalram, pärla, födelsesten opal, smaragd, korall, elfenben, sten, Lack ware.
Pärlor med mjukare ytor	
Beläggning och efterbehandling sämre produkter	
Bondade ädelstenar	
Jag möts med repor och sprickor	

Det kanske inte är möjligt att helt ta bort resterande tandprotessten , tandvax, vaxgula svarta fläckar och rökande tandvax etc.
Möjlig oförmåga att rengöra fasta lugnande medel i tandproteser.
Missfärgning och rost på metaller och ädelmetaller kan inte avlägsnas. (Det är nödvändigt att ta bort rost före ultraljudsrengöring för att ta bort fläckar mer effektivt.)
För att rengöra limning juveler, diamant halsband och ringar kan orsaka dem att falla av.

OPERATIONER

1. Öppna locket, tillsätt det rena vattnet, lägg i det du behöver för att rengöra tanken, se till att det rena vattnet inte är högre än "MAX" märke. Gör inte det kör enheten utan vatten i tanken.
2. Anslut adaptern till maskinens uttag.
3. Anslut adapterns ström till eluttaget.
4. Tryck kort på "Tid"-knappen för att växla till önskad tid, sedan kort tryck på ON / OFF"-knappen för att starta arbetet.
5. Om du vill pausa städningen kan du trycka kort på PÅ / AV för att pausa, pausas nedräkningen på displayen. Kort tryck strömbrytaren igen för att fortsätta arbeta.
6. Om du vill välja tiden igen, tryck länge på "ON / OFF"-tangenten för att återgå till standbyläget och tryck på "Tid" för att välja tid.
7. När rengöringsarbetet är klart, koppla ur strömmen, öppna locket, ta rengjorda föremål från tanken och häll sedan ut smutsigt vatten rengör och torka av tanken.

Obs: Häll vatten från sidan

DAGLIGT UNDERHÅLL

1. Häll vatten i tanken med mätkoppen, hälften av tankens standardlinje . Efter tvätt med en mjuk svamp, skölj med rengöringsvattnet.
2. Var noga med att inte tränga in vatten i strömanslutningen i botten av rengöringstanken.

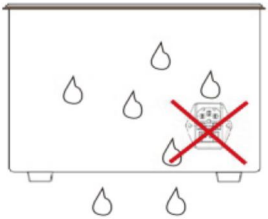

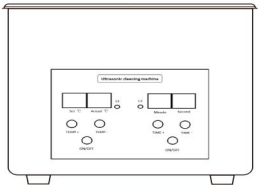

3. Efter rengöring, skölj föremålen med rent vatten igen . Sippa inte in vatten i strömanslutningen vid rengöring.
4. När fläckarna är svåra att ta bort, våt en ren trasa med vatten och torka sedan av dem. Var försiktig så att inte vatten tränger in i strömbrytaren och strömanslutningen.
5. Efter avtorkning, torka enheten med en torr trasa.



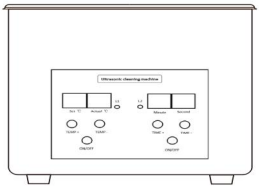

KOMPLETTERING



ÅTERVINNINGSINFORMATION



Avfallshanteringsinformation:

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .

NO.	Name	Name	Le nom	Nome
1	top cap	Oberkappe	capuchon supérieur	cappuccio superiore
2	ptee Tape	PTFE-Band	ruban PTFE	nastro PTFE
3	drain hose	Entwässerungsschlauch	Tuyau de vidange	tubo di scarico
4	Water pipe joint	Wasserrohrverbindung	Joint de tuyau d'eau	giunzione del tubo dell'acqua
5	Stainless steel	Edelstahl	Acier inoxydable	acciaio inox
6	Washing mesh basket	Waschgitterkorb	Panier à mailles de lavage	cesto a rete per lavaggio
7	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
8	Cylinder block	Zylinderblock	Bloc de cylindre	blocco cilindrico
9	Power substrate	Leistungssubstrat	Substrat de puissance	sostrato di potenza
10	contro board	Steuerplatine	Carte de commande	scheda di controllo
11	casing	Gehäuse	Boîtier	custodia
12	handle	Griff	Poignée	maniglia
13	switch	Schalter	Interrupteur	interruttore
14	Safety seat	Sicherheitssitz	Siège de sécurité	seduta di sicurezza
15	fuse	Sicherung	Fusible	fusibile
16	Power cord	Netzkabel	Câble d'alimentation	cavo di alimentazione
17	base	Basis	Base	base
18	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
19	Screw	Schraube	Vis	vite

NO.	Nombre	De naam	-Bokstav	Nazwa i nazwisko
1	tapa superior	bovenkap	toppkapa	wierzchnia pokrywa
2	cinta de PTFE	PTFE-band	PTFE-band	taśma PTFE
3	manguera de drenaje	afvoerschlauch	avloppsrör	przewód odprowadzający
4	unión de tubería de agua	waterpijpverbinding	vattenrörsledning	złącze rury wodnej
5	acero inoxidable	roestvrij staal	rostfritt stål	stal nierdzewna
6	canasta de malla para lavado	wasschermmand	tvättnätkorg	koszyk sitowy do mycia
7	almohadilla para los pies	voetkussen	fotpall	podkładka pod stopę
8	bloque de cilindros	cilinderblok	cylindernblock	blok cylindrowy
9	sustrato de potencia	krachtsubstraat	kraftsubstrat	podłoże zasilania
10	placa de control	besturingsbord	kontrollpanel	płytka sterująca
11	caja	behuizing	hölje	obudowa
12	asidero	handgreep	handtag	uchwyt
13	interruptor	schakelaar	switch	przełącznik
14	asiento de seguridad	veiligheidstoel	säkerhetssäte	siedzisko bezpieczeństwa
15	fusible	zekering	säkring	zasilacz
16	cable de alimentación	voedingskabel	strömbild	kabel zasilający
17	base	basis	bas	podstawa
18	almohadilla para los pies	voetkussen	fotpall	podkładka pod stopę
19	tornillo	schroef	skruv	śrubka

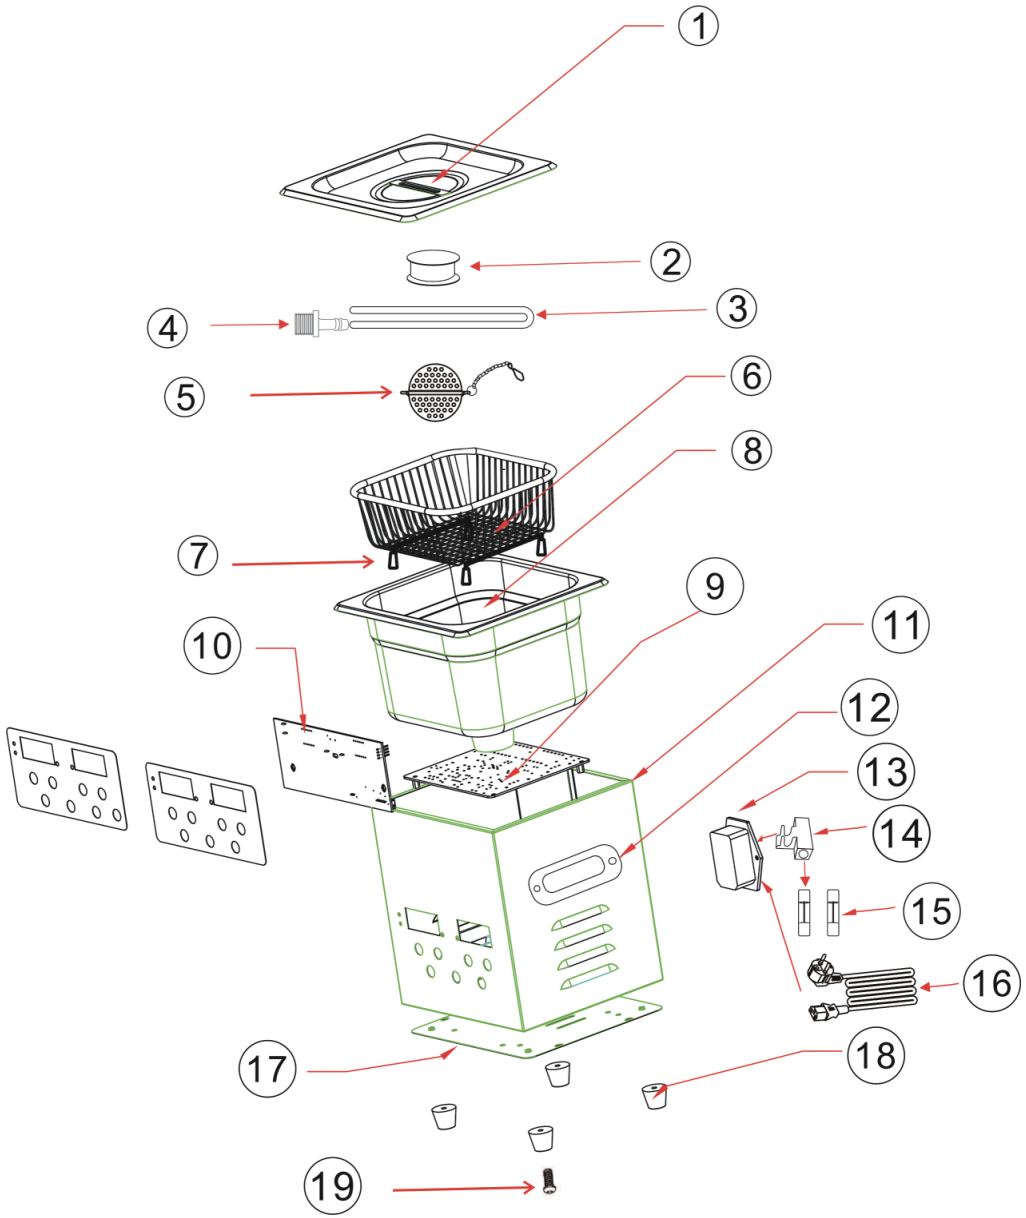
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Manufacturer: Kunshan Taihan Electronics Co. , Ltd.
Address: No. 464, Zhenyang road, Zhangpu town, Kunshan, Jiangsu Province

