













Instrukcja Montażu/Assembly Instruction
Ramka Lori 2w1/Lori 2w1 Frame

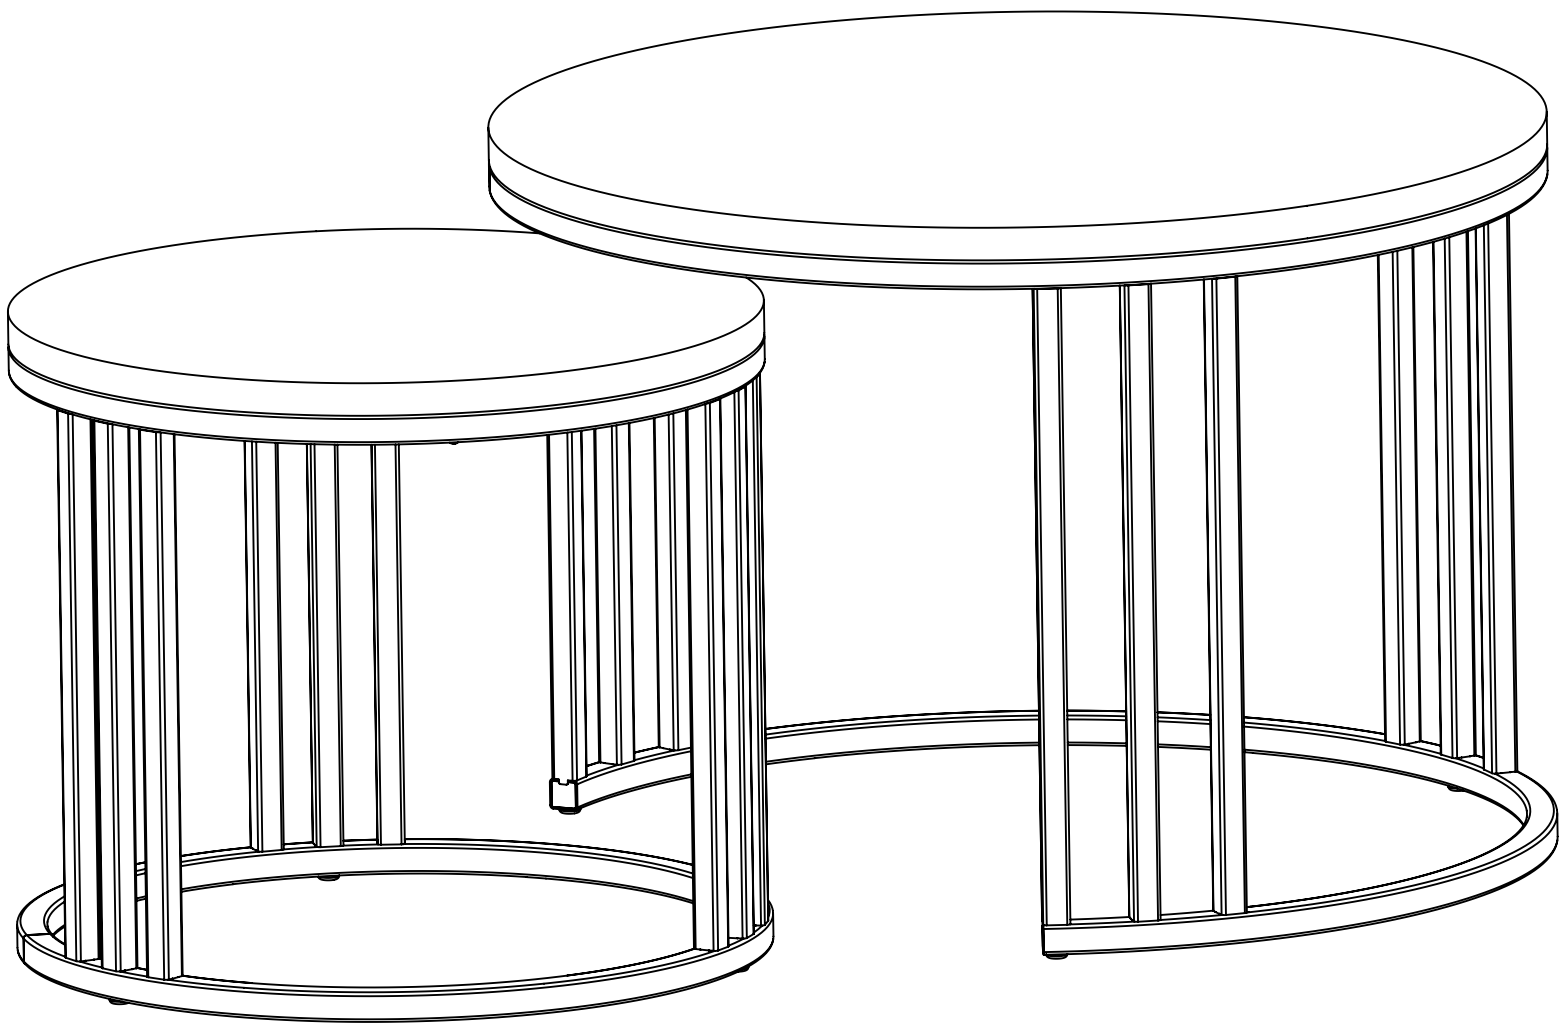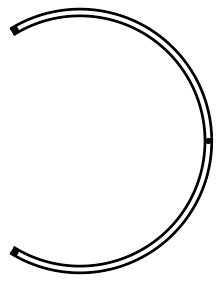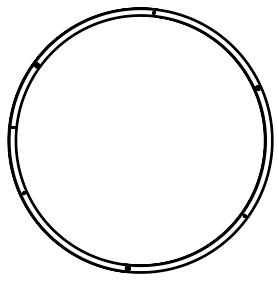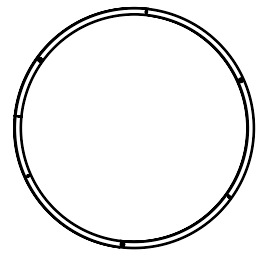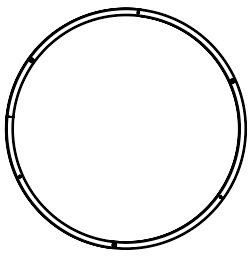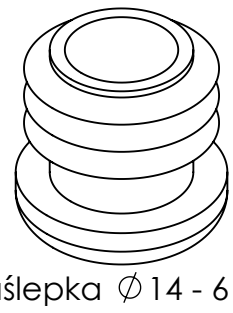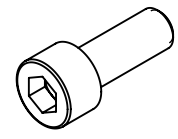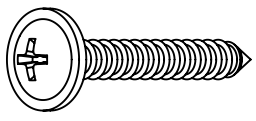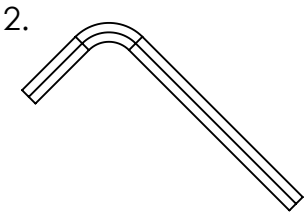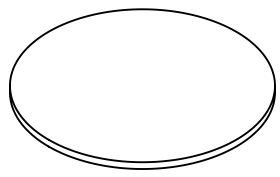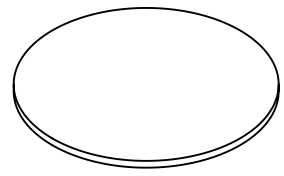

1.  Obręcz dolna 700- 1 szt.	2.  Obręcz górna 700 -1 szt.	3.  Poprzeczka H-430 z wkładką giwntowaną -3 szt.	4.  Poprzeczka H-430 -6 szt.	5.  Obręcz górna 500-1 szt.
6.  Obręcz dolna 500-1 szt.	7.  Poprzeczka H-370 z wkładką giwntowaną -3 szt.	8.  Poprzeczka H-370 -6 szt.	9.  Zaślepka ∅14 - 6 szt.	10.  Śruba M6x16-12szt.
11.  Wkręt PZ ∅4x30 - 6 szt.	12.  Kluczyk Imbus L-5 - 1 szt.	13.  Blat ∅700 -1szt.	14.  Blat ∅500 -1szt.	

Lori 700

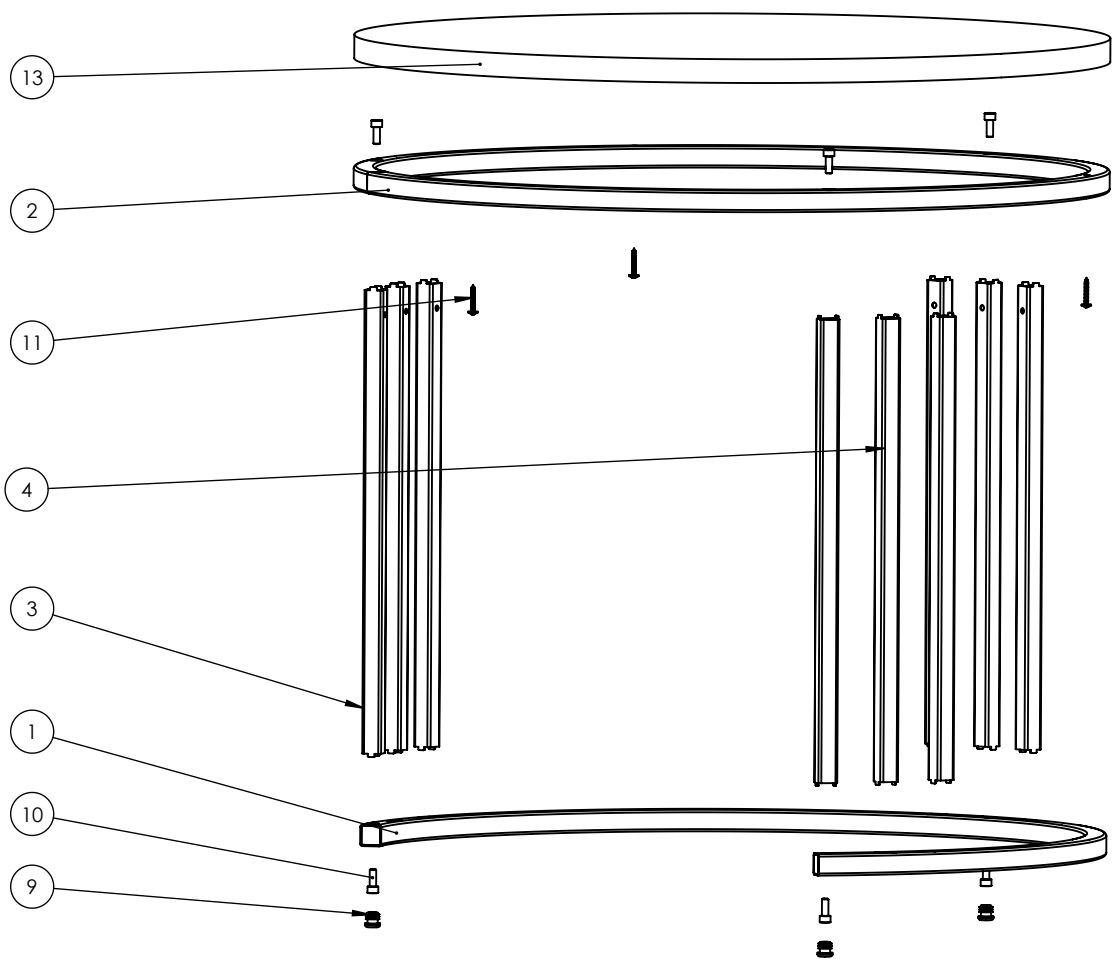

Lori 500

