Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Montageanleitung FR01 / FR02

DE / EN / SK / CZ / FR / IT / NL / PL



DE WARNUNG! Feuerholzregal nicht als Klettergerüst verwenden. **EN WARNING!** Do not use firewood rack as a climbing frame. **FR ATTENTION !** Ne pas utiliser le range-bois comme structure d'escalade. **IT ATTENZIONE!** Non utilizzare il portalegna come struttura da arrampicata. **NL LET OP!** Houtrek niet gebruiken als klimrek. **PL UWAGA!** Nie używać stojaka na drewno jako drabinki do wspinania. **SK UPOZORNENIE!** Nepoužívajte stojan na drevo ako preliezačku. **CS UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte stojan na dřevo jako prolézačku.



Deutsch

Hersteller / Importeur / Inverkehrbringer / Versender / Verantwortlicher in der EU (Kontakt):
Firma Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Deutschland
E-Mail: **info@lawa-lifestyle.de** (alle Sprachen) Telefon: **+4905424225572** (nur deutsch)

Zwecks Unterstützung bei der Montage, Rückfragen zu Ihrer Bestellung, Ersatzteilen, Rücksendungen, Gewährleistungsfällen **kontaktieren Sie uns bitte über oben genannte Kontaktmöglichkeiten**. Sie erhalten in der Regel binnen 24 Stunden eine Antwort.

Modell/Typ: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Chargen-/Seriennummer.: siehe Umverpackung
Produkt: Kaminholzregal für den Außenbereich aus Metall, pulverbeschichtet/verzinkt, zur Selbstmontage.

Allgemeine Montagehinweise / Sicherheitshinweise

Dieses Kaminholzregal ist ein Metallregal für den **Außenbereich,** das **zur Lagerung und Trocknung von Brennholz** vorgesehen ist. Verwenden Sie den Kaminholzständer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Der Hersteller oder Verkäufer kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Verpackung, den Plastiktüten und Schutzfolien spielen. Kinder können sich beim Spielen in diesen Gegenständen verfangen und ersticken. Das Kaminholzregal enthält Kleinteile (z. B. Schrauben, Muttern und Stopfen), die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Bitte bewahre diese Hinweise zusammen mit der Explosionszeichnung/Montageanleitung auf und gib sie bei Weitergabe des Produkts mit.

Vor der Montage sind alle Schritte vollständig zu lesen. Bauteile können produktionsbedingt **scharfe Kanten** aufweisen; trage daher bei Montage und Handhabung **Handschuhe** und nach Möglichkeit **Sicherheitsschuhe**, ggf. auch eine **Schutzbrille**. Halte **Kinder und Haustiere** während Montage und Nutzung fern (Kleinteile, Quetsch-/Schnittgefahr, umstürzende Holzteile). Verwende ausschließlich die mitgelieferten oder freigegebenen Verbindungselemente; beschädigte Teile dürfen nicht verbaut werden. Das Regal ist auf einem **ebenen, tragfähigen Untergrund** zu montieren (z. B. Betonplatte/Pflaster oder ein stabil verdichteter Unterbau). Schraubverbindungen werden zunächst handfest angezogen, anschließend wird das Regal ausgerichtet (Wasserwaage), danach werden alle Verbindungen endfest angezogen. Nach **24–48 Stunden** sowie nach der ersten Vollbeladung sind alle Schrauben **nachzuziehen**.

Beim Beladen ist das Brennholz **gleichmäßig** zu verteilen, schwere Scheite gehören nach unten. Das Holz darf nicht unsicher überstehen oder so gestapelt werden, dass es herabfallen kann. Die **maximale Traglast** (im Onlineangebot angegeben) des jeweiligen Modells ist einzuhalten und darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist **keine Leiter**, kein Sitz- oder Spielgerät; **nicht darauf steigen**, nicht daran hängen und nicht als Abstützung oder Geländer verwenden. Halte zudem Abstand zu Zündquellen (Holz ist brennbar).

Bei Modellen **mit Dach** dient das Dach ausschließlich dem Witterungsschutz und nicht als Ablage- oder Standfläche. **Schnee- und Eislasten** können die Konstruktion belasten; bei Schneefall ist das Dach regelmäßig zu räumen. Zur Pflege genügen milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch; aggressive Reiniger oder Scheuermittel können Oberflächen beschädigen. Kontrolliere das Regal regelmäßig auf festen Sitz der Schrauben sowie auf Beschädigungen/Korrosion und setze Kratzer bei Bedarf aus Korrosionsschutzgründen instand. Am Ende der Nutzungsdauer sind die Materialien entsprechend den lokalen Vorgaben **getrennt zu entsorgen**.


Handschuhe Tragen


Werkzeug benutzen


Nicht Klettern


Ordentlich Stapeln



Quetschgefahr


Erstickungsgefahr


BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE MONTAGEANLEITUNG. SIE TUN SICH KEINEN GEFALLEN, WENN SIE UNSEREN TIPS AUS DER PRAXIS KEINE BEACHTUNG SCHENKEN. SCHAUEN SIE VORAB EINMAL ÜBER DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG UND MACHEN SIE SICH MIT DER VORGEHENSWEISE VERTRAUT. BAUEN SIE DAS REGAL ZU ZWEIT AUF.

Suchen Sie eine flache, ebene Fläche in der Nähe des Ortes, an dem Sie das Kaminholzregal aufstellen möchten. ***Warten Sie bis zum Ende der Montage mit dem endgültigen Festziehen der einzelnen Schrauben.*** Achten Sie darauf, dass das Regal und seine Rahmenteile rechtwinklig montiert sind. ***Sortieren Sie sich die einzelnen Bauteile und Schrauben vor der Montage gemäß der Anleitung.*** Ziehen Sie eine zweite Person zur Montage hinzu. ***Achten Sie bei der Montage auf die Lage der Bohrungen, wie in den Abbildungen angegeben.***


Nr. / No. 1 = 4x

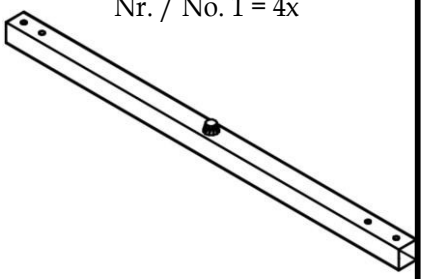


Nr. / No. 2 = 4x

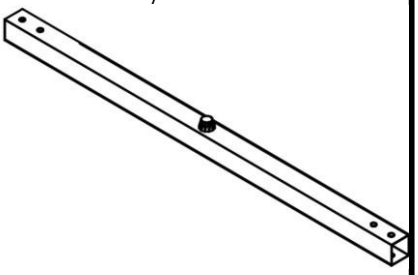

Nr. / No. 3 = 4x

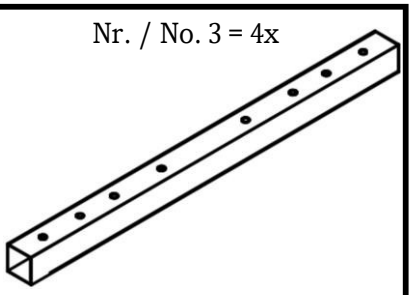


Nr. / No. 5 = 2x

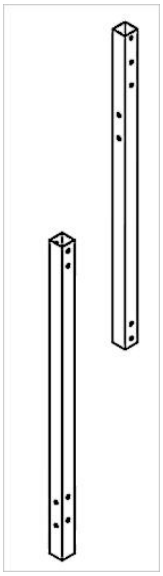


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

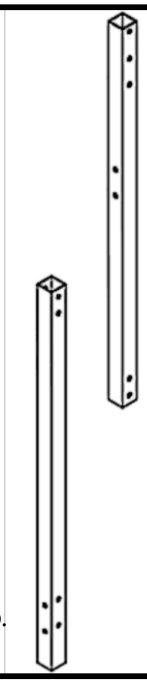


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

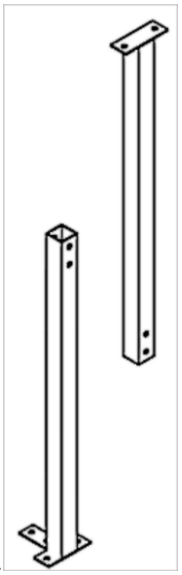


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

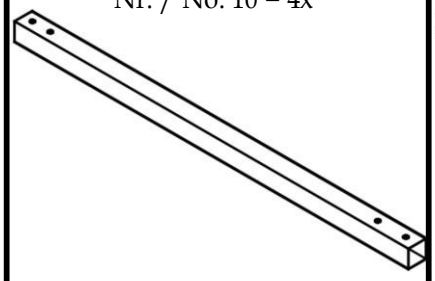


Nr. / No. 11 = 2x

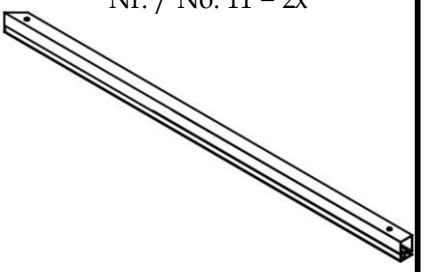


Nr. / No. 12 = 2x

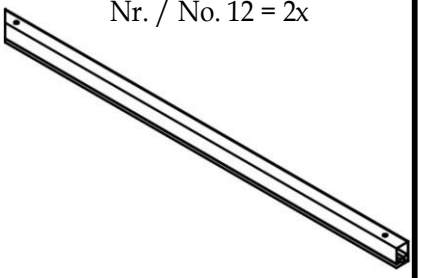

Nr. / No. 13 = 2x

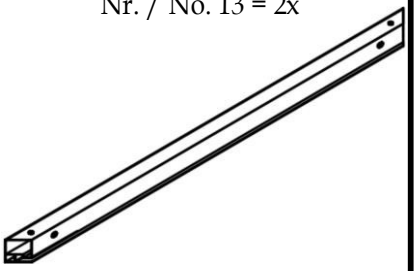

Nr. / No. H = 3x

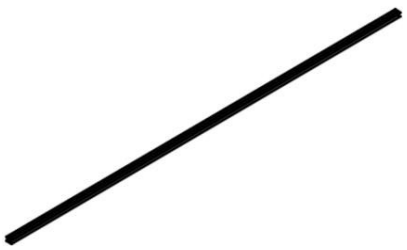

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

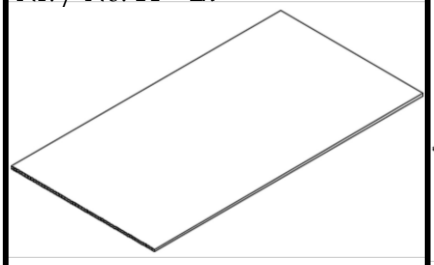

Nr. / No. 15 = 2x

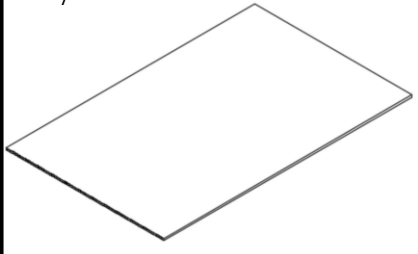


1

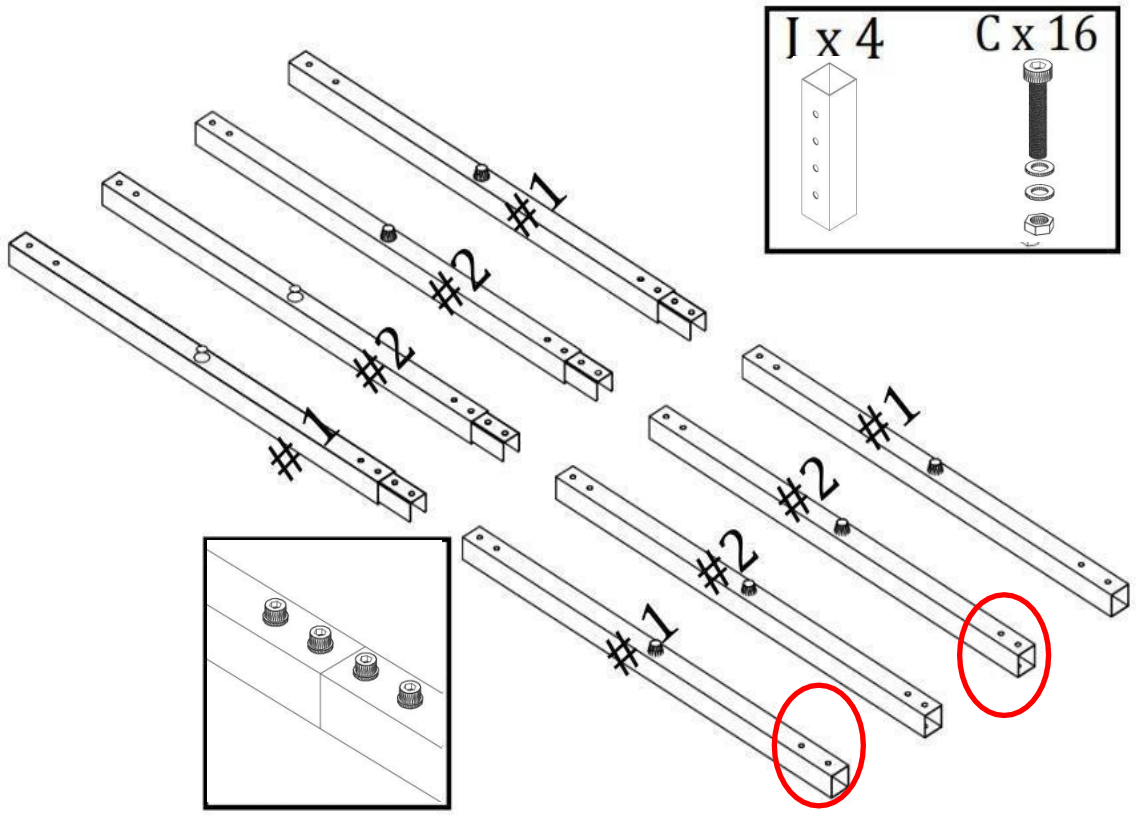


Legen Sie die Teile # 1 und # 2, wie in der Abbildung 1 gezeigt, auf den Boden vor sich. *Die Gummifüße bilden eine Linie. Die Lochabstände von #1 sind richtigerweise an den äußeren Enden größer als bei #2.* Diese werden mit den Schrauben (C) sowie den kurzen, einzuschiebenden Verbindern (I) verschraubt. Auf dieselbe Art und Weise verbinden Sie nun auch jeweils 2x Teil #10 miteinander. Diese zusammengesetzten Teile werden in einem späteren Arbeitsschritt noch benötigt.

2

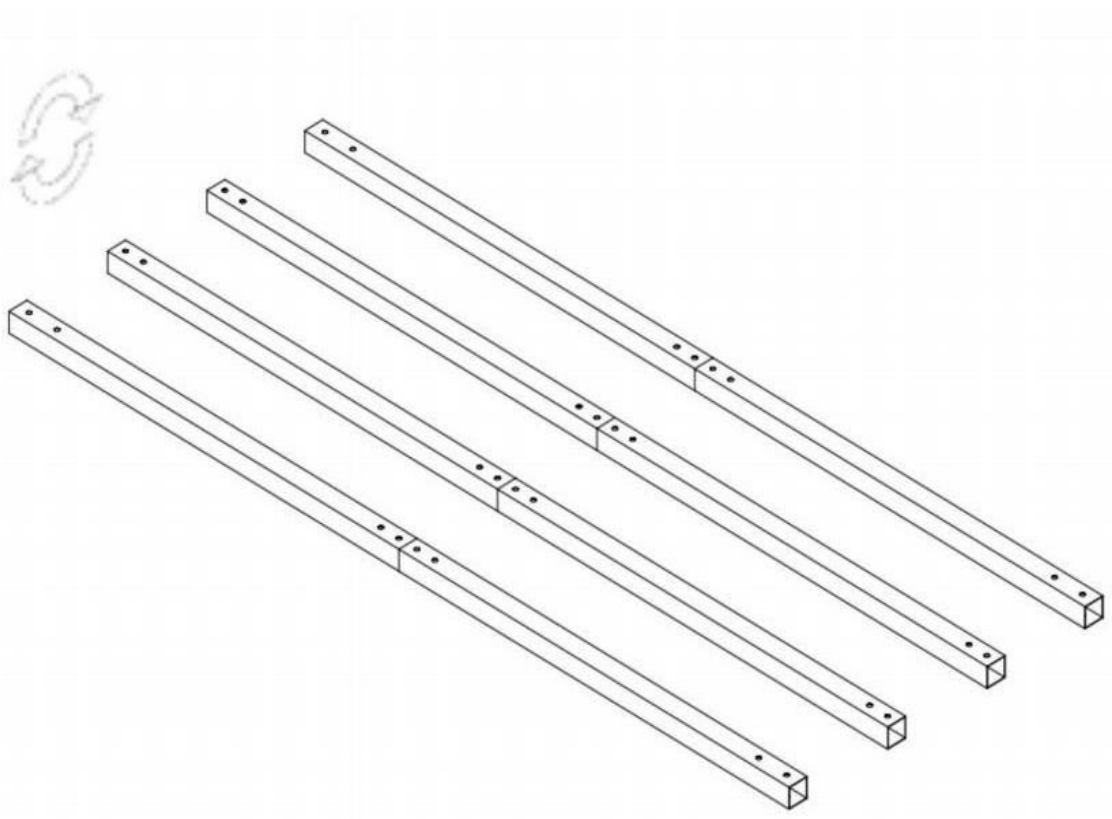


Drehen Sie die vier Querstreben um, so dass die Füße nach unten zeigen. *Die Gummifüße bilden eine Linie. Die Lochabstände von #1 sind richtigerweise an den äußeren Enden größer als bei #2.*

3

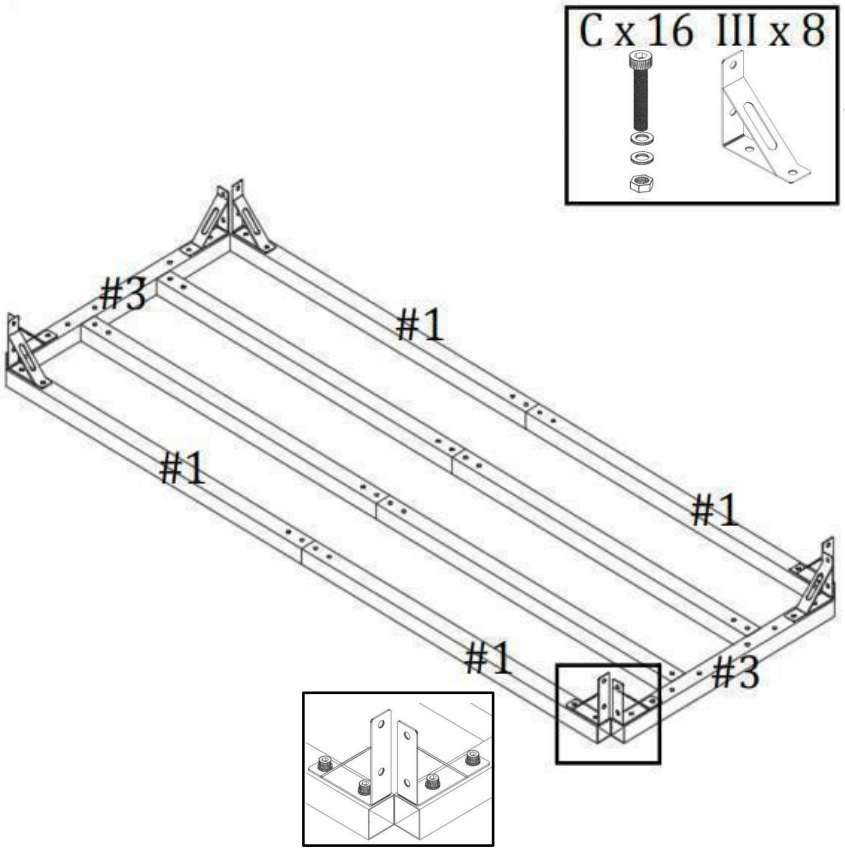

Mit den Schrauben (C) die Eckwinkel (III) auf den rechten und linken Traversen (#3), sowie auf Bauteil (#1) befestigen und dabei auf die Ausrichtung der Eckwinkel achten. *Anfänglich alles erst nur handfest anziehen. Warten Sie mit dem endgültigen Festziehen aller Schrauben bis das Dach aufgesetzt und montiert ist.*

4

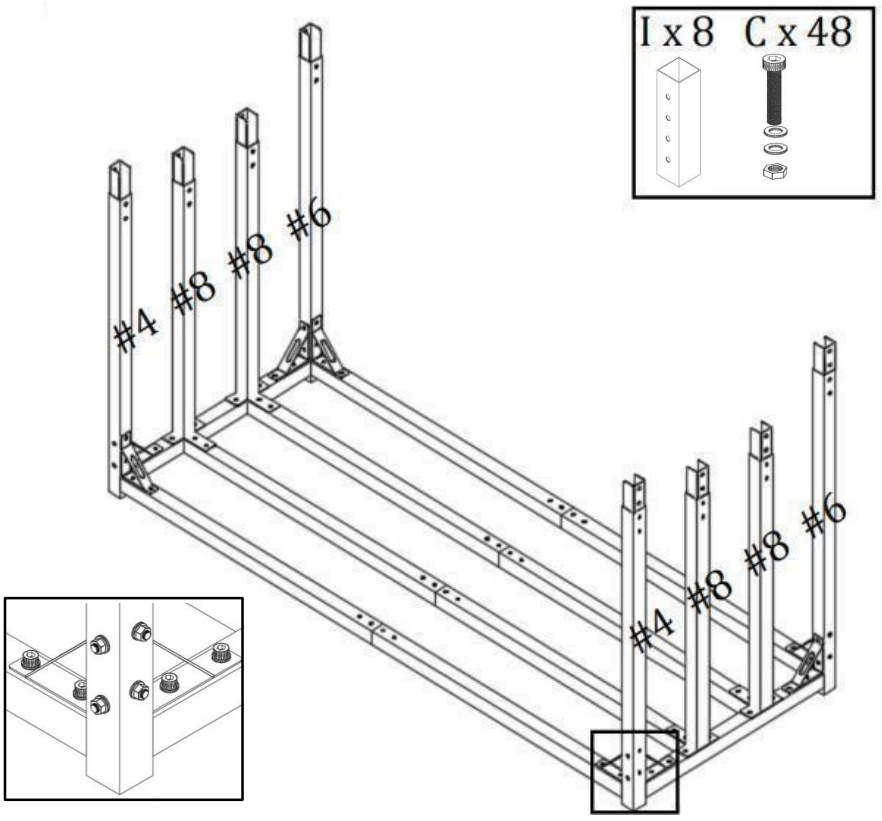



Legen Sie die Bauteile (#4, #8, #6) *zuerst* auf den Boden und bringen Sie die Verbinder (I) mittels der Schrauben (C) an. Erst jetzt werden die gerade von Ihnen vormontierten Teile (#4, #8, #6) aufrecht auf / an die Traversen (#3) und Querstreben (#1) gesetzt. *Nehmen Sie gegebenenfalls eine zweite Person zur Hilfe und zum Festhalten. Ziehen Sie auch diese Verbindungen erst handfest an.*

5

Achten Sie auf die Ausrichtung /
Bohrungen von #5 & #7




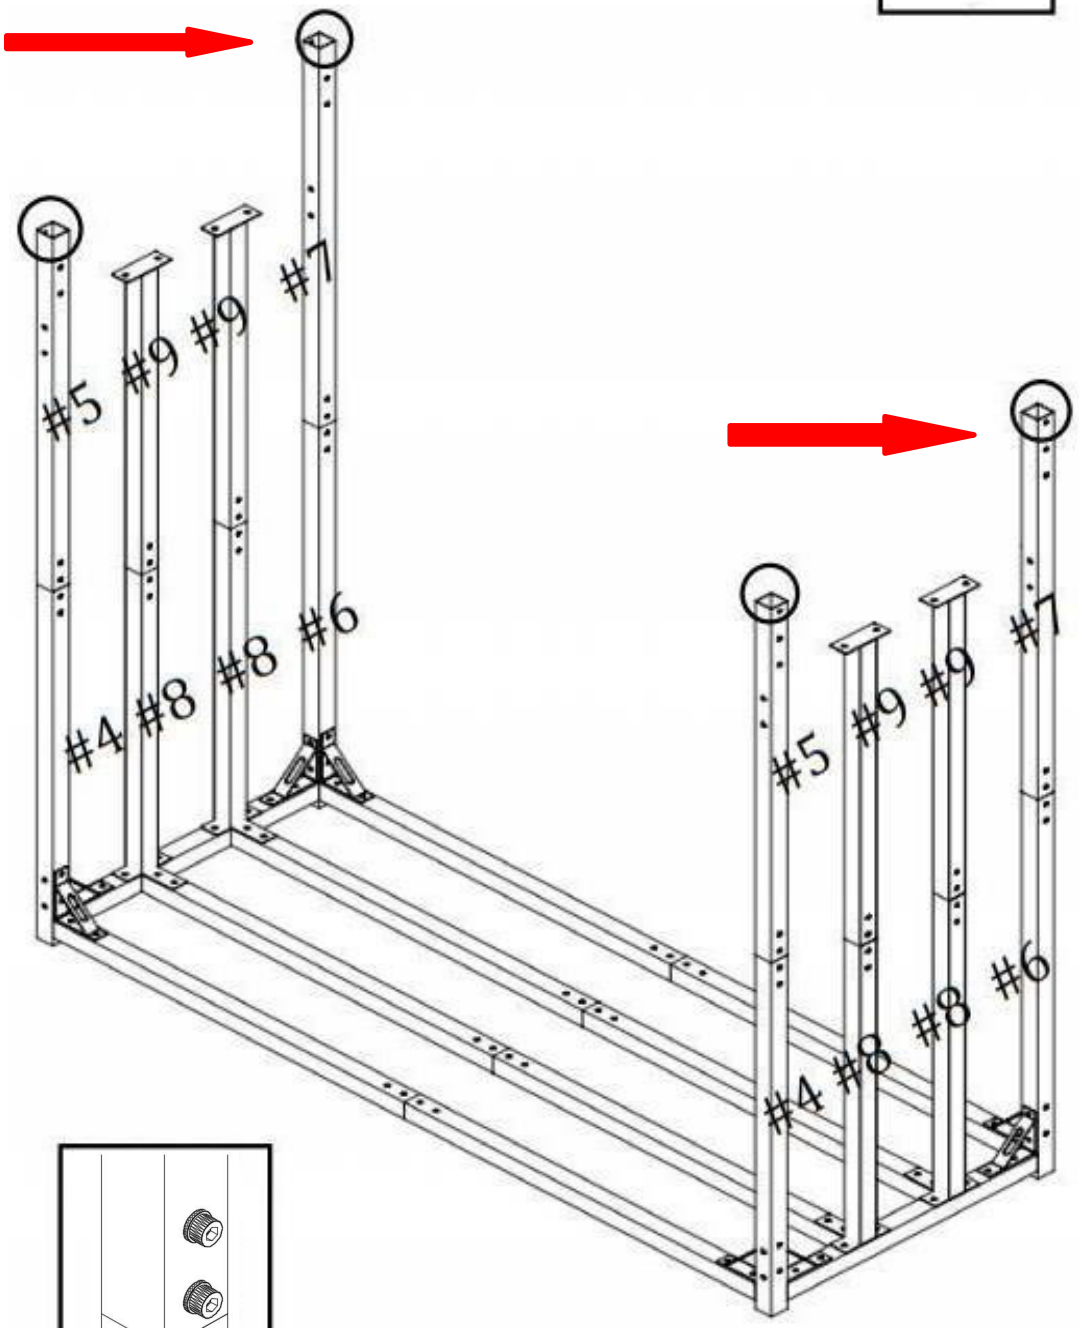

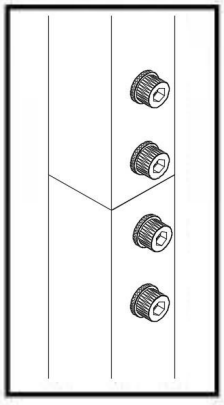


Nun können Sie die Verlängerungen (#5, #9, #7) auf die gerade montierten Teile (#4, #8, #6) aufsetzen und mittels der Schrauben (C) am Verbinder (I) *vorerst handfest* befestigen. *Bei Teil #5 und #7 zeigen die kleinen, äußersten Bohrlöcher jeweils nach außen. Diese Verbindungen ziehen Sie nach der endgültigen Montage des Daches abschließend fest.*

6

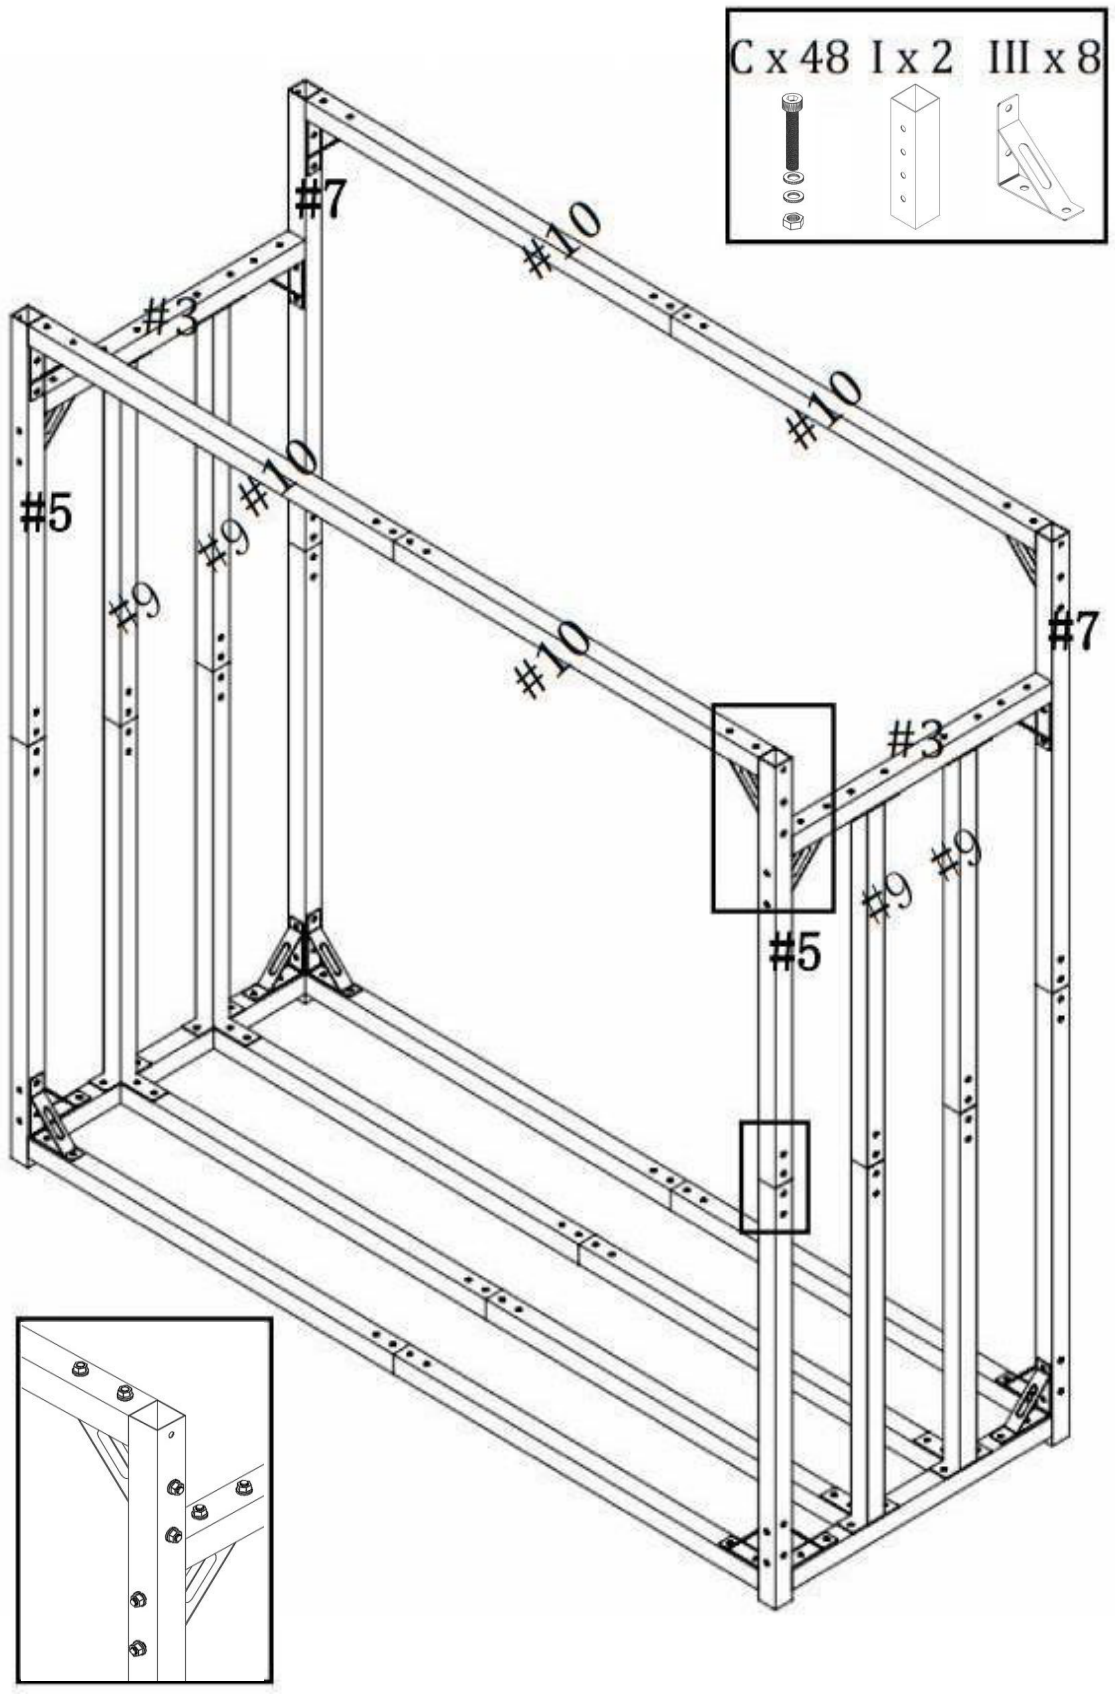


Befestigen Sie *zuerst* die Winkel (III) an den Streben #5 und #7 *(Anfänglich alles erst nur handfest anziehen - warten Sie mit dem endgültigen Festziehen bis nach der Dachmontage)* um daran die Teile #3 und die vormontierten Teile #10 aus Arbeitsschritt 1 zu montieren. Nutzen Sie auch hier wieder die Schrauben C. Nehmen Sie sich hier eine Person zur Hilfe, damit Ihnen weder Teil # 10 noch Teil # 3 bei der Montage herunterfallen können.

7

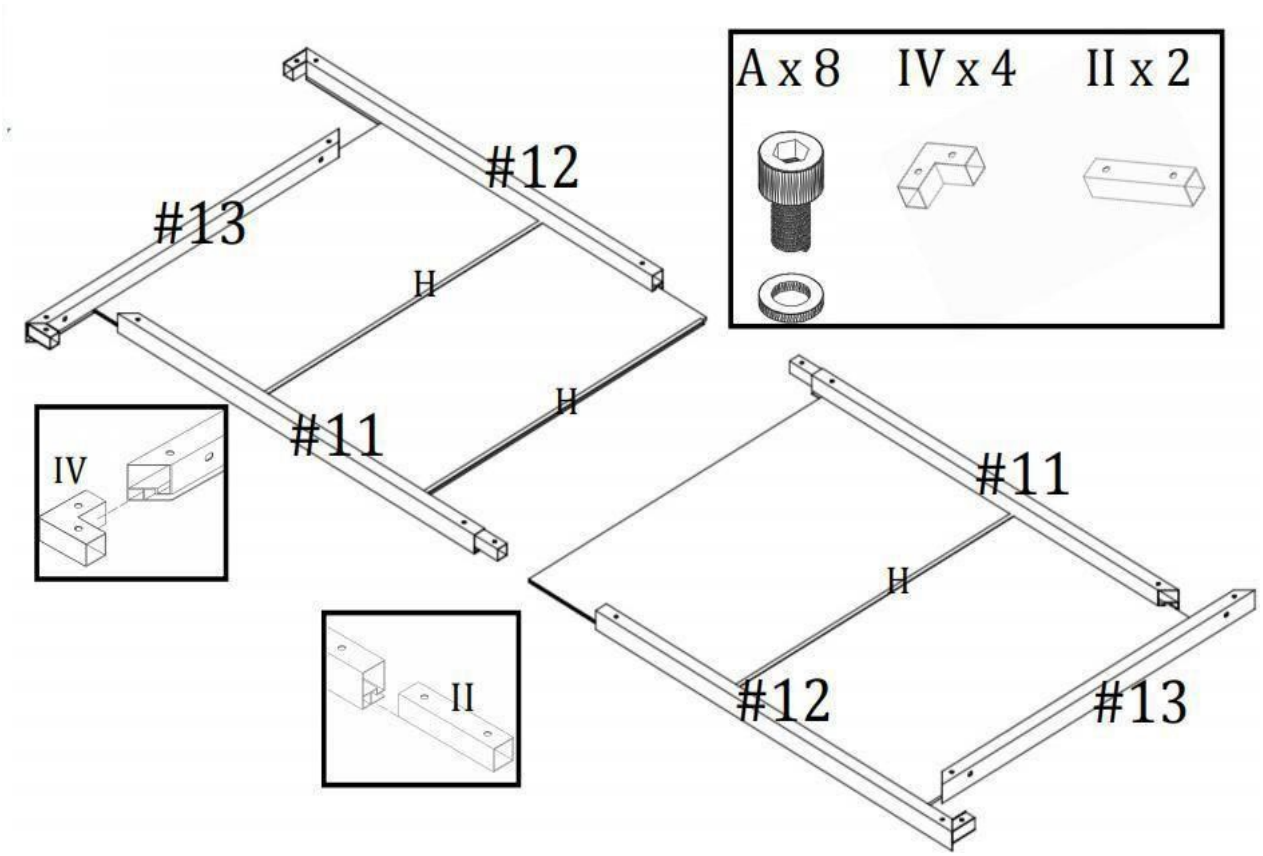


Beginnen Sie erst damit, die beiden Hälften des Dachs zusammenzubauen – verbinden Sie diese später mittels der Verbinder (II). **Der Rahmen wird an den Ecken mit dem innenliegenden Winkel (IV) und den Schrauben (A) verbunden.** ***Die Polycarbonat Platten werden bis zum Anschlag in die Nut geschoben. Etwas Sprühöl / Fett an den Kanten der Dachplatten lassen diese leichter in der Nut gleiten.*** **Zwischen den einzelnen Platten werden die Aluprofile (H) platziert.**

8

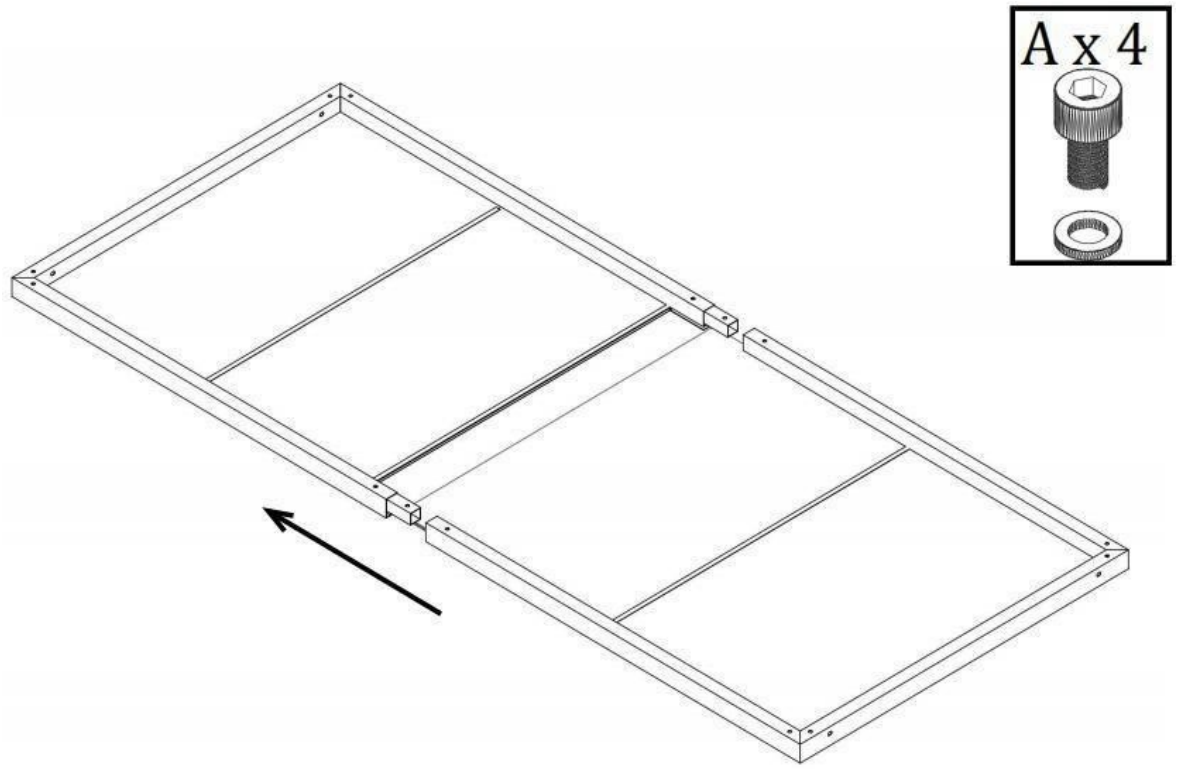


Verbinden Sie die gerade montierten Hälften des Daches mit den Schrauben (A). Hier können Sie besser zu zweit arbeiten.


9

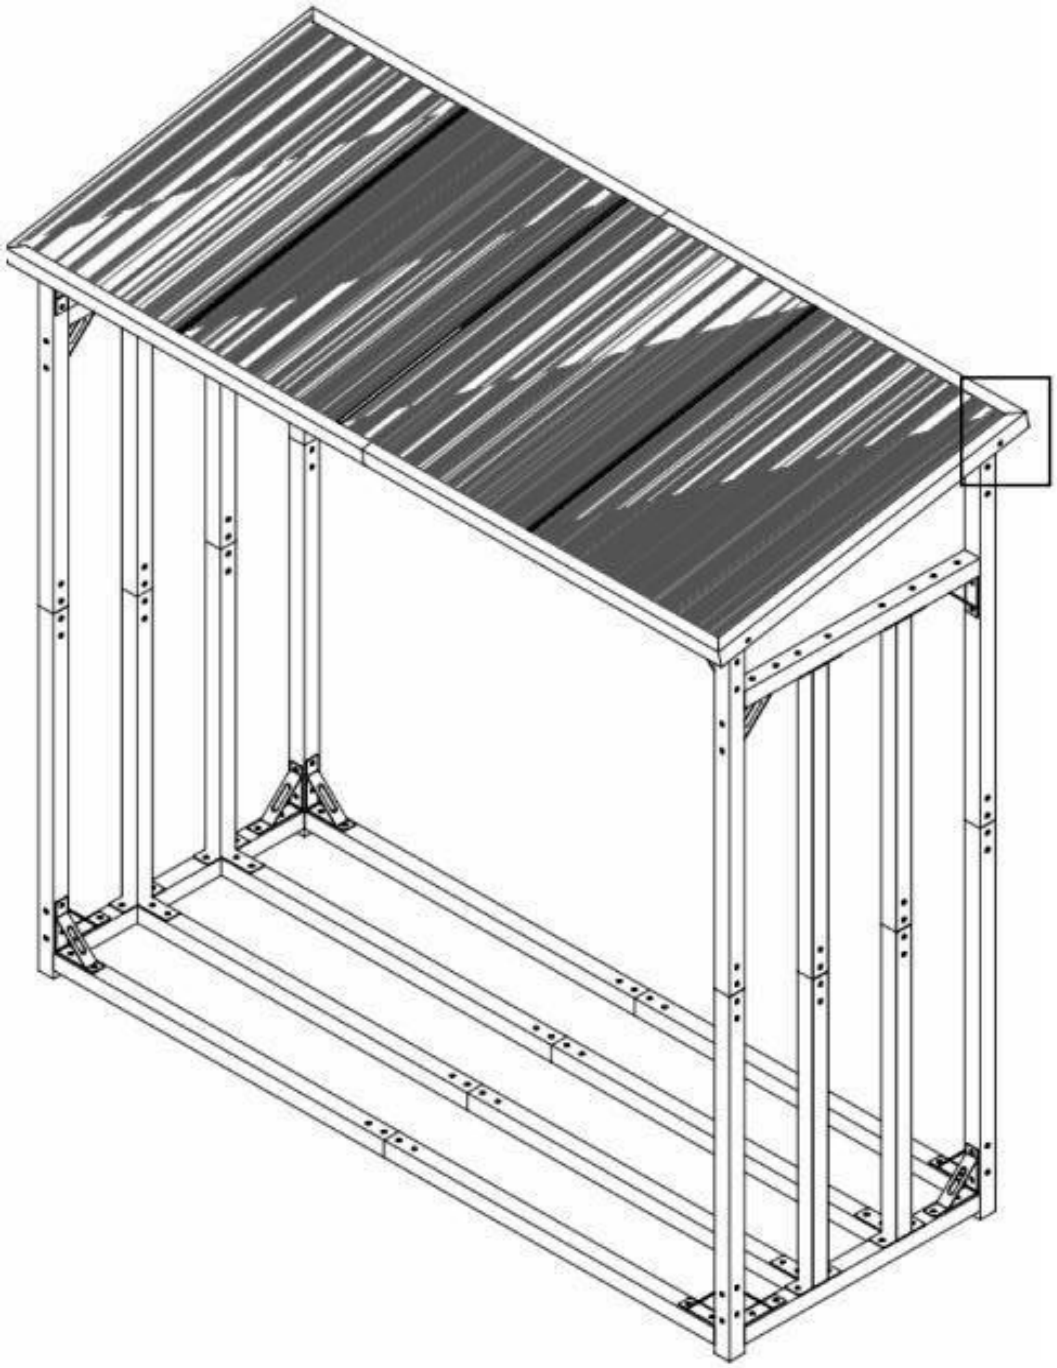



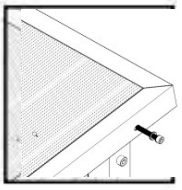

Drehen Sie das Dach um, so dass die die Flache Seite oben ist. Heben Sie das Dach zu zweit auf das Regal und verbinden Sie es an den Ecken mit dem Rahmen mittels der Schrauben (B). ***Ziehen Sie nun alle Schraub-verbindungen des Regals abschließend fest an. Tragen Sie das Regal zu zweit an seinen Bestimmungsort. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben ist und die Füße alle gleichermaßen auf dem Boden stehen.***

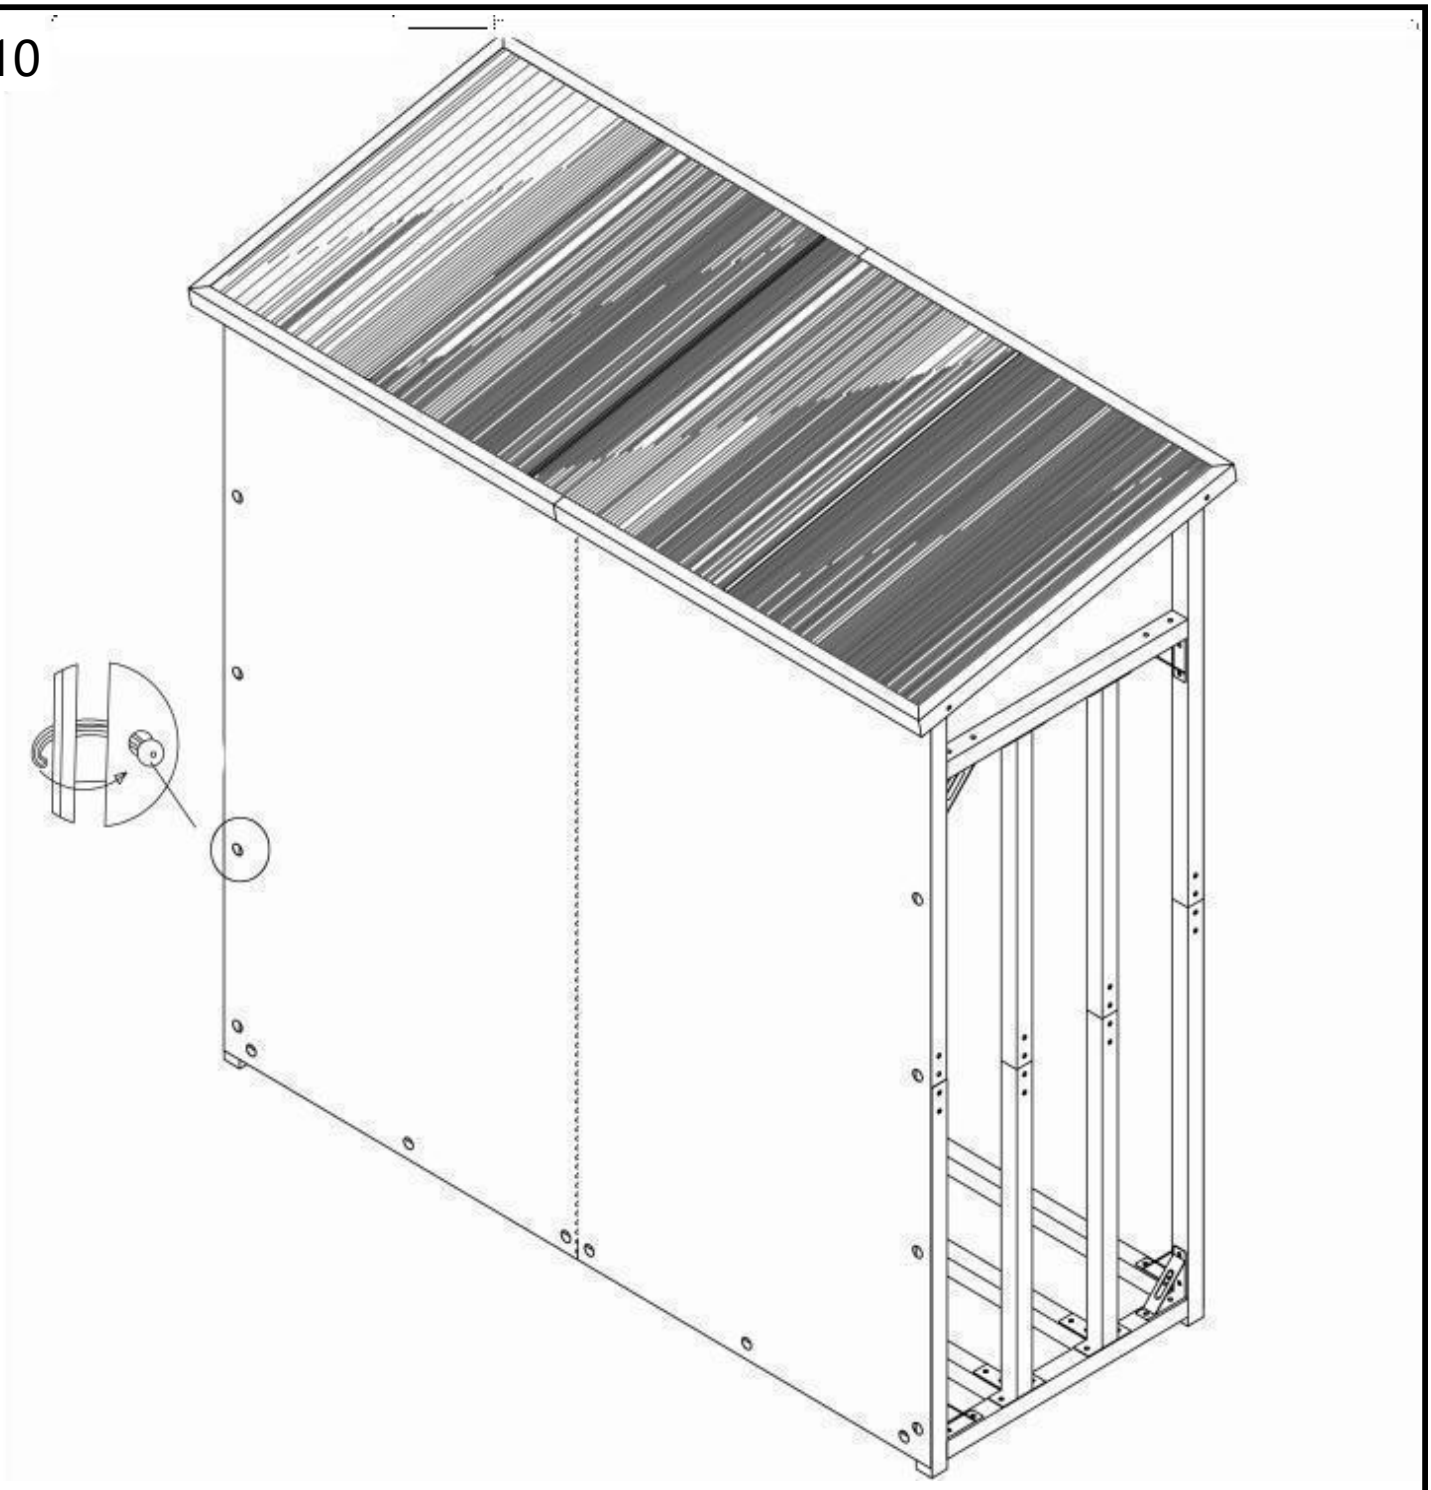

Haben Sie zu Ihrem Produkt eine Abdeckplane erworben, so werden diese mittels der Ösen und der Spanngummis am Regal befestigt. Öffnen Sie die Plane bitte bei schönem Wetter um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Sie benötigen im Nachhinein noch ein Planenset? Sprechen Sie uns gern an.

LAWA
Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Englisch

Manufacturer / Importer / Distributor / Shipper / Responsible party in the EU (Contact):
Firma: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Germany
Email: **info@lawa-lifestyle.de** (all languages) Telephone: **+4905424225572** (German only)

For assistance with assembly, enquiries regarding your order, spare parts, returns or warranty claims, please contact us using the contact details above. You will usually receive a reply within 24 hours.

Model/Type: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Batch/serial no.: see outer packaging
Product: Outdoor firewood rack made of metal, powder-coated/galvanised, for self-assembly.

General assembly instructions / Safety instructions

This firewood rack is a metal rack for outdoor use, intended for the storage and drying of firewood. Only use the firewood rack as described in these instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or personal injury. The manufacturer or seller cannot be held liable for damage resulting from improper or incorrect use. Ensure that children do not play with the packaging, plastic bags or protective film. Children can become entangled in these items whilst playing and risk choking. The firewood rack contains small parts (e.g. screws, nuts and plugs) which pose a choking hazard if swallowed. Please keep these instructions together with the exploded view diagram/assembly instructions and pass them on if you transfer ownership of the product.

Read all steps thoroughly before assembly. Components may have sharp edges due to the manufacturing process; therefore, wear gloves and, where possible, safety footwear during assembly and handling, and safety goggles if necessary. Keep children and pets away during assembly and use (small parts, risk of crushing/cutting, falling wooden parts). Use only the fasteners supplied or approved; damaged parts must not be used. The shelving unit must be assembled on a level, load-bearing surface (e.g. concrete slab/paving or a firmly compacted base). Screw connections should first be tightened by hand, then the shelf should be levelled (using a spirit level), after which all connections should be tightened fully. All screws must be retightened after 24–48 hours and after the first full load. When loading, the firewood must be distributed evenly, with heavy logs placed at the bottom. The wood must not protrude unsafely or be stacked in such a way that it could fall down. The maximum load capacity (specified in the online offer) for the respective model must be observed and must not be exceeded. The product is not a ladder, a seat or play equipment; do not climb on it, hang from it or use it as a support or railing. Also keep it away from sources of ignition (wood is flammable).

On models with a roof, the roof is intended solely for weather protection and not as a storage or standing surface. Snow and ice loads can put strain on the structure; the roof must be cleared regularly in the event of snowfall. For maintenance, mild cleaning agents and a soft cloth are sufficient; aggressive cleaners or abrasive agents can damage surfaces. Check the shelving unit regularly to ensure the screws are tight and to check for damage or corrosion, and repair any scratches if necessary to prevent corrosion. At the end of its service life, the materials must be disposed of separately in accordance with local regulations.


Wear gloves


Use the tool


Do not climb


Stack neatly


Risk of crushing



Risk of suffocation

Assembly


PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.IT IS EASIER IF YOU FOLLOW OUR PRACTICAL TIPS. TAKE A LOOK AT THE COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ADVANCE AND FAMILIARISE YOURSELF WITH THE PROCEDURE. ASSEMBLE THE SHELF IN PAIRS.

Find a flat, level surface near the place where you want to install the firewood rack. ***Wait until the end of assembly before finally tightening the individual screws.*** Make sure that the shelf and its frame parts are assembled at right angles. ***Sort the individual components and screws according to the instructions before assembly.*** Enlist the help of a second person for assembly. ***During assembly, pay attention to the position of the holes as shown in the illustrations***


Nr. / No. 1 = 4x

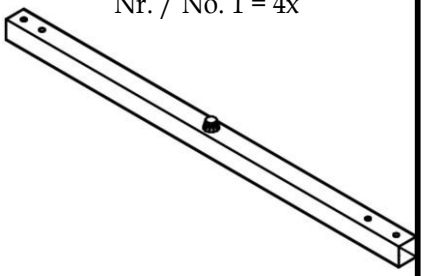


Nr. / No. 2 = 4x

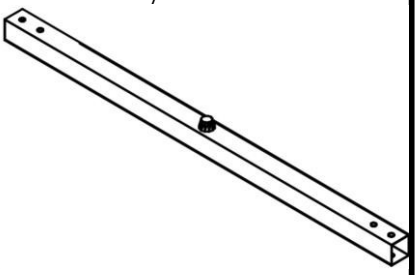

Nr. / No. 3 = 4x

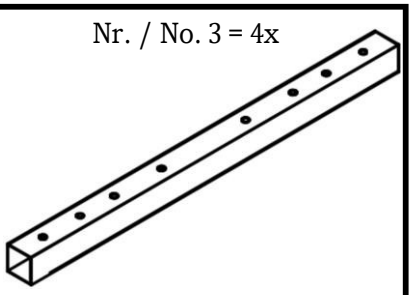


Nr. / No. 5 = 2x

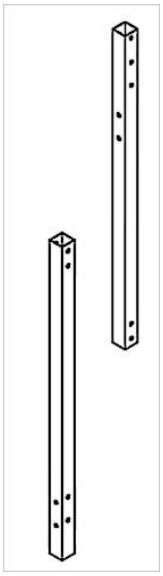


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

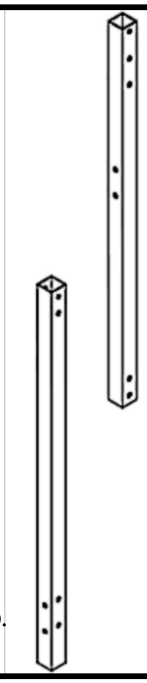


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

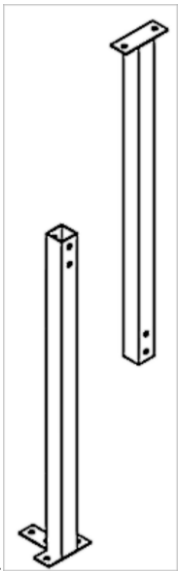


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

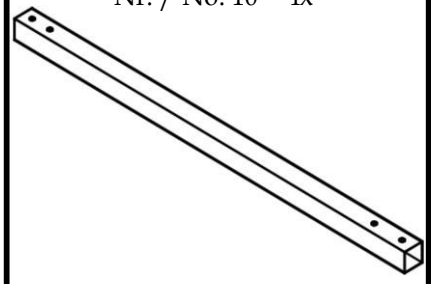


Nr. / No. 11 = 2x

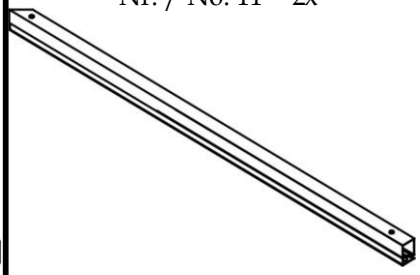


Nr. / No. 12 = 2x

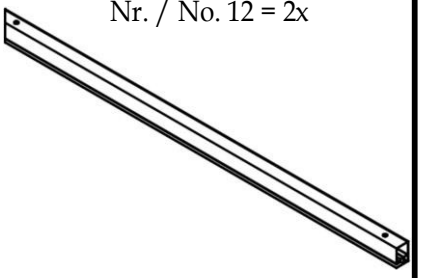

Nr. / No. 13 = 2x

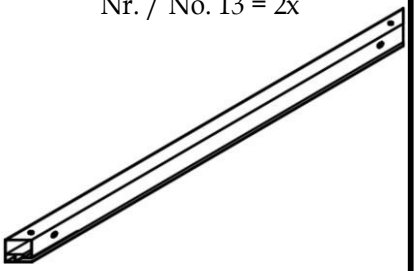

Nr. / No. H = 3x

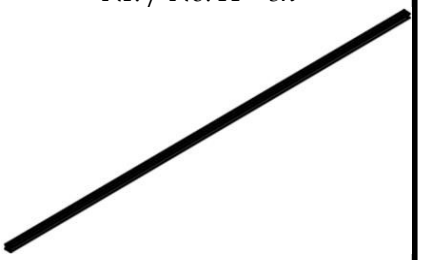

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

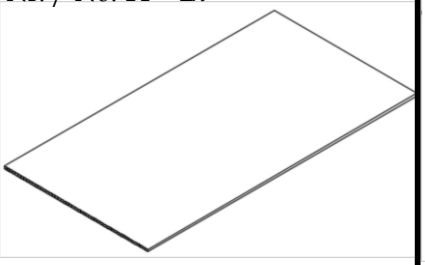

Nr. / No. 15 = 2x

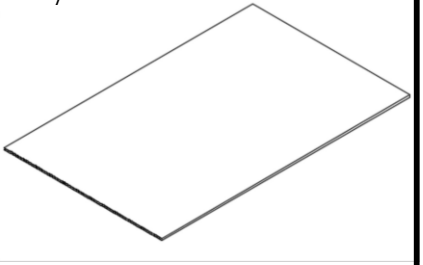


1

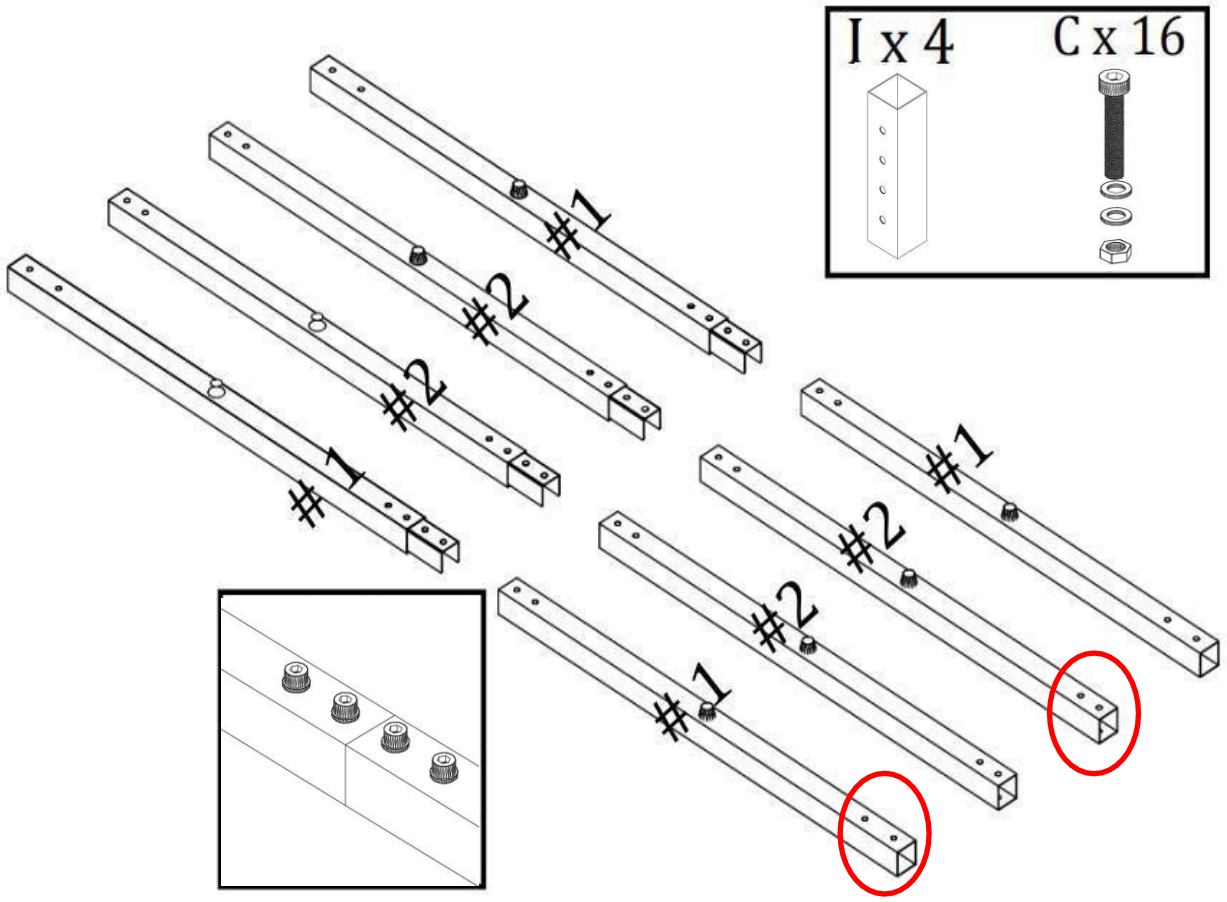


Place parts #1 and #2 on the floor in front of you as shown in Figure 1. The rubber feet form a line. *The hole spacing of #1 is correctly larger at the outer ends than that of #2.* These are screwed together with the screws (C) and the short connectors (I) to be inserted. Now connect 2x part #10 to each other in the same way. These assembled parts will be needed in a later step.

2

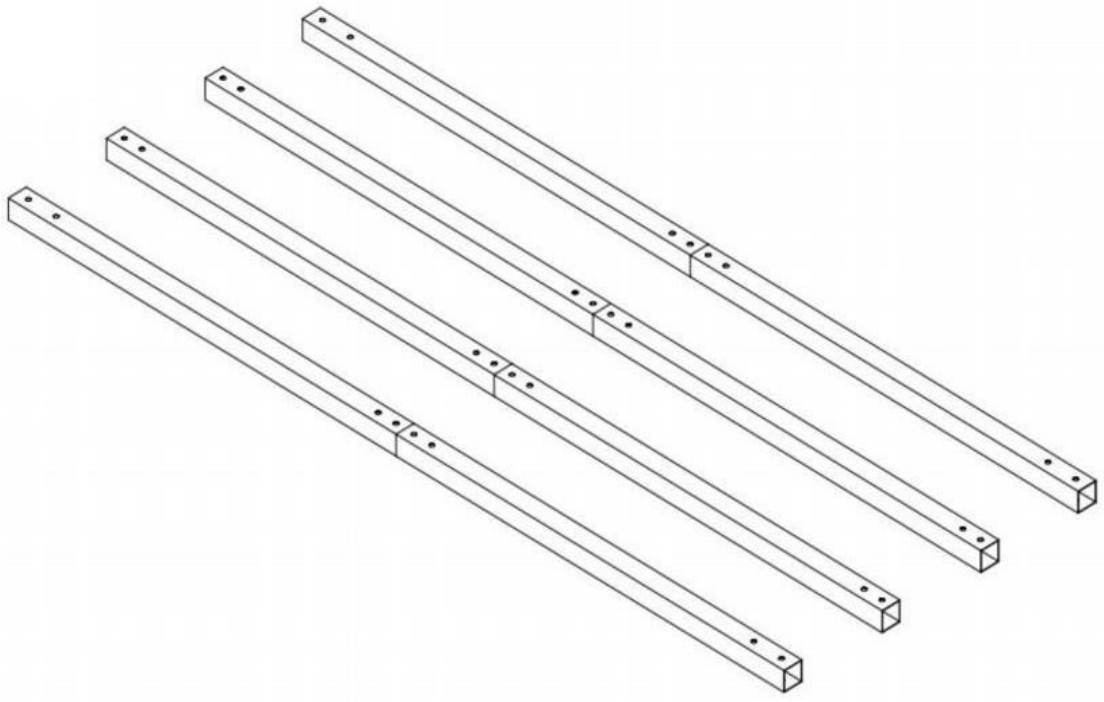


Turn the four cross struts round so that the feet are pointing downwards. The rubber feet form a line. The hole spacing of #1 is correctly larger at the outer ends than that of #2.

3

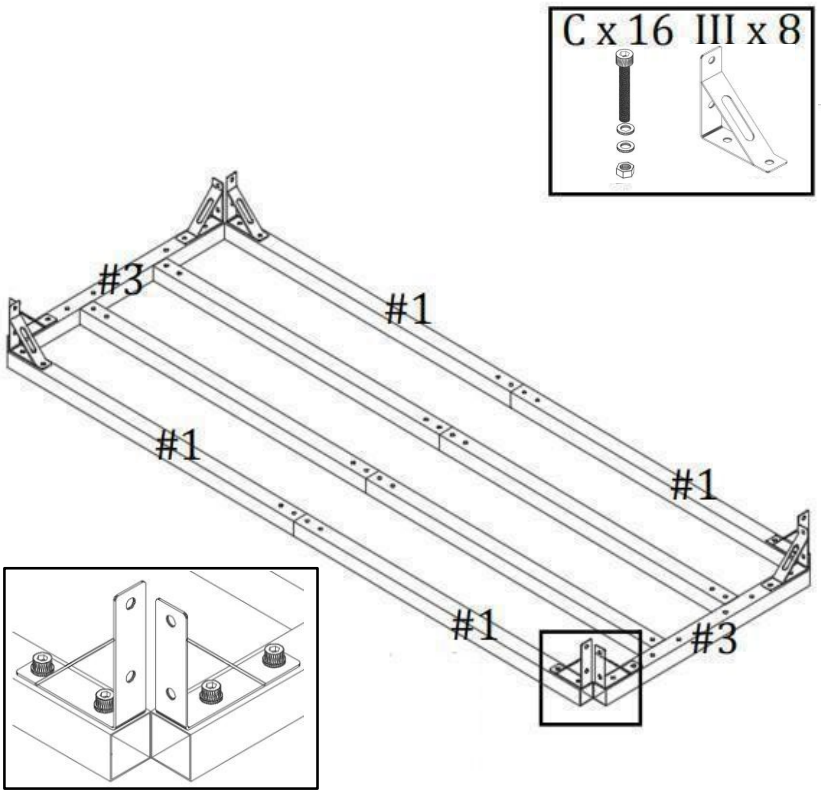

Use the screws (C) to attach the corner brackets (III) to the right and left crossbars (#3) and to component (#1), paying attention to the alignment of the corner brackets. Initially, only tighten everything hand-tight. Wait until the roof is in place and mounted before finally tightening all screws.

4

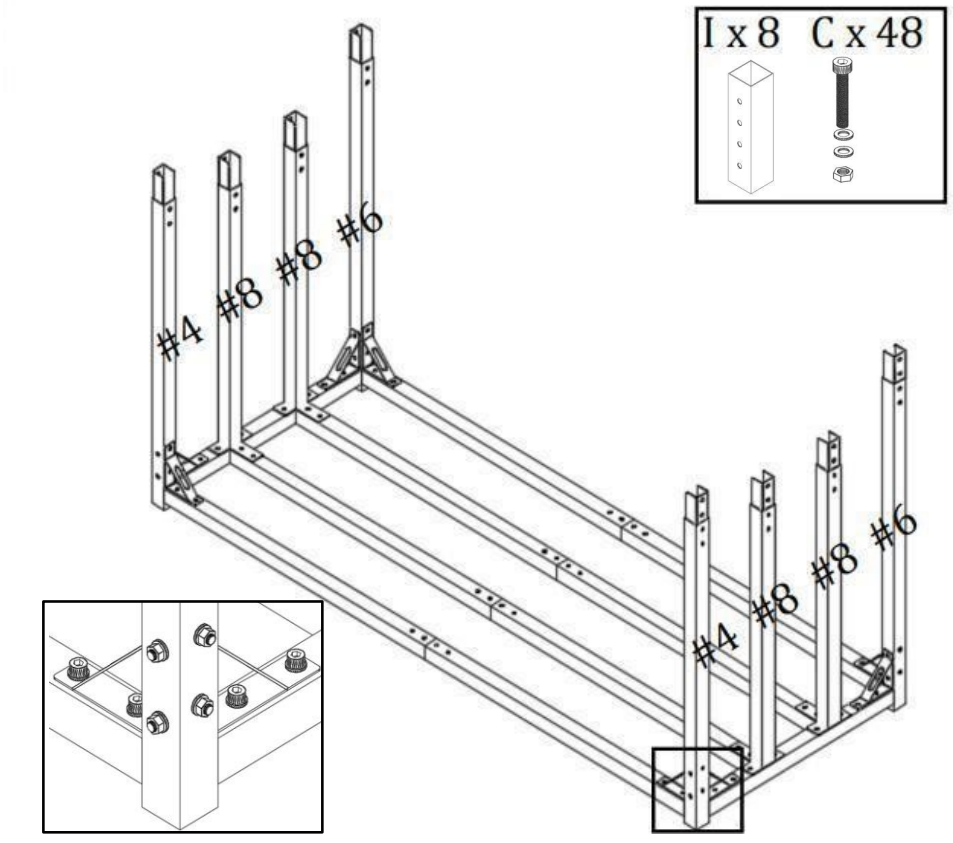



First place the components (#4, #8, #6) on the floor and attach the connectors (I) using the screws (C). Only now should the parts you have just pre-assembled (#4, #8, #6) be placed upright on / against the crossbars (#3) and cross struts (#1). If necessary, get a second person to help you and hold them in place. Tighten these connections hand-tight first.

5




Pay attention to the direction of #5 & #7

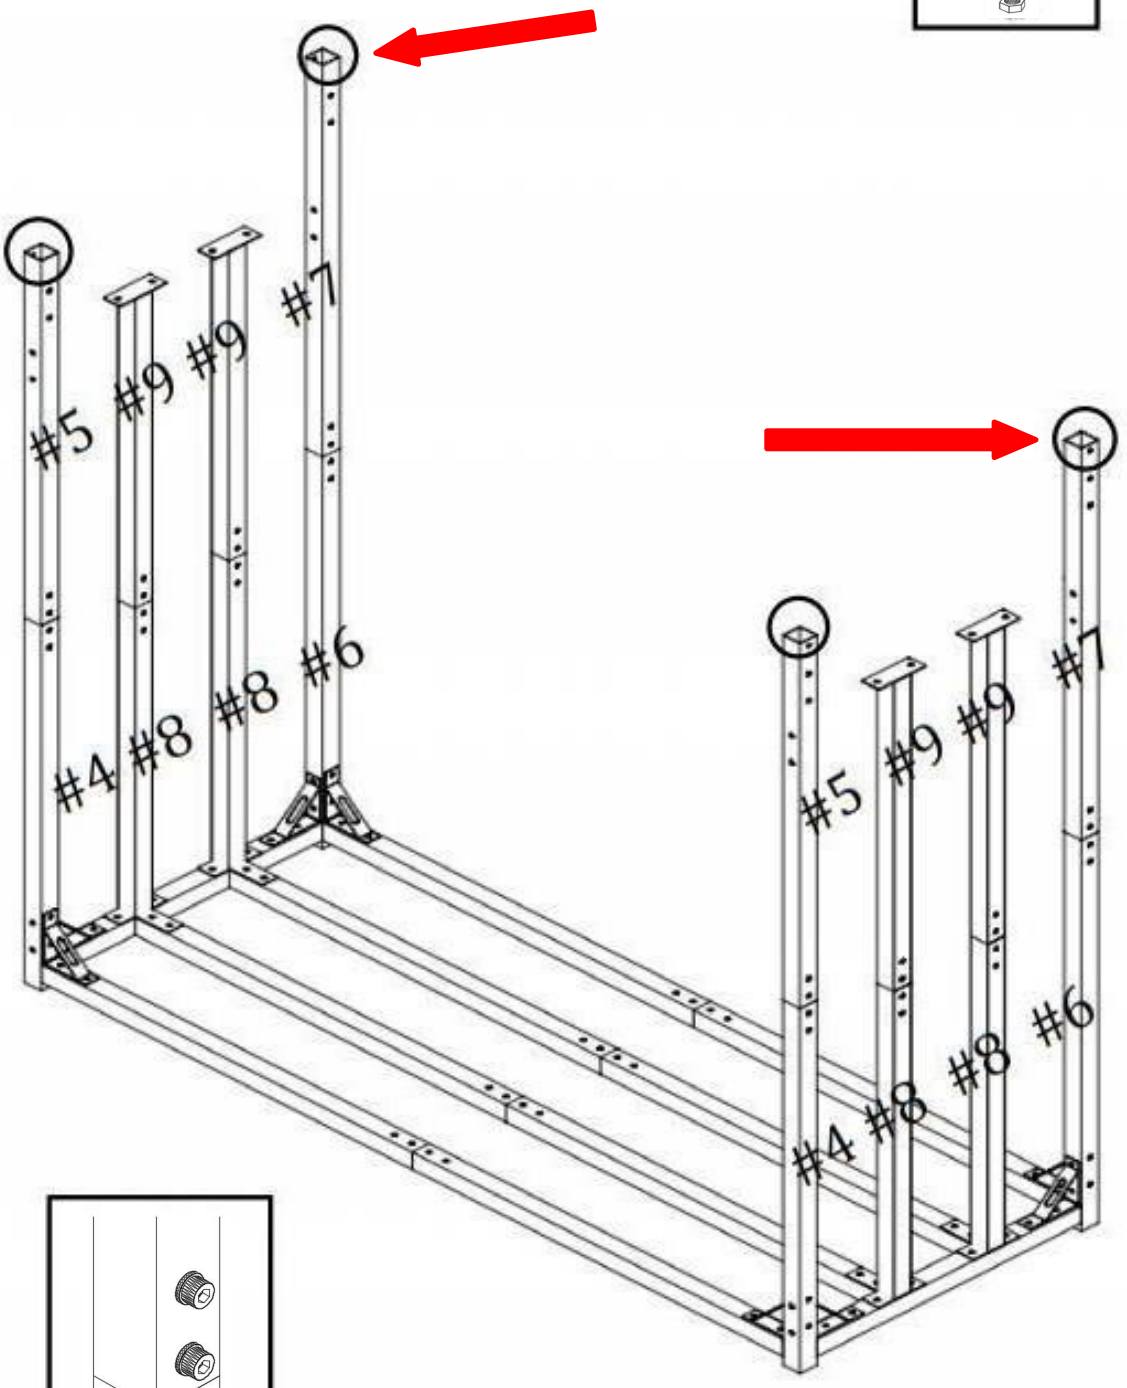

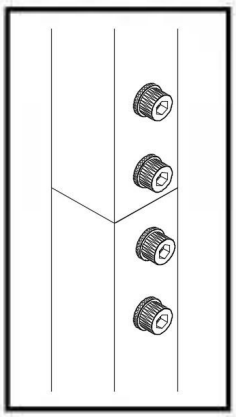


Now you can place the extensions (#5, #9, #7) on the parts you have just assembled (#4, #8, #6) and fasten them hand-tight using the screws (C) on the connector (I). ***On parts #5 and #7, the small, outermost drill holes point outwards. Tighten these connections after the final assembly of the roof.***

6

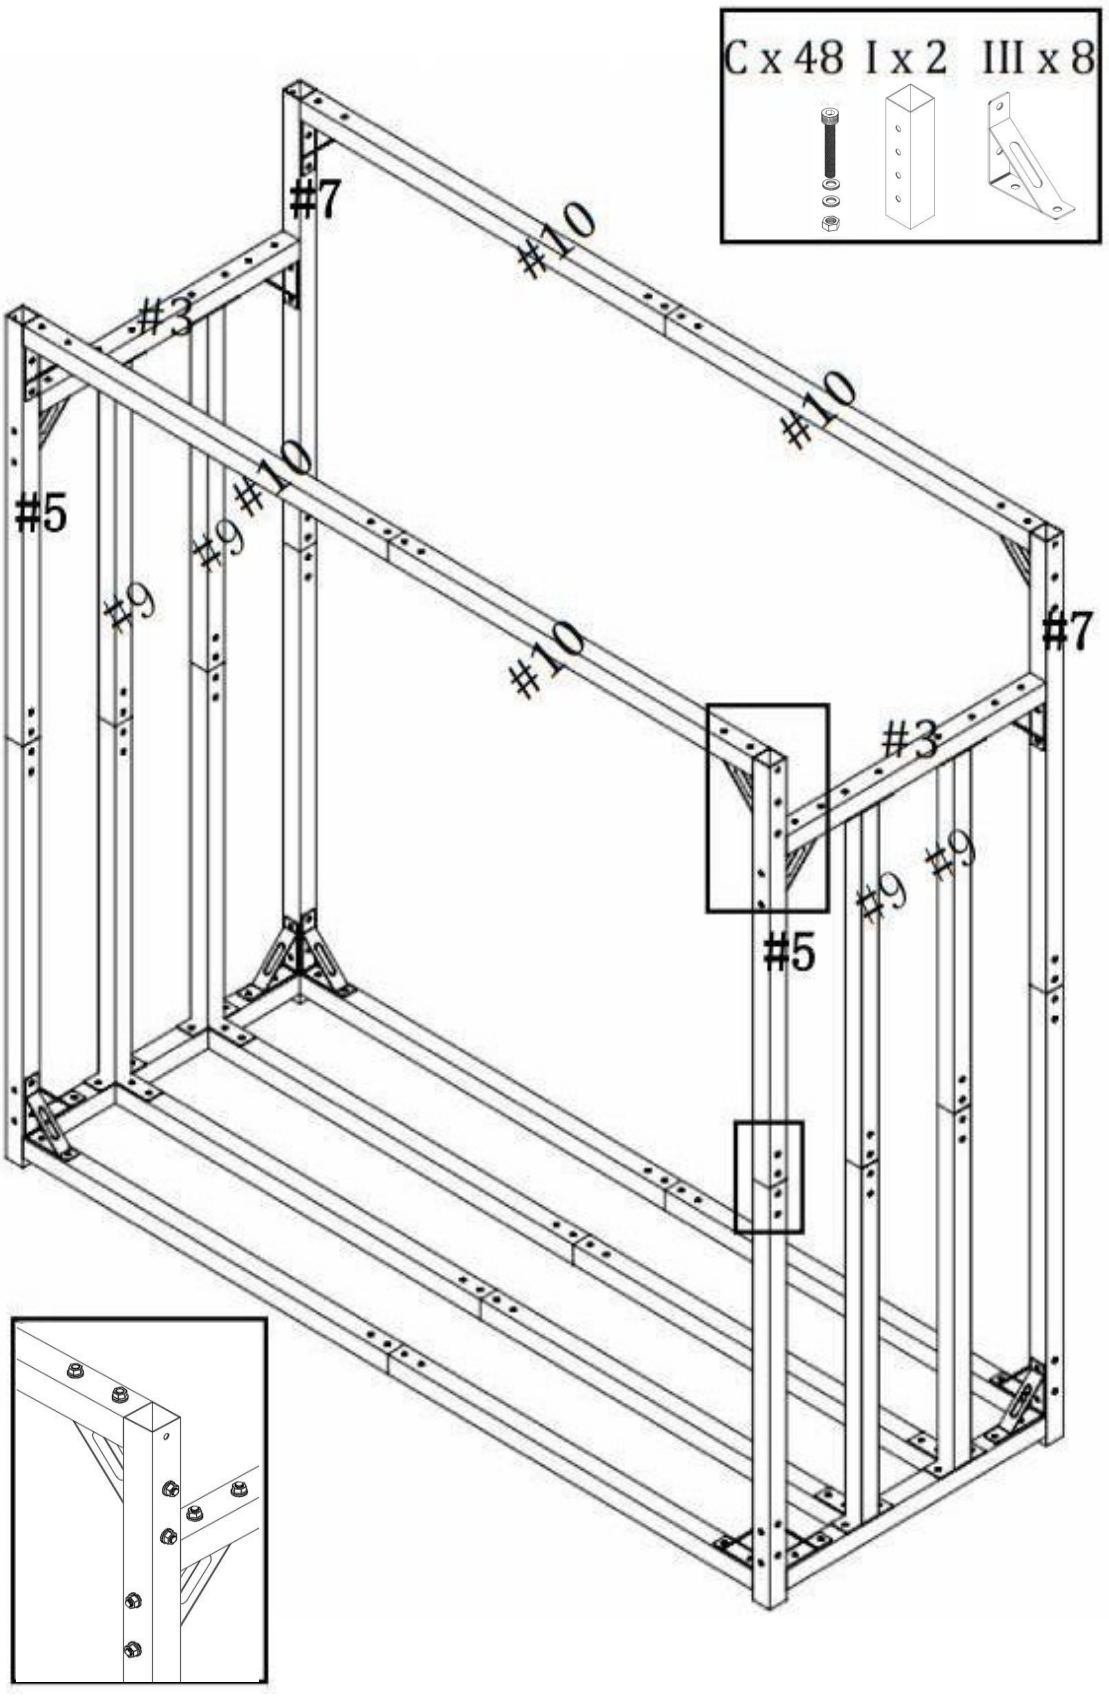


First attach the brackets (III) to the struts #5 and #7 (initially only hand-tighten everything - wait until after the roof has been fitted before finally tightening) in order to attach parts #3 and the pre-assembled parts #10 from step 1. Again, use the screws C. Get someone to help you here so that neither part #10 nor part #3 can fall off during assembly.

7

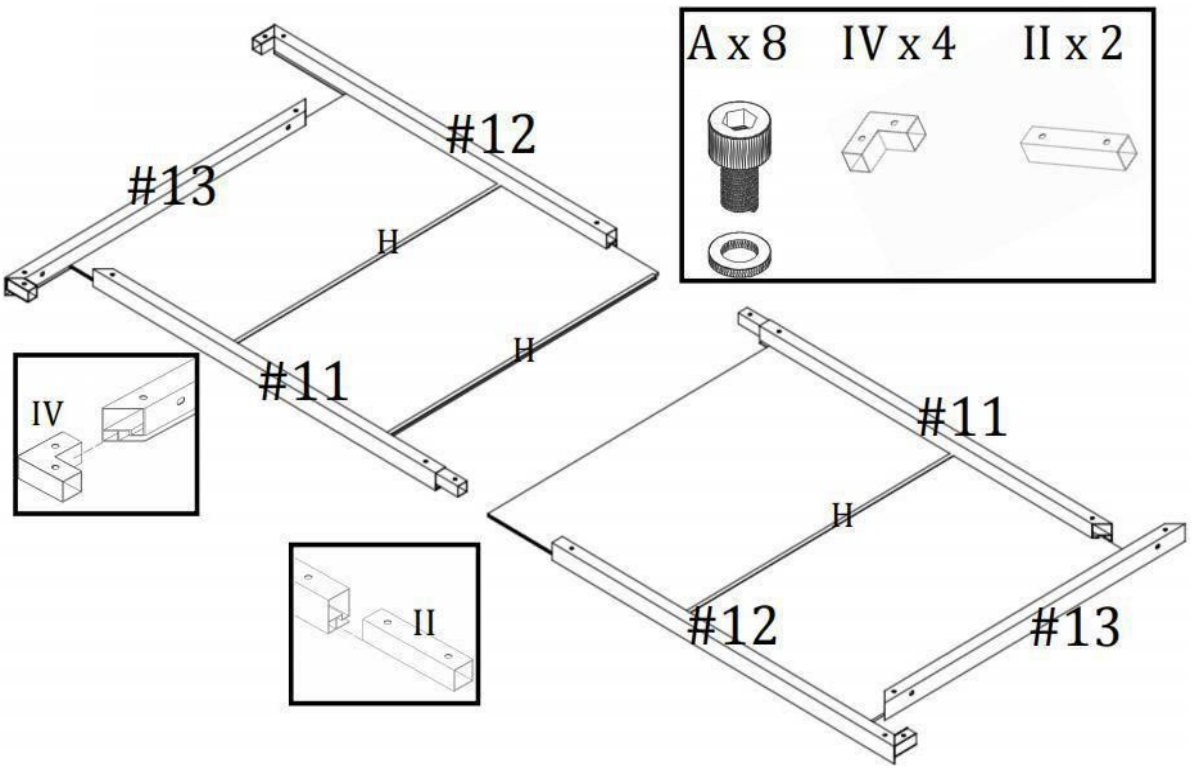


Start by assembling the two halves of the roof - connect them later using the connectors (II). The frame is connected at the corners with the internal bracket (IV) and the screws (A). Push the polycarbonate sheets into the groove as far as they will go. A little spray oil/grease on the edges of the roof panels makes them slide more easily into the groove. The aluminium profiles (H) are placed between the individual panels.

8

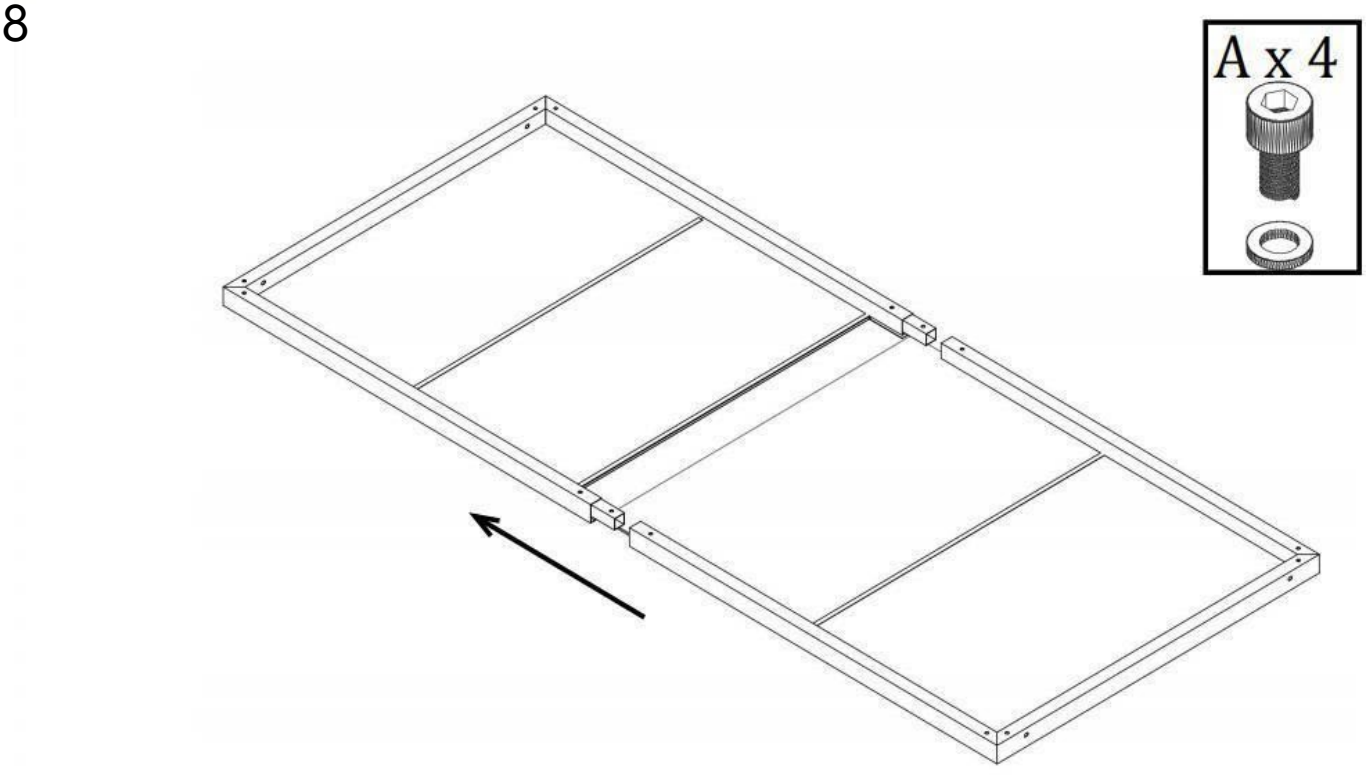


Connect the halves of the roof that have just been assembled with the screws (A). It is better to work in pairs here.

9

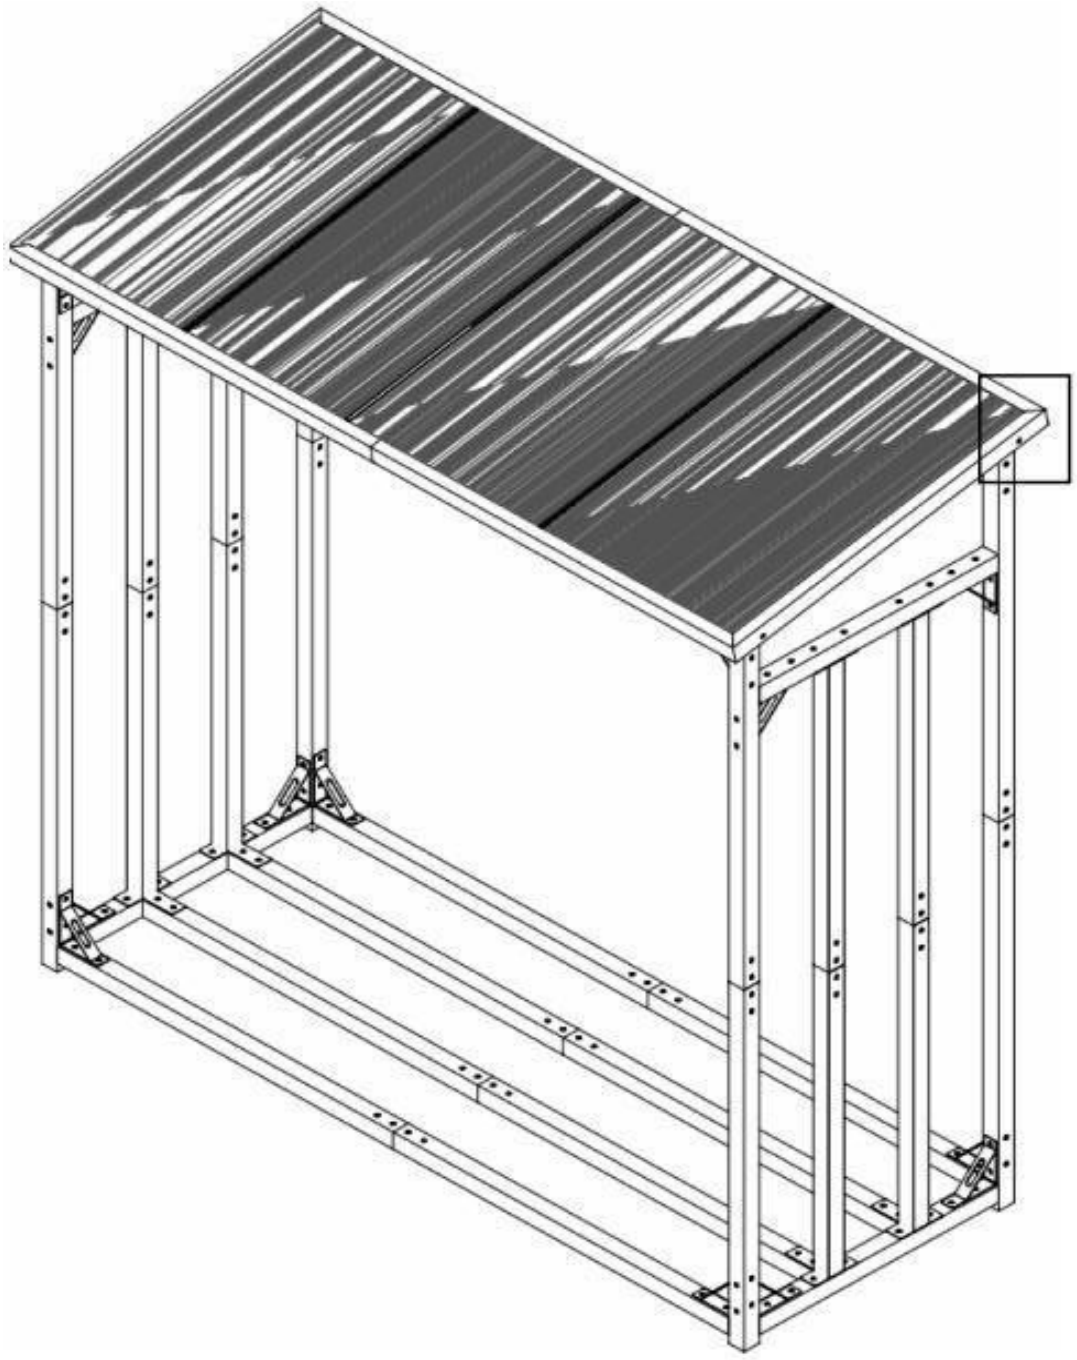


B x 4



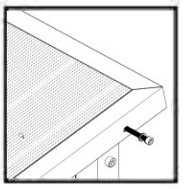

Turn the roof over so that the flat side is on top. Using two people, lift the roof onto the shelf and connect it to the frame at the corners using the screws (B). Now tighten all the screw connections of the shelf. Carry the shelf to its destination in pairs. Make sure that the surface is level and that the feet are all on the same level.

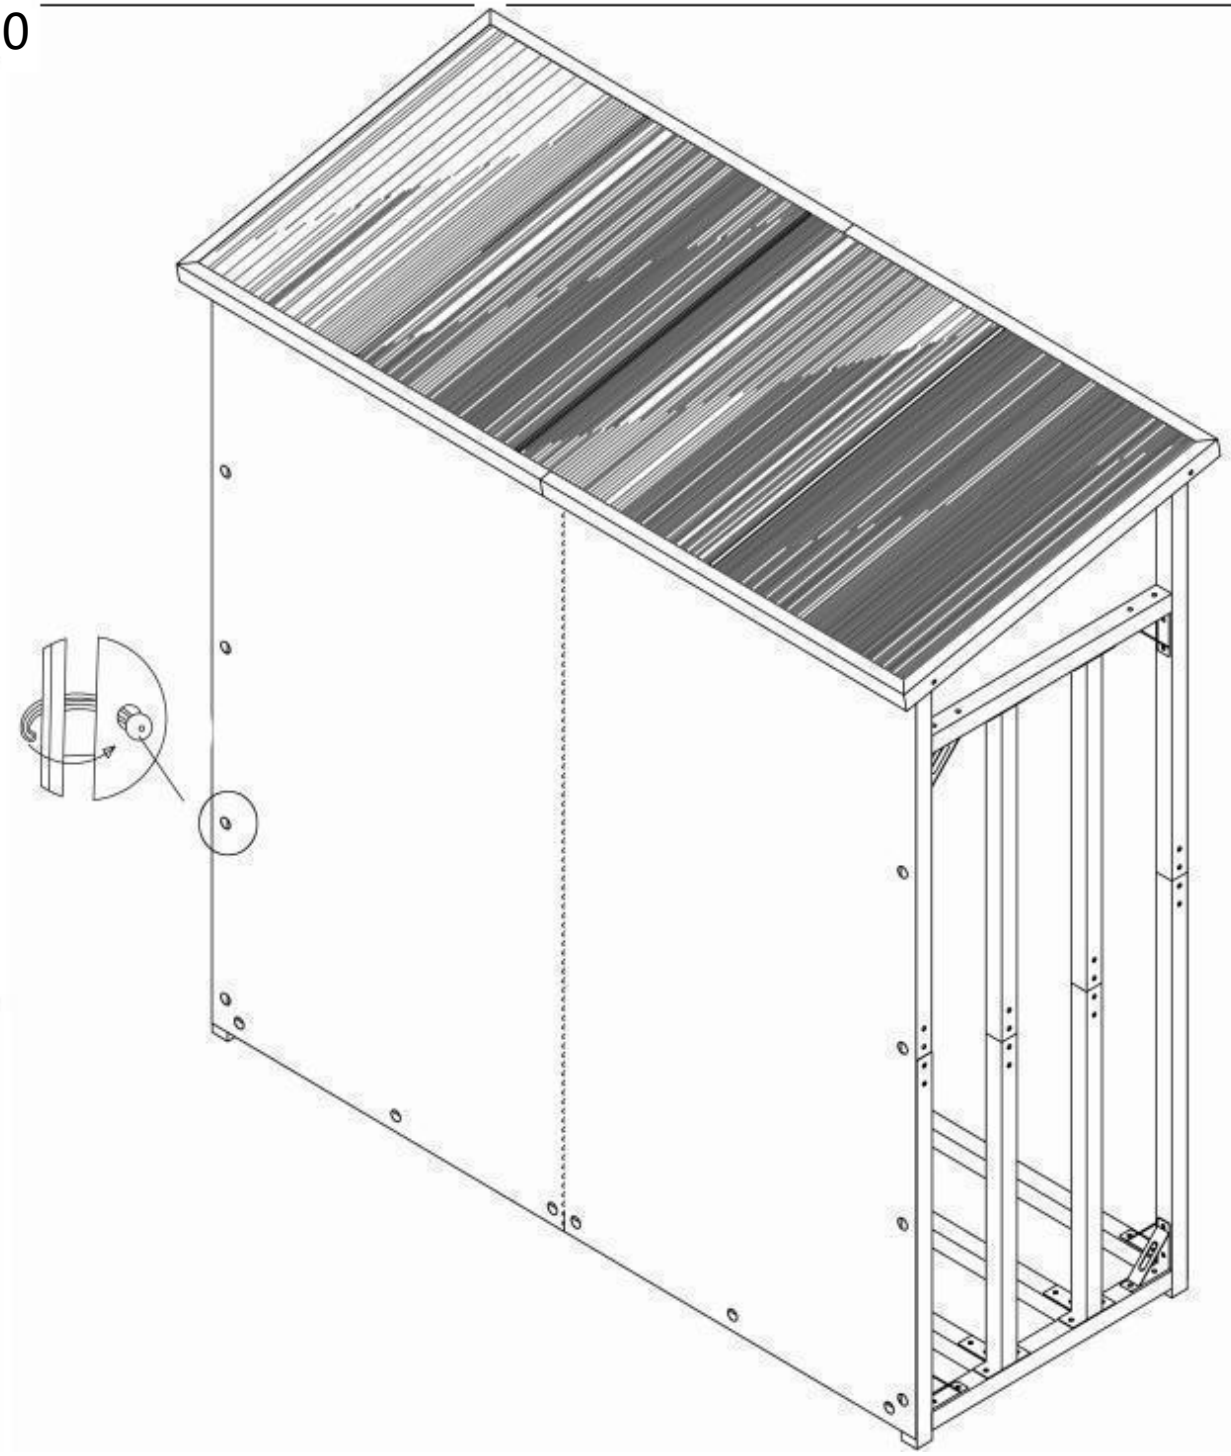

If you have purchased a tarpaulin for your product, attach it to the shelf using the eyelets and elasticated straps. Please open the tarpaulin in good weather to ensure optimum air circulation. Do you need a tarpaulin set afterwards? Please do not hesitate to contact us.

LAWA
Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Slovenska

Výrobca / dovozca / distribútor / odosielateľ / zodpovedná osoba v EÚ (kontakt):
Spoločnosť: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Nemecko
E-mail: **info@lawa-lifestyle.de** (všetky jazyky) Telefón: **+4905424225572** (len nemecky)

Ak potrebujete pomoc s montážou, máte otázky týkajúce sa vašej objednávky, náhradných dielov, vrátenia tovaru alebo záručných prípadov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Zvyčajne dostanete odpoveď do 24 hodín.

Model/typ: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Číslo šarže/sériové číslo: pozri vonkajší obal
Produkt: Stojan na drevo na vonkajšie použitie z kovu, práškovo lakovaný/pozinkovaný, na samostatnú montáž.

Všeobecné pokyny na montáž / Bezpečnostné pokyny

Tento stojan na drevo je kovový stojan na vonkajšie použitie, ktorý je určený na skladovanie a sušenie palivového dreva. Stojan na drevo používajte iba tak, ako je uvedené v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb. Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním. Dávajte pozor, aby si deti nehrali s obalom, plastovými vrecami a ochrannými fóliami. Deti sa pri hre môžu v týchto predmetoch zamotať a udusiť. Stojan na drevo obsahuje malé časti (napr. skrutky, matice a zátky), ktoré pri prehltnutí predstavujú nebezpečenstvo udusenia. Tieto pokyny si prosím uchovajte spolu s rozobratým výkresom/montážnym návodom a odovzdajte ich pri ďalšom predaji výrobku.

Pred montážou si dôkladne prečítajte všetky kroky. Súčiastky môžu mať v dôsledku výroby ostré hrany; preto pri montáži a manipulácii noste rukavice a podľa možnosti aj bezpečnostnú obuv, prípadne aj ochranné okuliare. Počas montáže a používania držte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti (drobné časti, nebezpečenstvo poranenia alebo porezania, prevrátenie drevených častí). Používajte výhradne dodané alebo schválené spojovacie prvky; poškodené diely sa nesmú montovať. Regál sa musí montovať na rovný, nosný podklad (napr. betónovú dosku/dlažbu alebo stabilne zhutnený podklad). Skrutkové spoje najskôr dotiahnite rukou, potom poličku vyrovnajte (vodováha) a nakoniec všetky spoje dotiahnite do konca. Po 24–48 hodinách a po prvom plnom naložení je potrebné všetky skrutky dotiahnuť.
Pri nakladaní je potrebné drevo rovnomerne rozložiť, ťažké polená patria na dno. Drevo nesmie nebezpečne vyčnievať ani byť stohované tak, aby mohlo spadnúť. Je potrebné dodržiavať maximálnu nosnosť (uvedenú v online ponuke) príslušného modelu a nesmie sa prekročiť. Produkt nie je rebrík, sedadlo ani hracia zariadenie; nevystupujte naň, nevisíte na ňom a nepoužívajte ho ako oporu alebo zábradlie. Okrem toho dodržiavajte odstup od zdrojov zapálenia (drevo je horľavé).

U modelov so strechou slúži strecha výlučne na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a nie ako odkladacia alebo stojaca plocha. Zaťaženie snehom a ľadom môže konštrukciu zaťažiť; pri snežení je potrebné strechu pravidelne odpratávať. Na údržbu stačia jemné čistiace prostriedky a mäkká handrička; agresívne čistiace prostriedky alebo drsné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchy. Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky v regáli pevne utiahnuté, či nie sú poškodené alebo skorodované, a v prípade potreby opravte škrabance z dôvodu ochrany proti korózii. Na konci životnosti je potrebné materiály likvidovať oddelene v súlade s miestnymi predpismi.


Noste rukavice


Pouzivajte naradie


Riziko stlacenia


Nelezte


ukladajte do radu



Hrozba udusenia

Montáž


DBAJTE NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH POKYNOV. AK NEBUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA NAŠICH PRAKTICKÝCH RÁD, NEUROBÍTE SI ŽIADNU SLUŽBU. VOPRED SI POZRITE KOMPLETNÝ NÁVOD NA MONTÁŽ A OBOZNÁMTE SA S POSTUPOM. POLICOVÚ JEDNOTKU MONTUJTE VO DVOJICIACH.

Nájdite rovný, rovný povrch v blízkosti miesta, kde chcete regál na palivové drevo nainštalovať. Pred konečným utiahnutím jednotlivých skrutiek počkajte na koniec montáže. Uistite sa, že regál a jeho rámové časti sú zmontované v pravom uhle. Pred montážou zoraďte jednotlivé komponenty a skrutky podľa návodu. Pri montáži si prizvite na pomoc druhú osobu. Počas montáže dbajte na polohu otvorov, ako je znázornené na obrázkoch.


Nr. / No. 1 = 4x

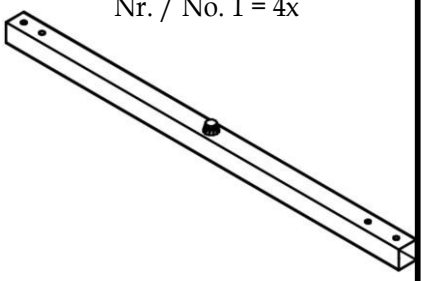


Nr. / No. 2 = 4x

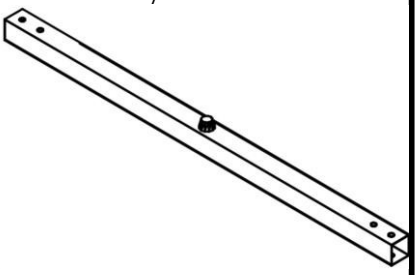

Nr. / No. 3 = 4x

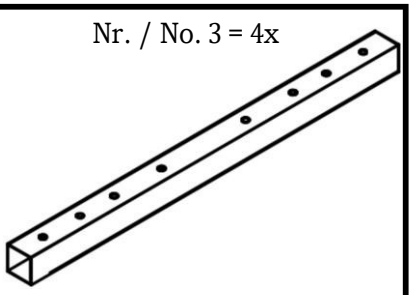


Nr. / No. 5 = 2x

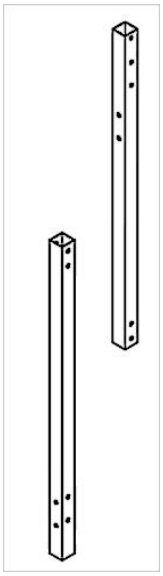


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

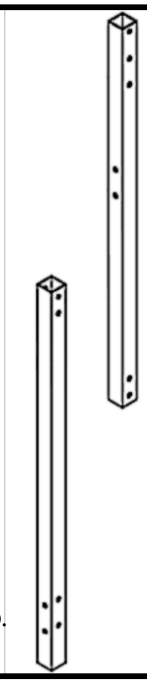


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

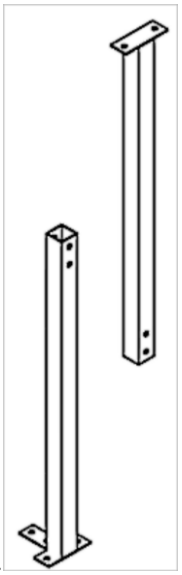


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

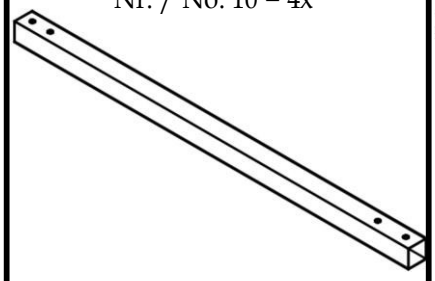


Nr. / No. 11 = 2x

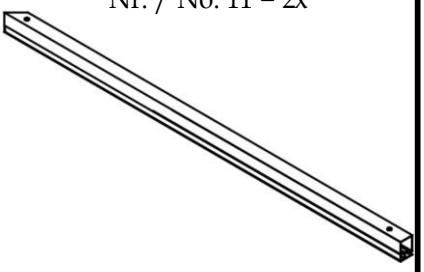

Nr. / No. 12 = 2x

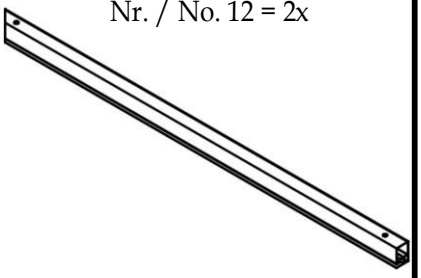

Nr. / No. 13 = 2x

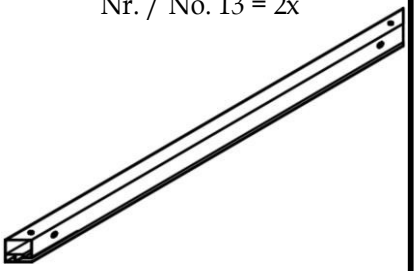

Nr. / No. H = 3x



II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

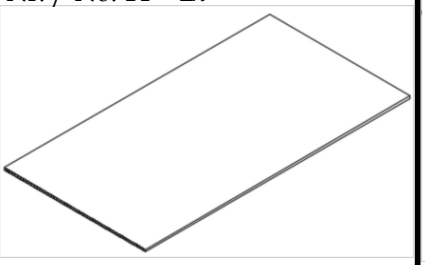

Nr. / No. 15 = 2x

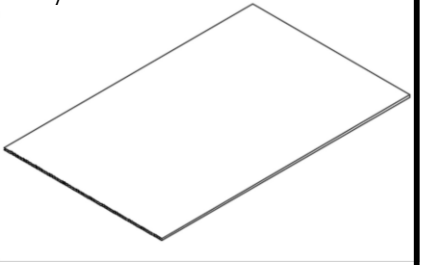


1

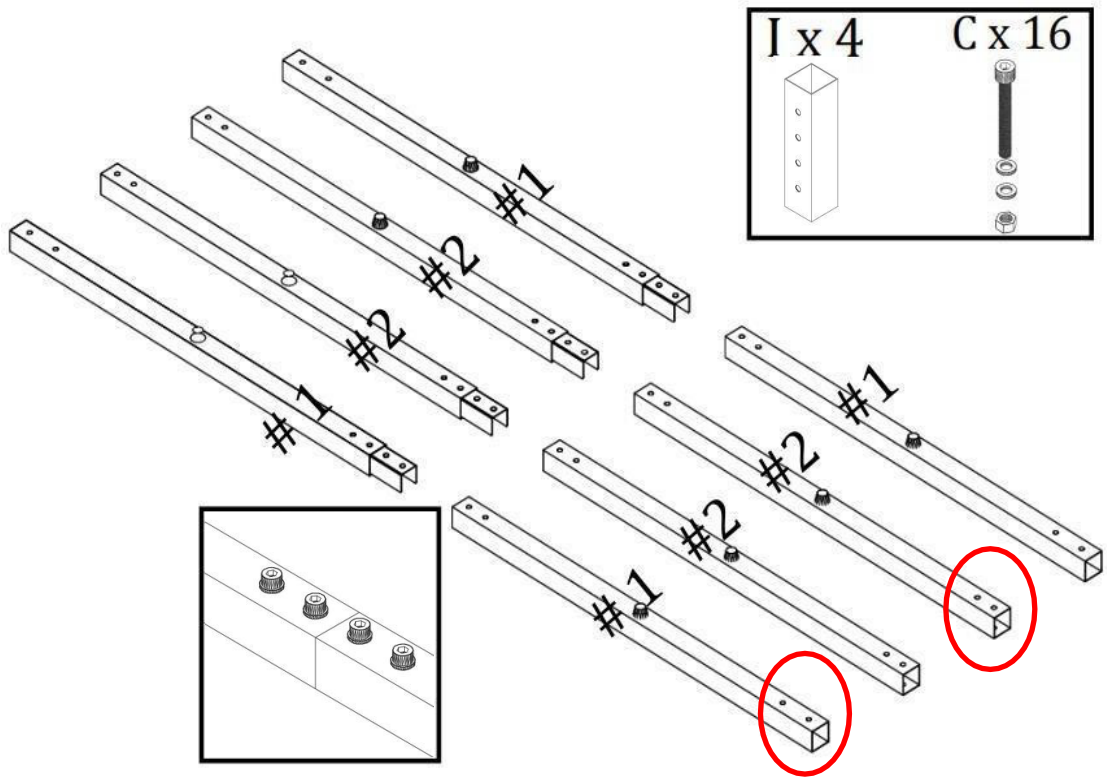


Diely č. 1 a č. 2 položte na podlahu pred seba, ako je znázornené na obrázku 1. Gumené nožičky tvoria líniu. Rozstup otvorov dielu č. 1 je na vonkajších koncoch správne väčší ako u dielu č. 2. Tieto diely sa priskrutkujú pomocou skrutiek (C) a krátkych konektorov (I), ktoré sa majú zasunúť. Teraz k sebe rovnakým spôsobom pripojte 2x diel č. 10. Tieto zmontované diely budú potrebné v ďalšom kroku.


2

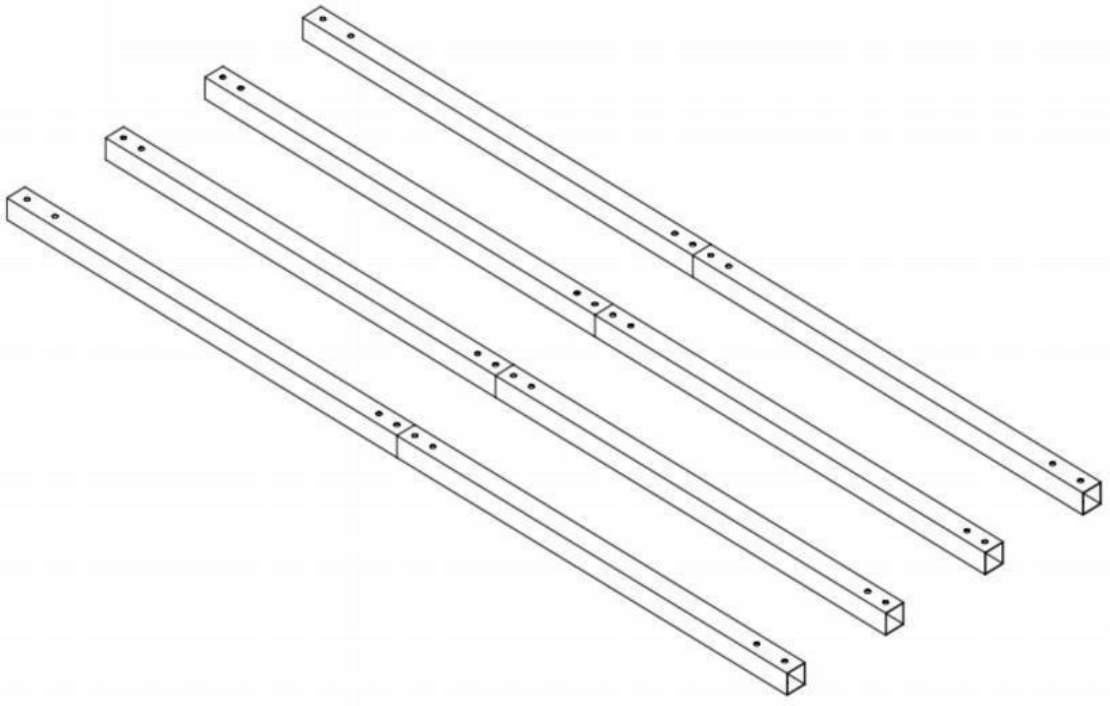

Otočte štyri priečne vzpery dookola tak, aby pätky smerovali nadol. Gumové pätky tvoria líniu. Rozstup otvorov č. 1 je na vonkajších koncoch správne väčší ako pri č. 2.


3

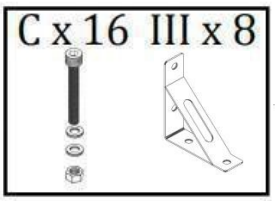


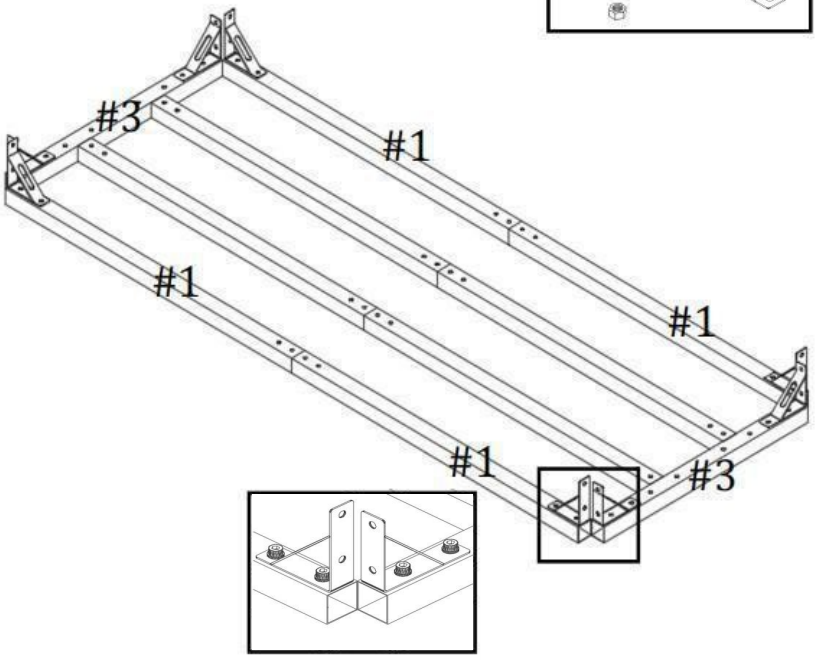

Pomocou skrutiek (C) pripevnite rohové konzoly (III) k pravému a ľavému priečniku (#3) a ku komponentu (#1), pričom dbajte na vyrovnanie rohových konzol. Spočiatku všetko utiahnite len rukou. Pred definitívnym utiahnutím všetkých skrutiek počkajte, kým bude strecha na mieste a namontovaná.

4

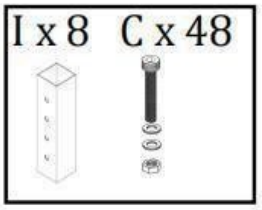

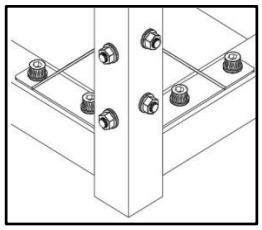


Najprv umiestnite komponenty (#4, #8, #6) na podlahu a pomocou skrutiek (C) pripevnite konektory (I). Až teraz by ste mali práve zmontované diely (č. 4, č. 8, č. 6) umiestniť vzpriamene na/pri priečniky (č. 3) a priečne vzpery (č. 1). Ak je to potrebné, požiadajte o pomoc druhú osobu, ktorá vám ich bude držať na mieste. Tieto spoje najprv utiahnite rukou.

5




Dávajte pozor na smer #5 a #7

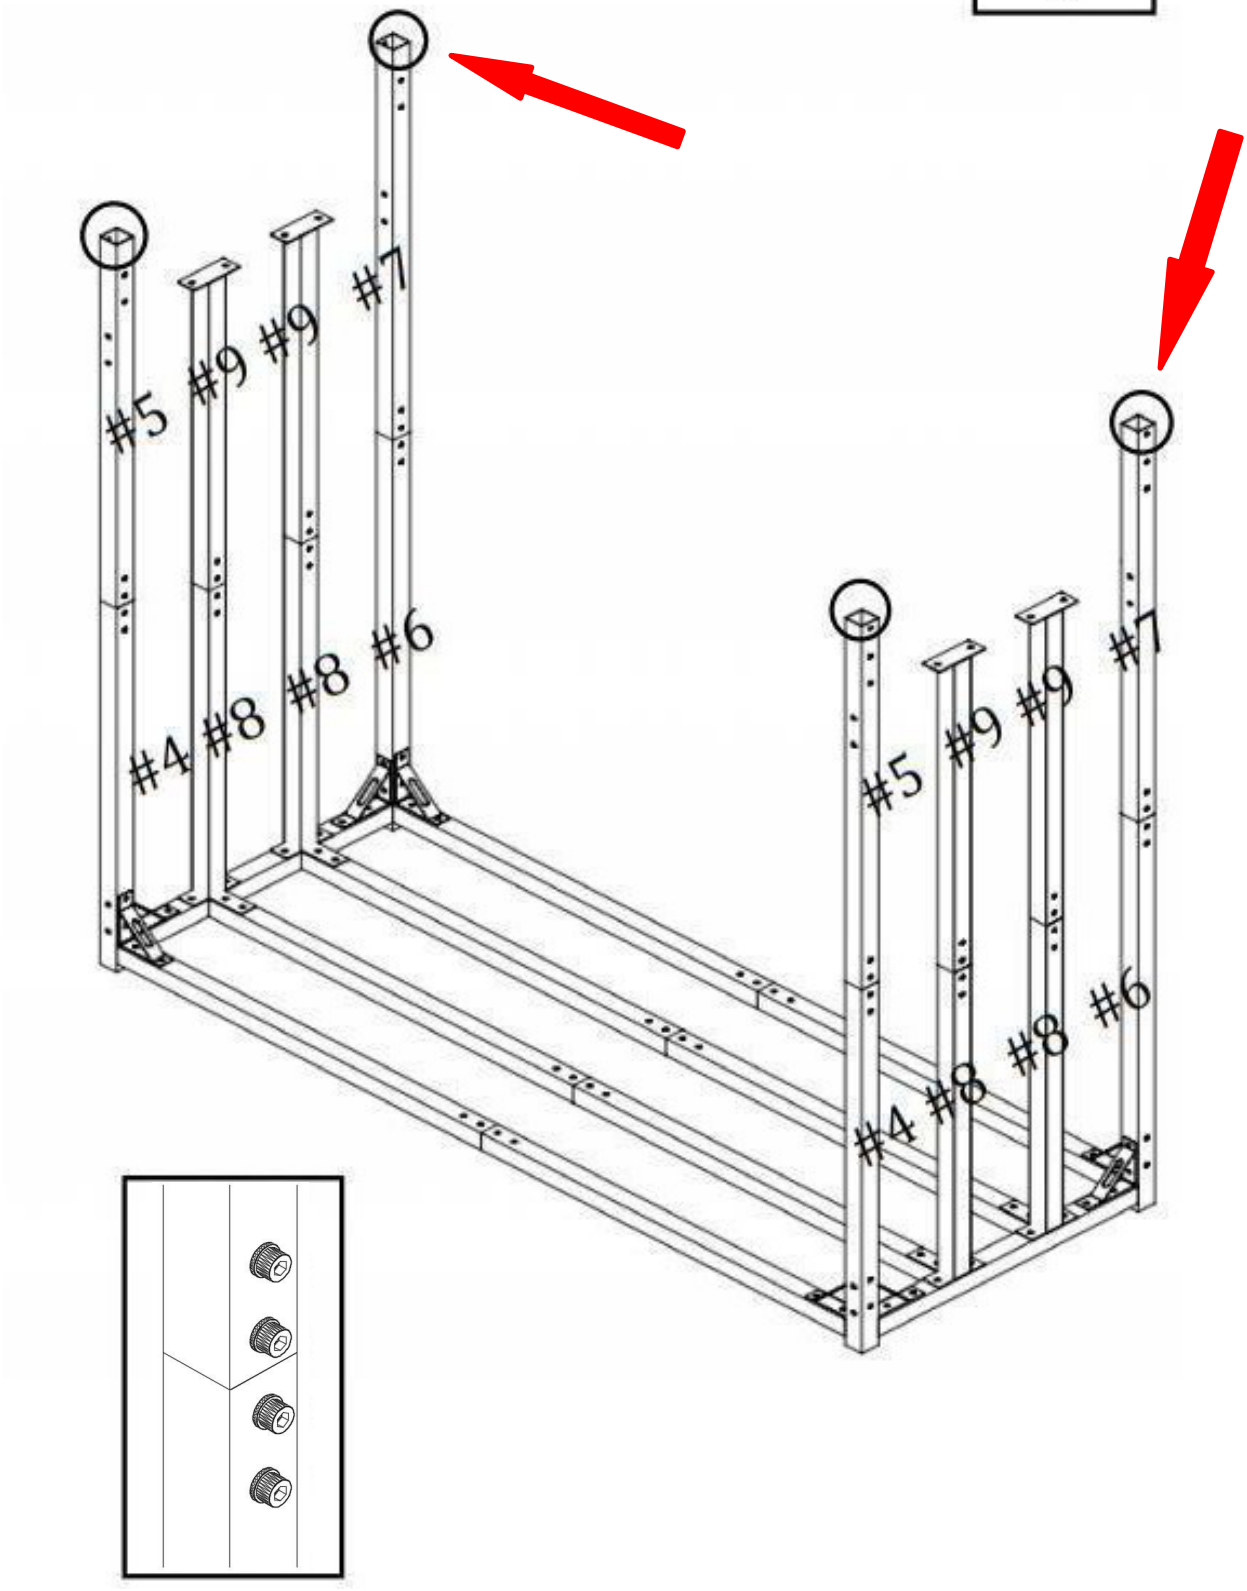


Teraz môžete umiestniť nadstavce (č. 5, 9, 7) na práve zmontované diely (č. 4, 8, 6) a ručne ich pripevniť ku konektoru (I) pomocou skrutiek (C). Na dieloch #5 a #7 smerujú malé, krajné otvory navonok. Tieto spoje utiahnite až po konečnej montáži strechy.

6

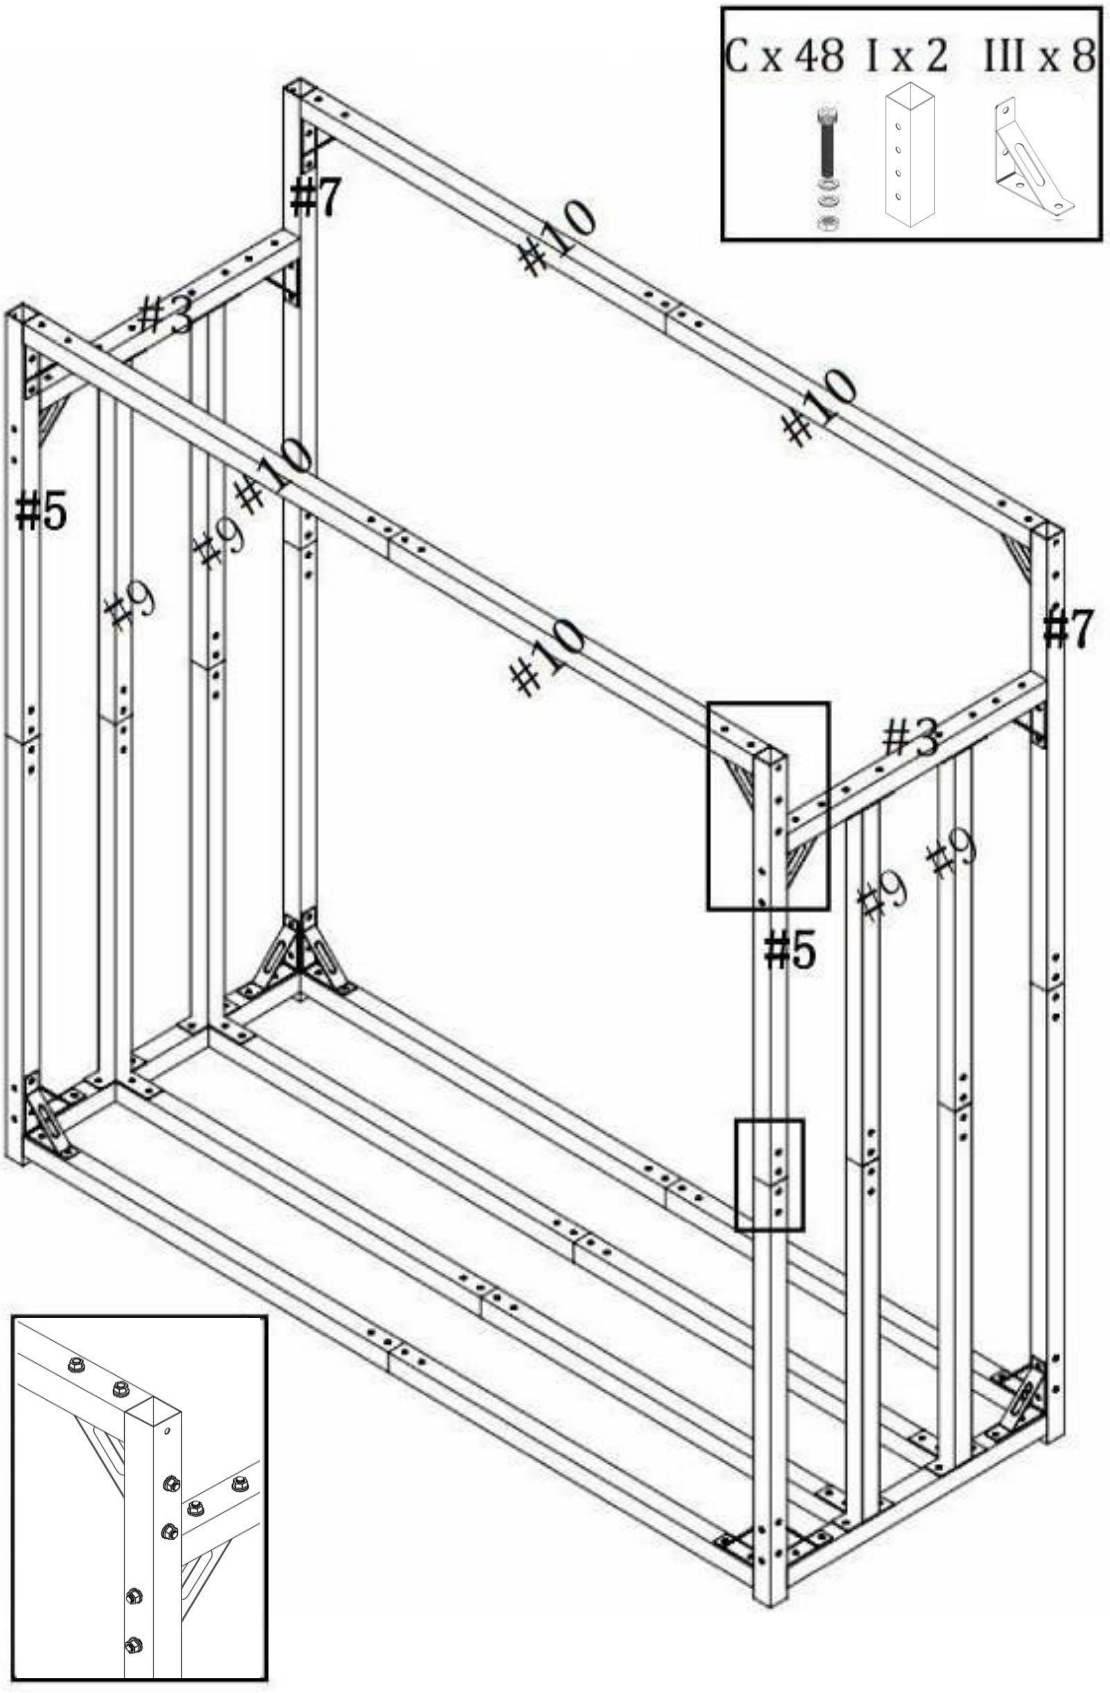


Najprv pripevnite konzoly (III) k vzperám č. 5 a 7 (spočiatku všetko utiahnite len rukou - s definitívnym utiahnutím počkajte až po montáži strechy), aby ste mohli pripevniť diely č. 3 a predmontované diely č. 10 z kroku 1.Opäť použite skrutky C. Zavolajte si niekoho, kto vám tu pomôže, aby počas montáže nemohol spadnúť ani diel č. 10, ani diel č. 3.

7

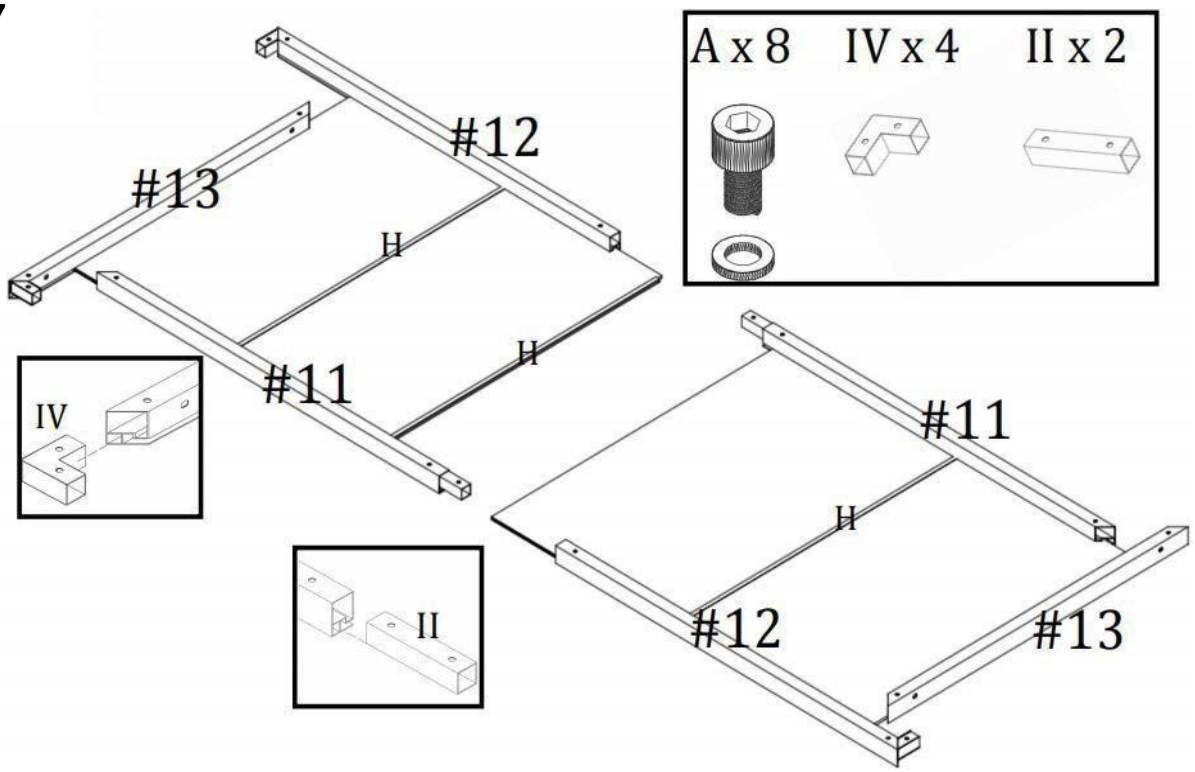


Začnite zostavením oboch polovíc strechy - neskôr ich spojte pomocou spojok (II).Rám je v rohoch spojený pomocou vnútornej konzoly (IV) a skrutiek (A).Polykarbonátové dosky zasuňte do drážky tak ďaleko, ako to len pôjde. Trochu oleja/mastiva v spreji na okraje strešných dosiek uľahčí ich zasunutie do drážky.Medzi jednotlivé panely umiestnite hliníkové profily (H).

8

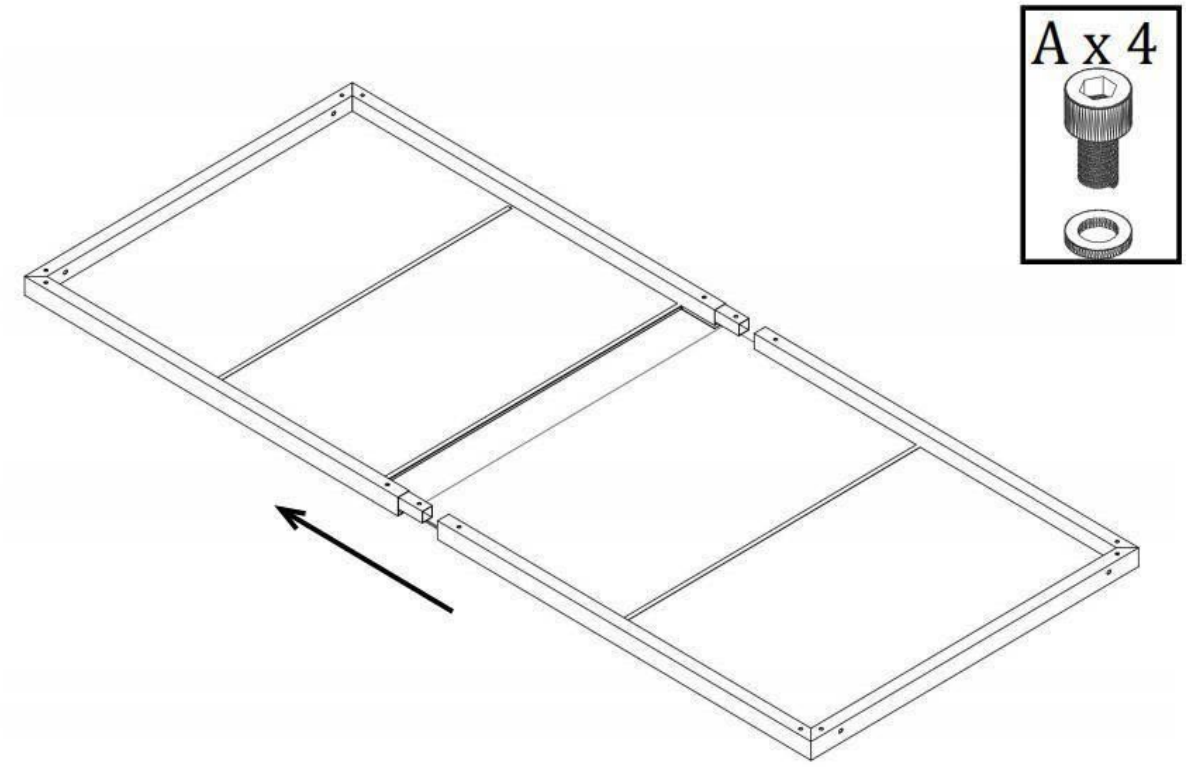

Spojte práve zmontované polovice strechy pomocou skrutiek (A). Tu je lepšie pracovať vo dvojiciach.

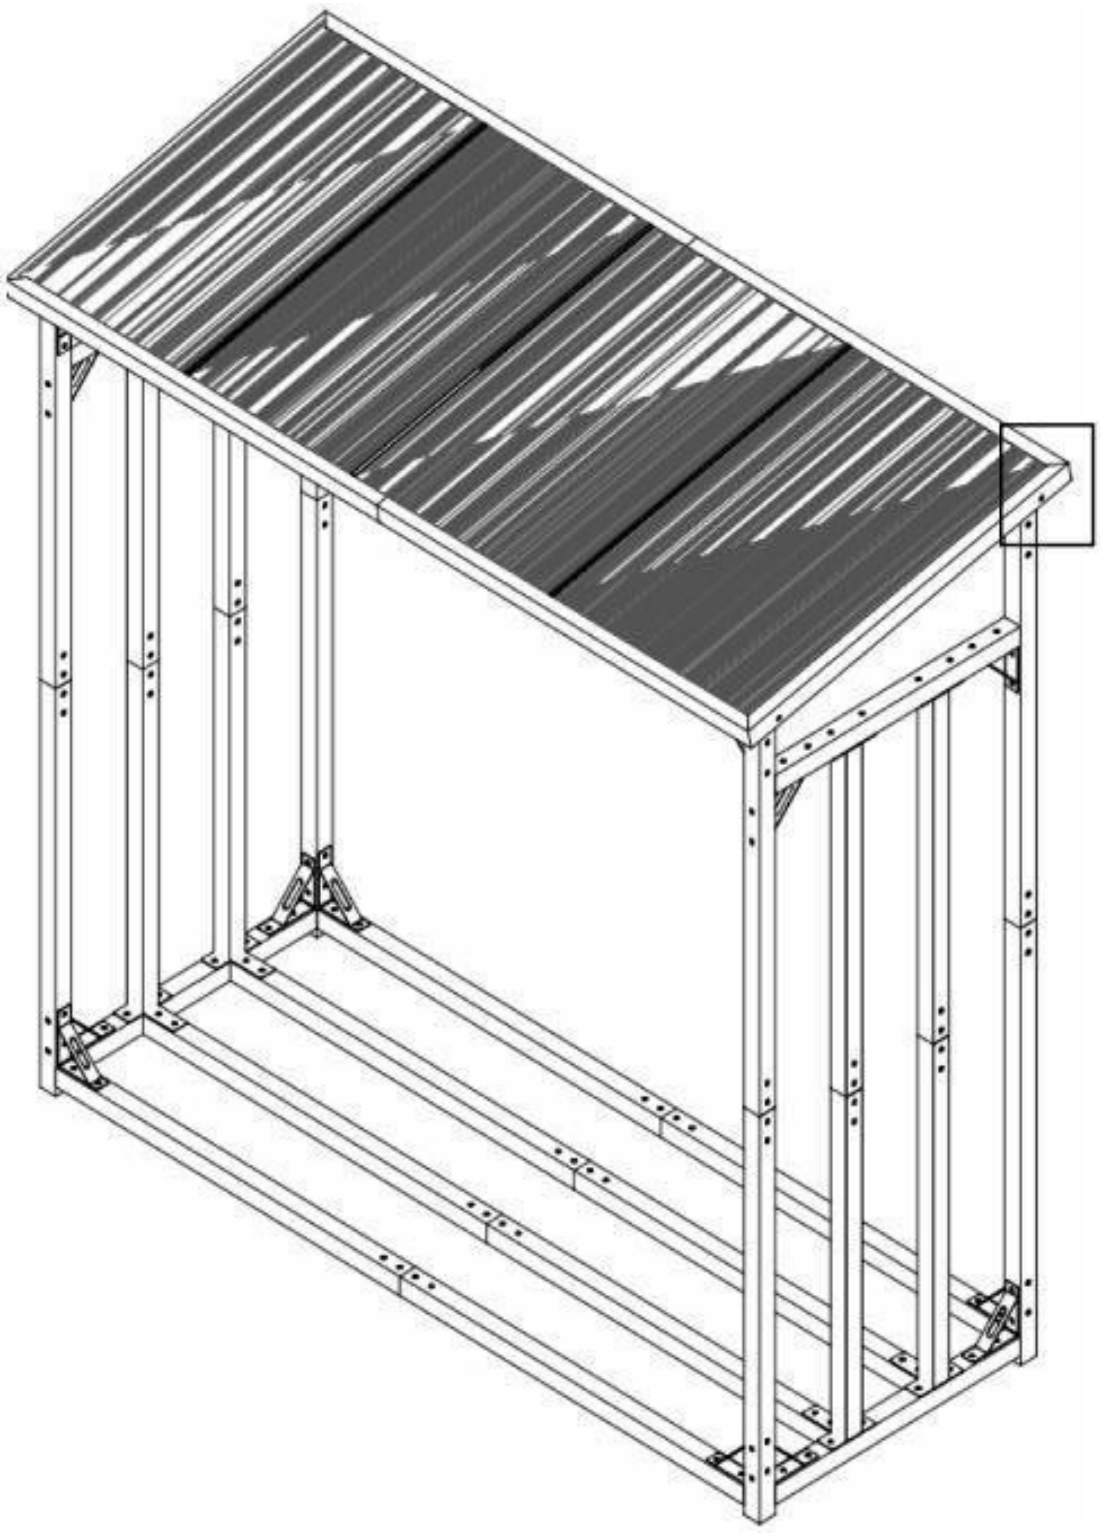






Spojte práve zmontované polovice strechy pomocou skrutiek (A).Tu je lepšie pracovať vo dvojiciach.Otočte strechu tak, aby rovná strana bola na vrchu.Pomocou dvoch osôb zdvihnite strechu na policu a spojte ju s rámom v rohoch pomocou skrutiek (B). Teraz utiahnite všetky skrutkové spoje police.Poličku prenášajte na miesto určenia vo dvojici.Uistite sa, že povrch je rovný a že všetky nožičky sú v rovine s podlahou.

10

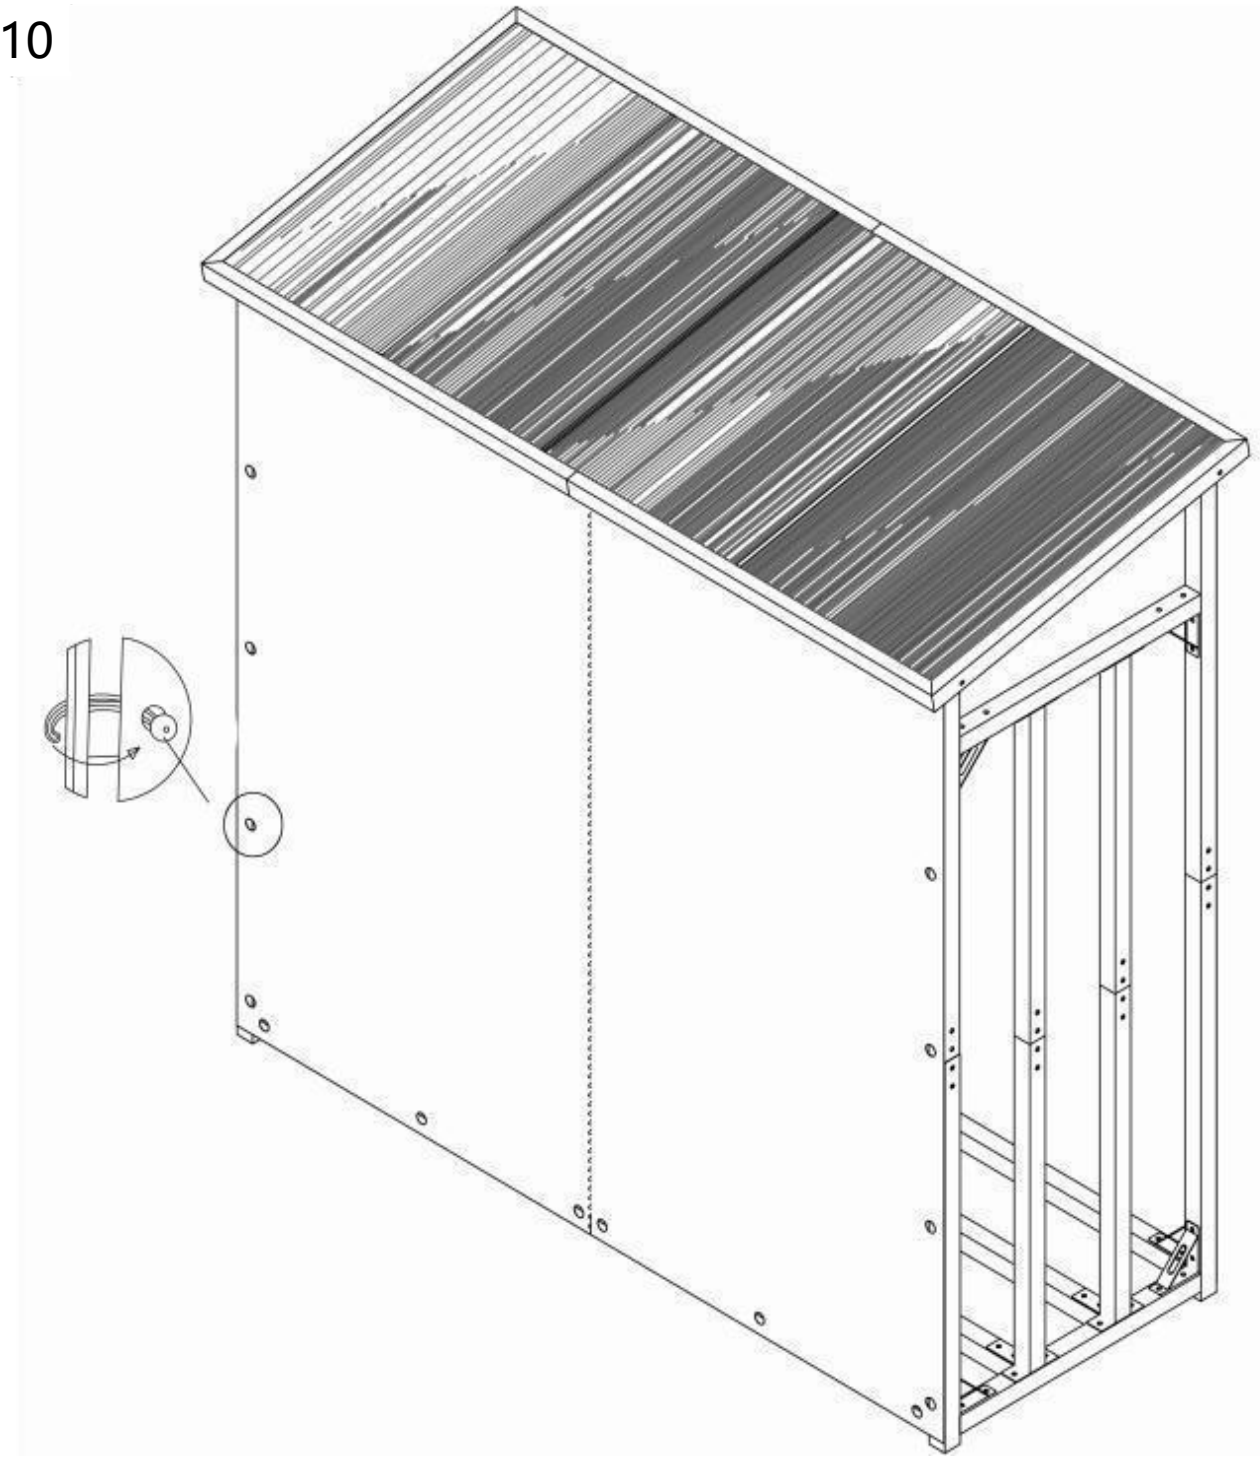

Ak ste si k výrobku zakúpili plachtu, pripevnite ju k regálu pomocou očiek a elastických popruhov.Za dobrého počasia plachtu rozopnite, aby ste zabezpečili optimálnu cirkuláciu vzduchu. Potrebujete súpravu plachty dodatočne? Neváhajte nás kontaktovať.

LAWA

Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Cesky

Výrobce / dovozce / distributor / odesílatel / odpovědná osoba v EU (kontakt):
Společnost: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Německo
E-mail: **info@lawa-lifestyle.de** (všechny jazyky) Telefon: **+4905424225572** (pouze německy)

Pro pomoc s montáží, dotazy k vaší objednávce, náhradním dílům, vrácení zboží nebo záručním případům nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odpověď obdržíte zpravidla do 24 hodin.

Model/typ: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Číslo šarže/sériové číslo: viz obal
Produkt: Stojan na palivové dřevo pro venkovní použití z kovu, s práškovým nástřikem/pozinkovaný, k vlastní montáži.

Obecné pokyny k montáži / bezpečnostní pokyny

Tento stojan na palivové dřevo je kovový stojan pro venkovní použití, který je určen k uskladnění a sušení palivového dřeva. Stojan na dřevo používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku a zranění osob. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nevhodného použití. Dbejte na to, aby si děti nehrály s obalem, plastovými sáčky a ochrannými fóliemi. Děti se při hře mohou v těchto předmětech zachytit a udusit se. Stojan na palivové dřevo obsahuje malé části (např. šrouby, matice a zátky), které při spolknutí představují nebezpečí udušení. Tyto pokyny si prosím uschovejte spolu s rozloženým výkresem/montážním návodem a přiložte je k produktu při jeho předání.

Před montáží si pečlivě přečtěte všechny kroky. Součásti mohou mít z důvodu výroby ostré hrany; při montáži a manipulaci proto noste rukavice a pokud možno bezpečnostní obuv, případně také ochranné brýle. Během montáže a používání držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti (drobné součásti, nebezpečí zmáčknutí/pořezání, padající dřevěné části). Používejte výhradně dodané nebo schválené spojovací prvky; poškozené díly nesmí být použity. Regál je třeba montovat na rovný, nosný podklad (např. betonovou desku/dláždění nebo pevně zhutněný podklad). Šroubové spoje nejprve utáhněte rukou, poté regál vyrovnejte (vodováha) a nakonec všechny spoje utáhněte na doraz. Po 24–48 hodinách a po prvním plném naložení je třeba všechny šrouby dotáhnout.
Při nakládání je třeba palivové dřevo rovnoměrně rozložit, těžké polena patří dolů. Dřevo nesmí nebezpečně vyčnívat ani být naskládáno tak, aby mohlo spadnout. Je třeba dodržovat maximální nosnost (uvedenou v online nabídce) daného modelu a nesmí být překročena. Produkt není žebřík, sedací zařízení ani herní zařízení; nevylezte na něj, neviste na něm a nepoužívejte jej jako oporu nebo zábradlí. Dbejte také na odstup od zdrojů vznícení (dřevo je hořlavé).

U modelů se střechou slouží střecha výhradně jako ochrana před povětrnostními vlivy a ne jako odkládací plocha nebo plocha pro stání. Sníh a led mohou konstrukci zatěžovat; při sněžení je třeba střechu pravidelně odklízet. K údržbě postačí jemné čisticí prostředky a měkký hadřík; agresivní čisticí prostředky nebo drhnoucí prostředky mohou povrch poškodit. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby regálu pevně utažené, zda není poškozený nebo zkorodovaný, a v případě potřeby opravte škrábance z důvodu ochrany proti korozi. Na konci životnosti je třeba materiály zlikvidovat v souladu s místními předpisy.


Pouzivejte naradi


Noste rukavice


Nelezte


Skladujte uhledne


Nebezpeci rozdrceni



Hrozi uskrceni

Montáž


DBEJTE NA DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ K INSTALACI.
POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT PODLE NAŠICH PRAKTICKÝCH RAD, NEPROSPĚJETE SI. PŘEDEM SI PROSTUDUJTE KOMPLETNÍ NÁVOD K MONTÁŽI A SEZNAMTE SE S POSTUPEM. REGÁLOVOU JEDNOTKU MONTUJTE PO DVOU.

V blízkosti místa, kam chcete stojan na palivové dřevo instalovat, najděte rovný a rovný povrch. ***Před konečným utažením jednotlivých šroubů počkejte na konec montáže.*** Dbejte na to, aby police a její rámové díly byly smontovány v pravém úhlu. ***Před montáží seřaďte jednotlivé součásti a šrouby podle návodu.*** Při montáži si přizvěte na pomoc druhou osobu. ***Při montáži věnujte pozornost umístění otvorů, jak je znázorněno na obrázcích.***


Nr. / No. 1 = 4x

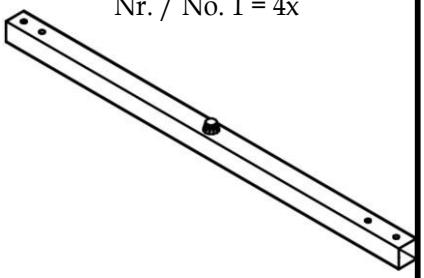


Nr. / No. 2 = 4x

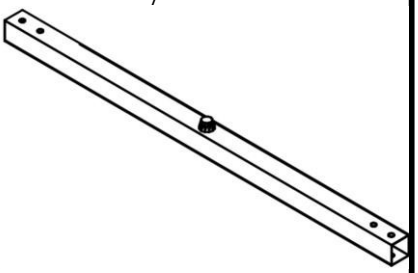

Nr. / No. 3 = 4x

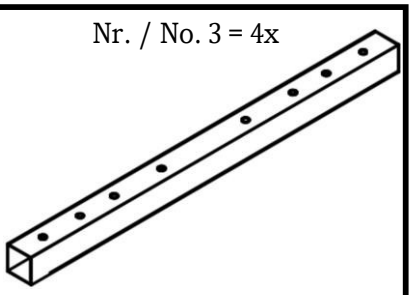


Nr. / No. 5 = 2x

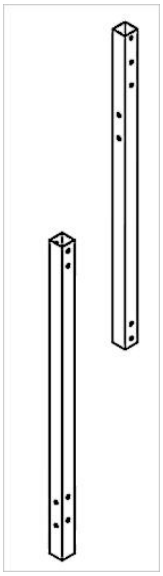


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

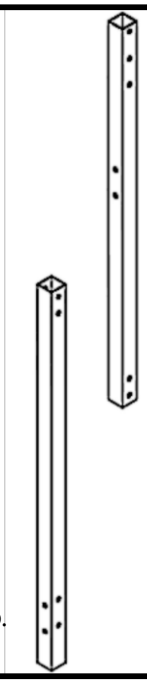


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

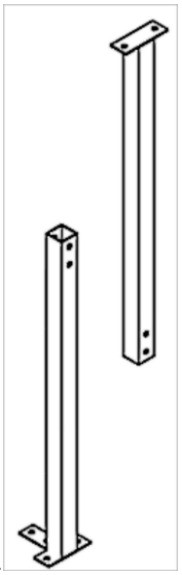


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

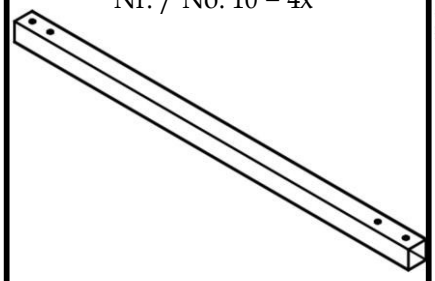


Nr. / No. 11 = 2x

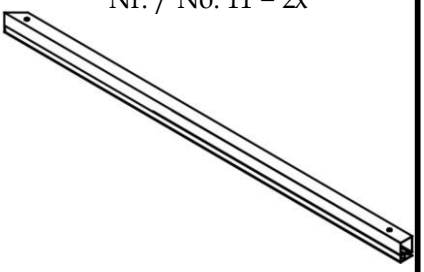


Nr. / No. 12 = 2x

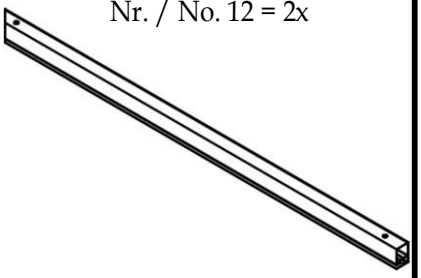

Nr. / No. 13 = 2x

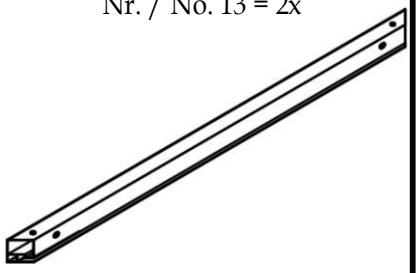

Nr. / No. H = 3x

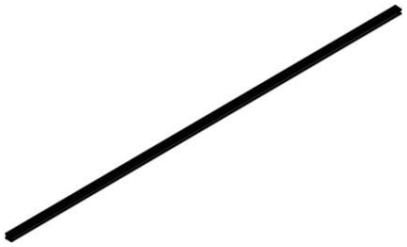

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

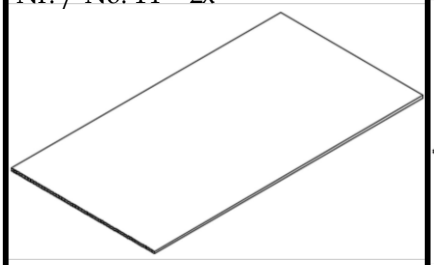

Nr. / No. 15 = 2x

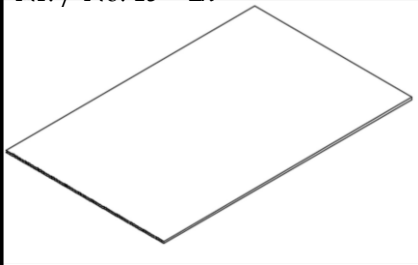


1

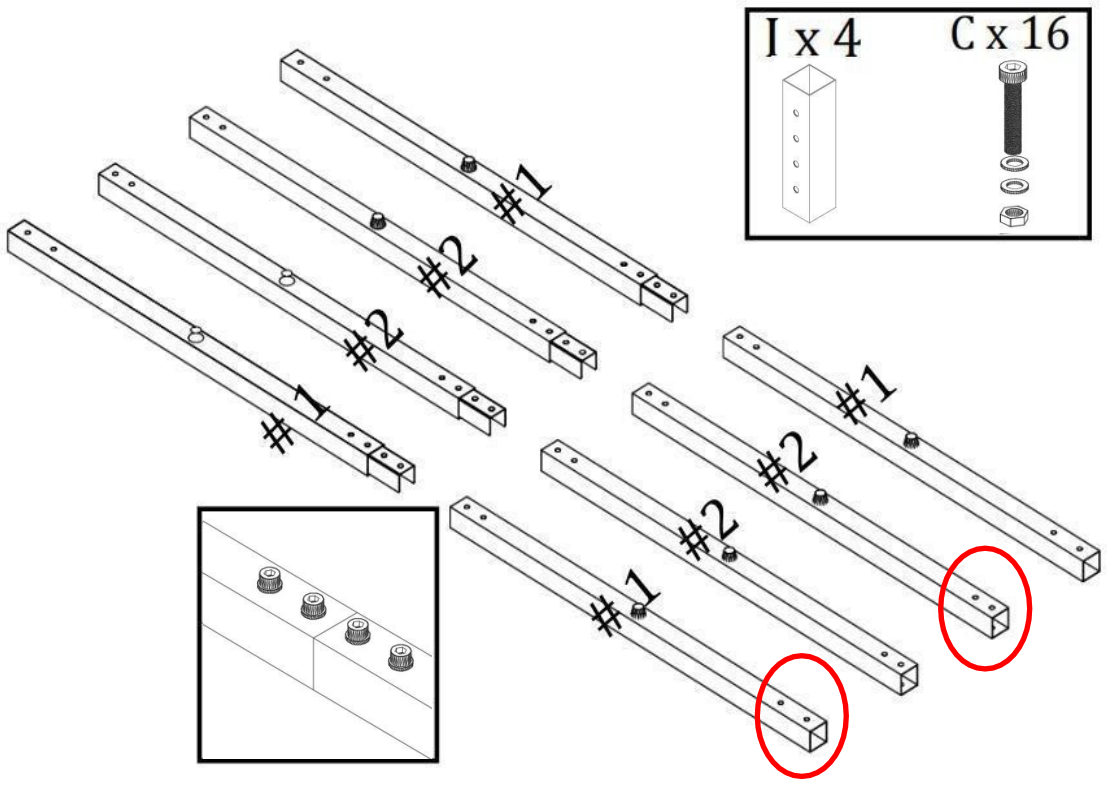


Díly č. 1 a č. 2 položte na podlahu před sebe podle obrázku 1. Gumové nožičky tvoří linii. ***Rozteč otvorů u dílu #1 je na vnějších koncích správně větší než u dílu #2.*** Tyto díly se sešroubují šrouby (C) a vloží se do nich krátké konektory (I). Nyní k sobě stejným způsobem připojte 2x díl č. 10. Tyto smontované díly budou potřeba v dalším kroku.


2

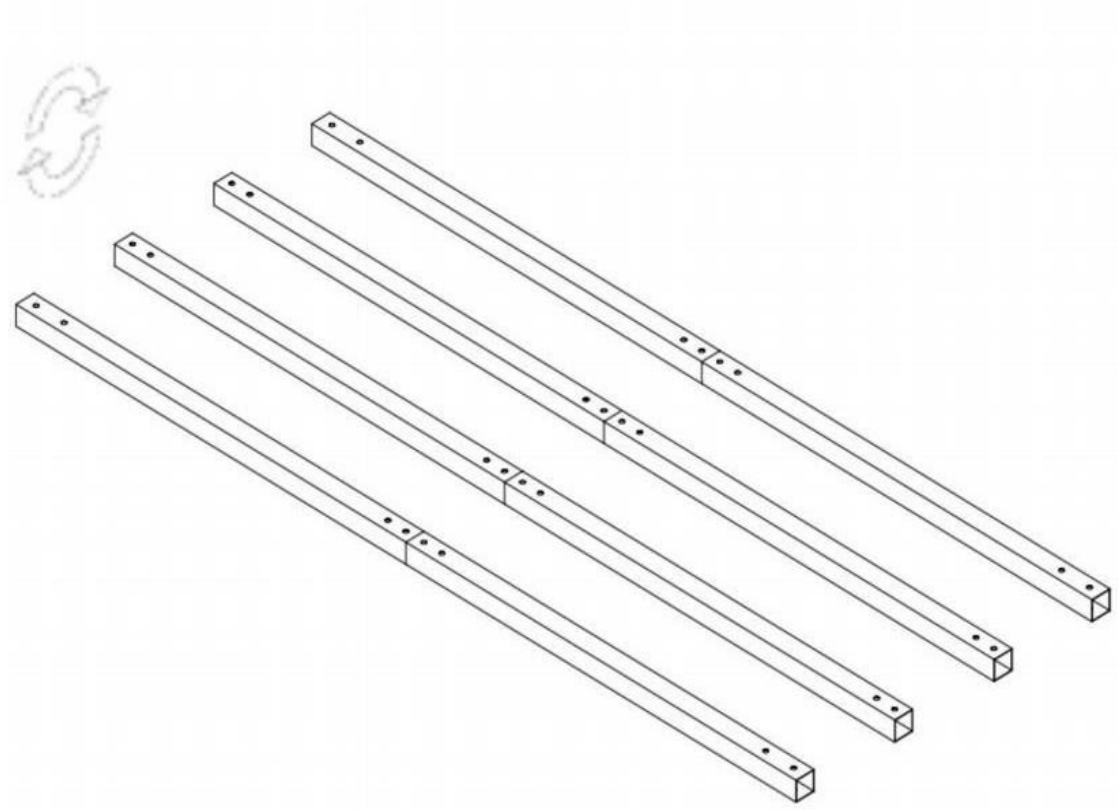

Otočte čtyři příčné vzpěry tak, aby patky směřovaly dolů. ***Gumové patky tvoří linii. Rozteč otvorů u č. 1 je na vnějších koncích správně větší než u č. 2.***


3

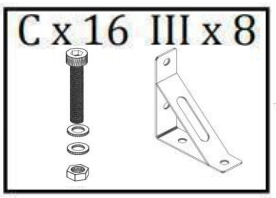

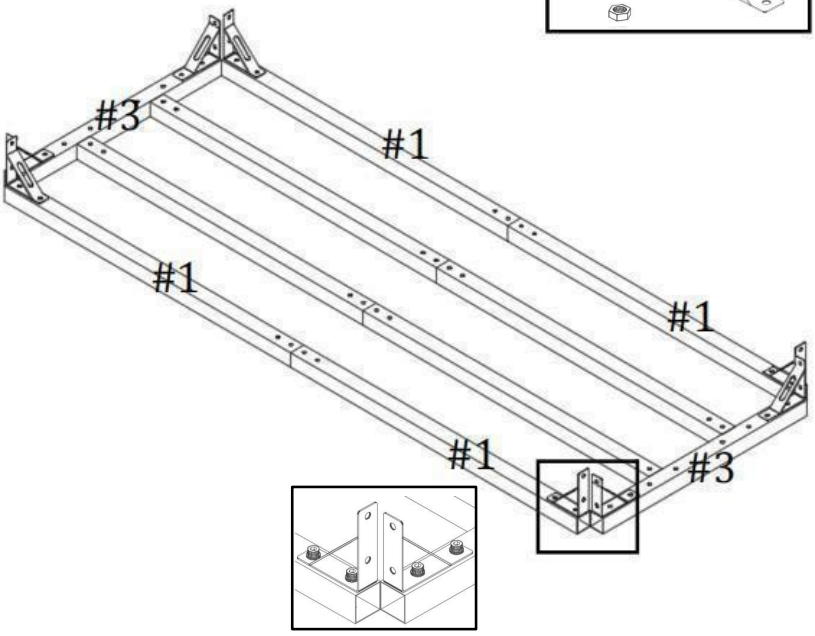

Pomocí šroubů (C) připevněte rohové konzoly (III) k pravému a levému příčníku (#3) a ke komponentě (#1), přičemž dbejte na vyrovnání rohových konzol. ***Zpočátku vše dotahujte pouze rukou. Před konečným dotažením všech šroubů počkejte, až bude střecha na místě a namontovaná.***


4

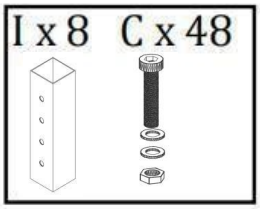



Nejprve položte komponenty (č. 4, 8, 6) na podlahu a pomocí šroubů (C) připevněte konektory (I). Teprve nyní by měly být právě předmontované díly (#4, #8, #6) umístěny vzpřímeně na / proti příčníkům (#3) a příčným vzpěrám (#1). ***Pokud je to nutné, požádejte o pomoc druhou osobu, která vám je přidrží na místě. Tyto spoje nejprve utáhněte rukou.***

5

Dávejte pozor na zarovnání / otvory č. 5 a 7

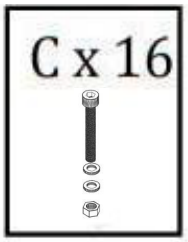


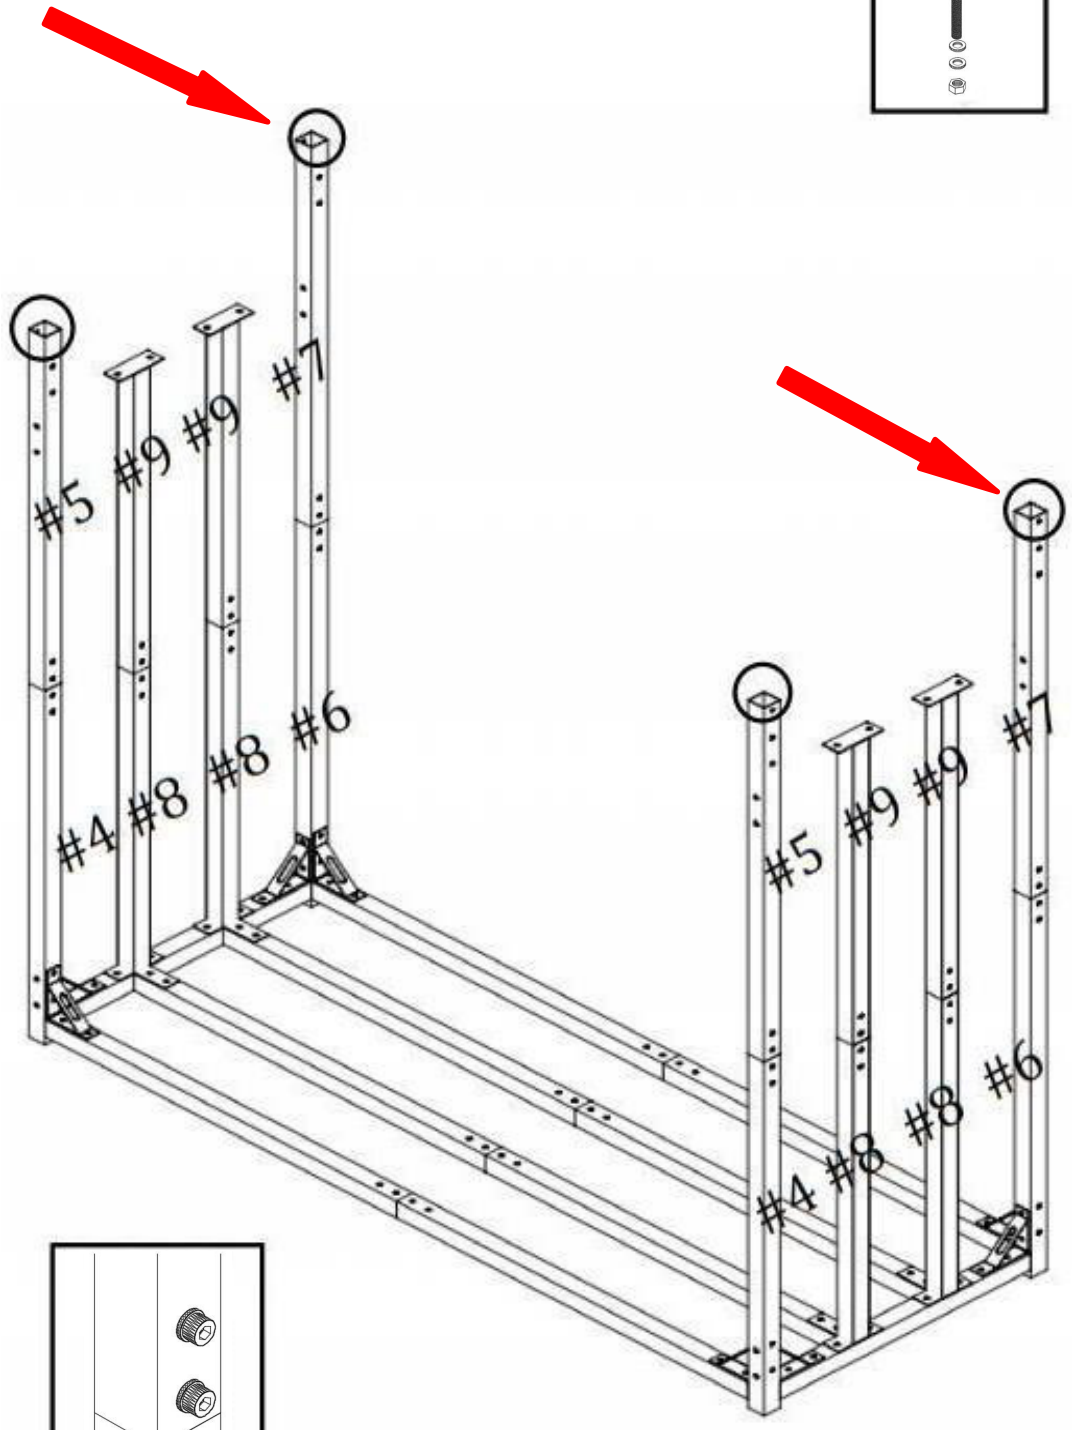

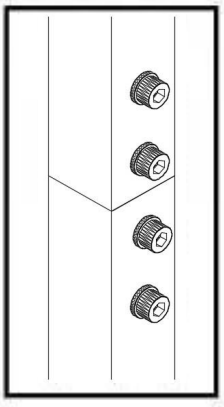


Nyní můžete nasadit nástavce (č. 5, 9, 7) na právě smontované díly (č. 4, 8, 6) a pomocí šroubů (C) je ručně dotáhnout ke konektoru (I). ***U dílů #5 a #7 směřují malé, krajní vrtáky ven. Tyto spoje dotáhněte až po konečné montáži střechy.***

6

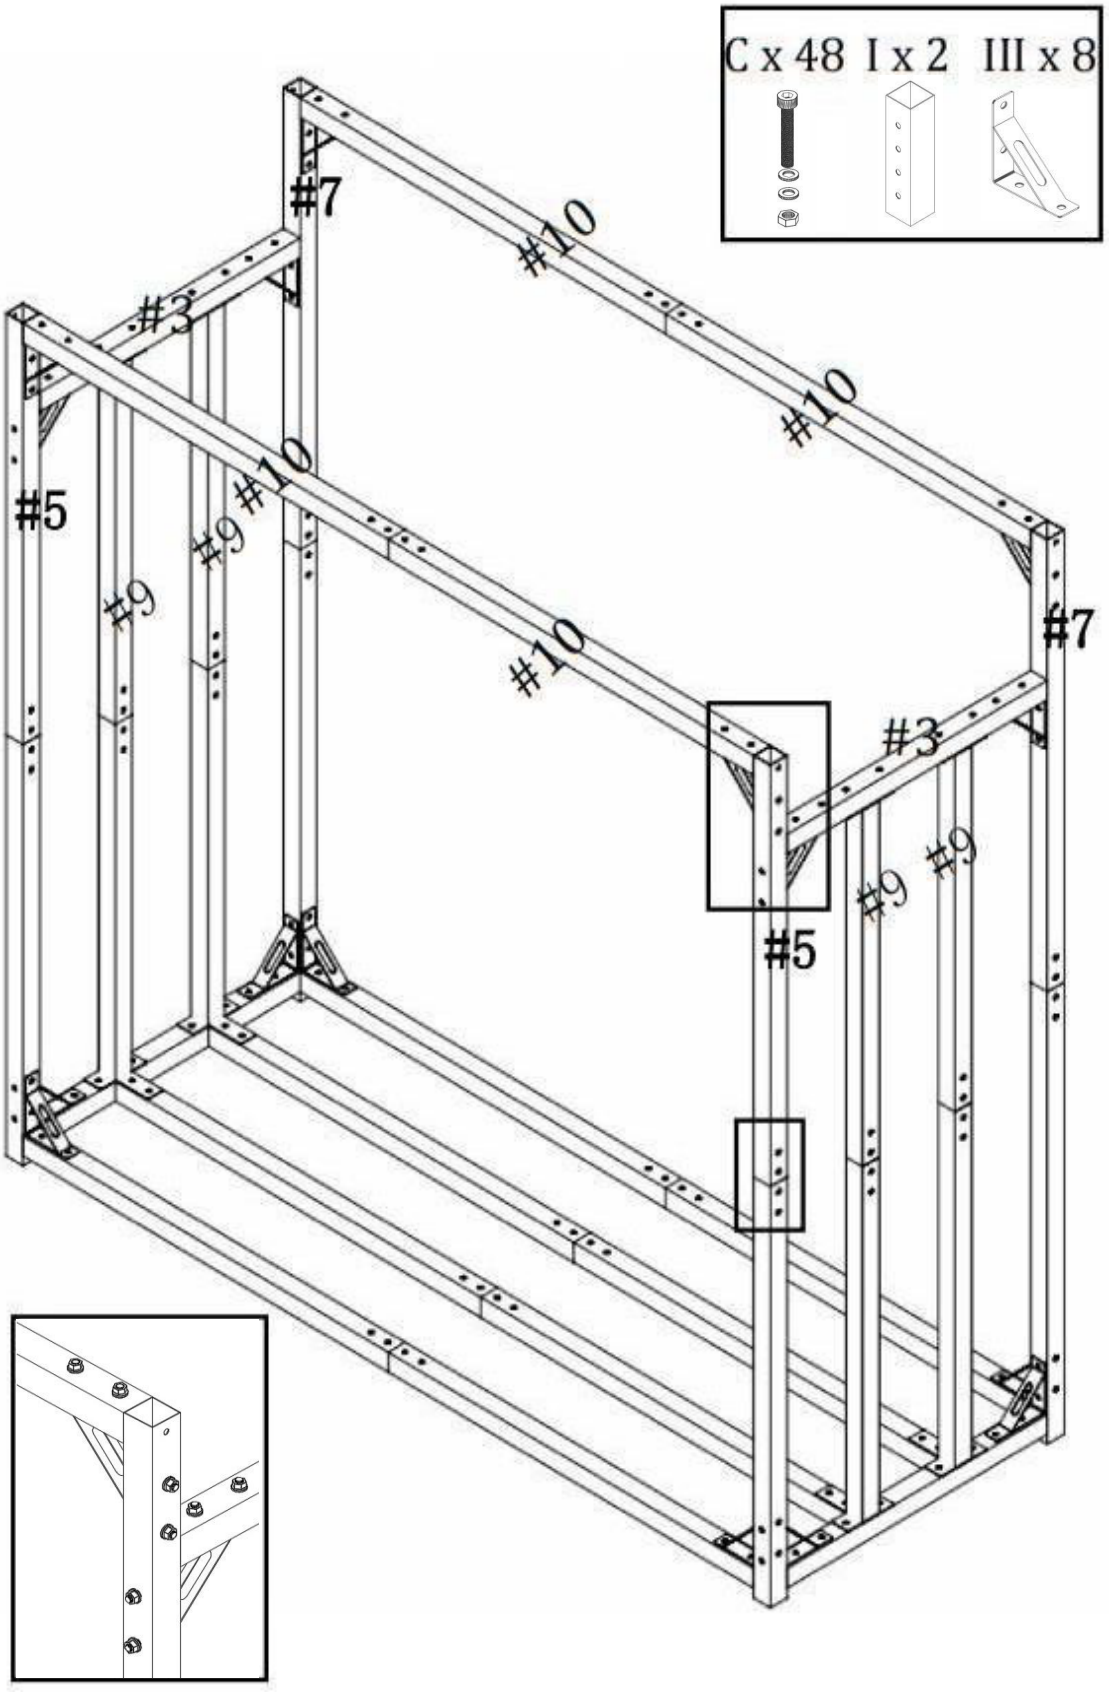


Nejprve připevněte držáky (III) ke vzpěrám č. 5 a 7 ***(zpočátku vše utáhněte pouze rukou - s definitivním utažením počkejte až po nasazení střechy)*** a poté připevněte díly č. 3 a předem smontované díly č. 10 z kroku 1. Opět použijte šrouby C. Požádejte někoho, aby vám zde pomohl, aby díl #10 ani díl #3 nemohly během montáže spadnout.

7

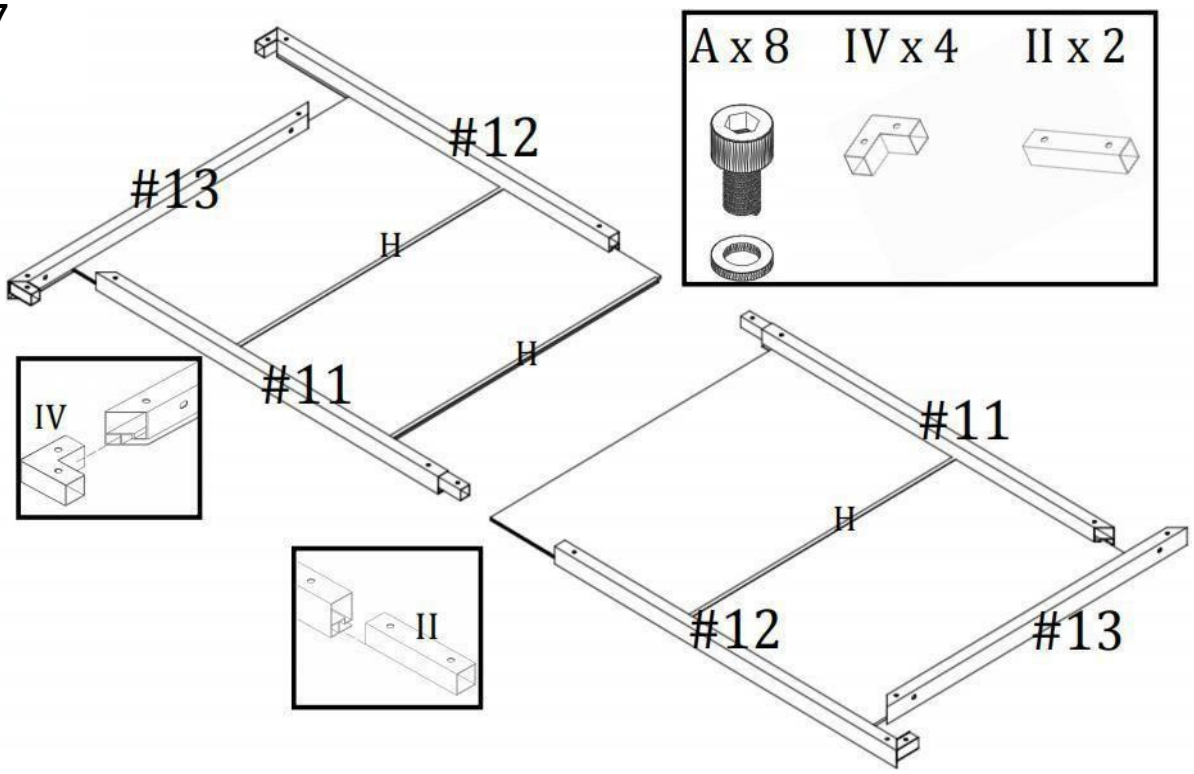


Začněte sestavením obou polovin střechy - později je spojte pomocí konektorů (II). *Rám se v rozích spojí pomocí vnitřní úhlové konzoly (IV) a šroubů (A).* **Zatlačte polykarbonátové desky do drážky tak daleko, jak to jen půjde. Trocha oleje/masti ve spreji na hrany střešních desek usnadní jejich zasunutí do drážky.** *Hliníkové profily (H) se umístí mezi jednotlivé panely.*

8

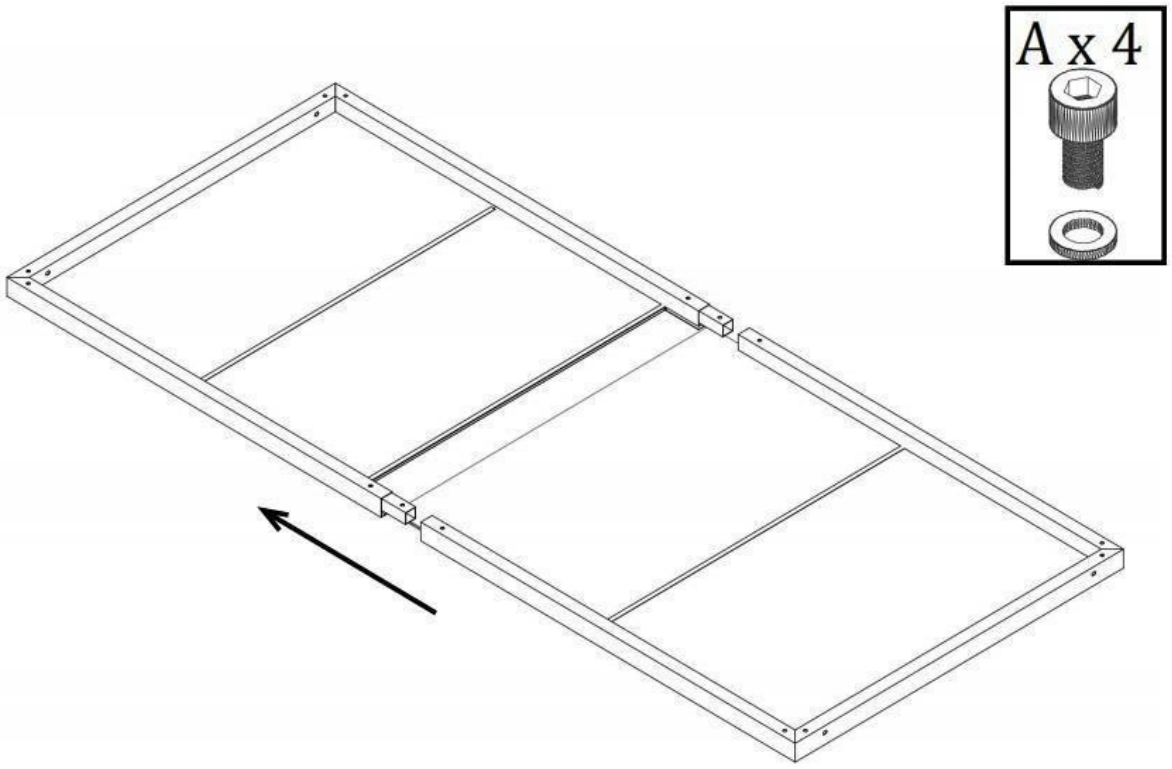

Spojte právě smontované poloviny střechy pomocí šroubů (A). Zde je lepší pracovat ve dvojicích.

9

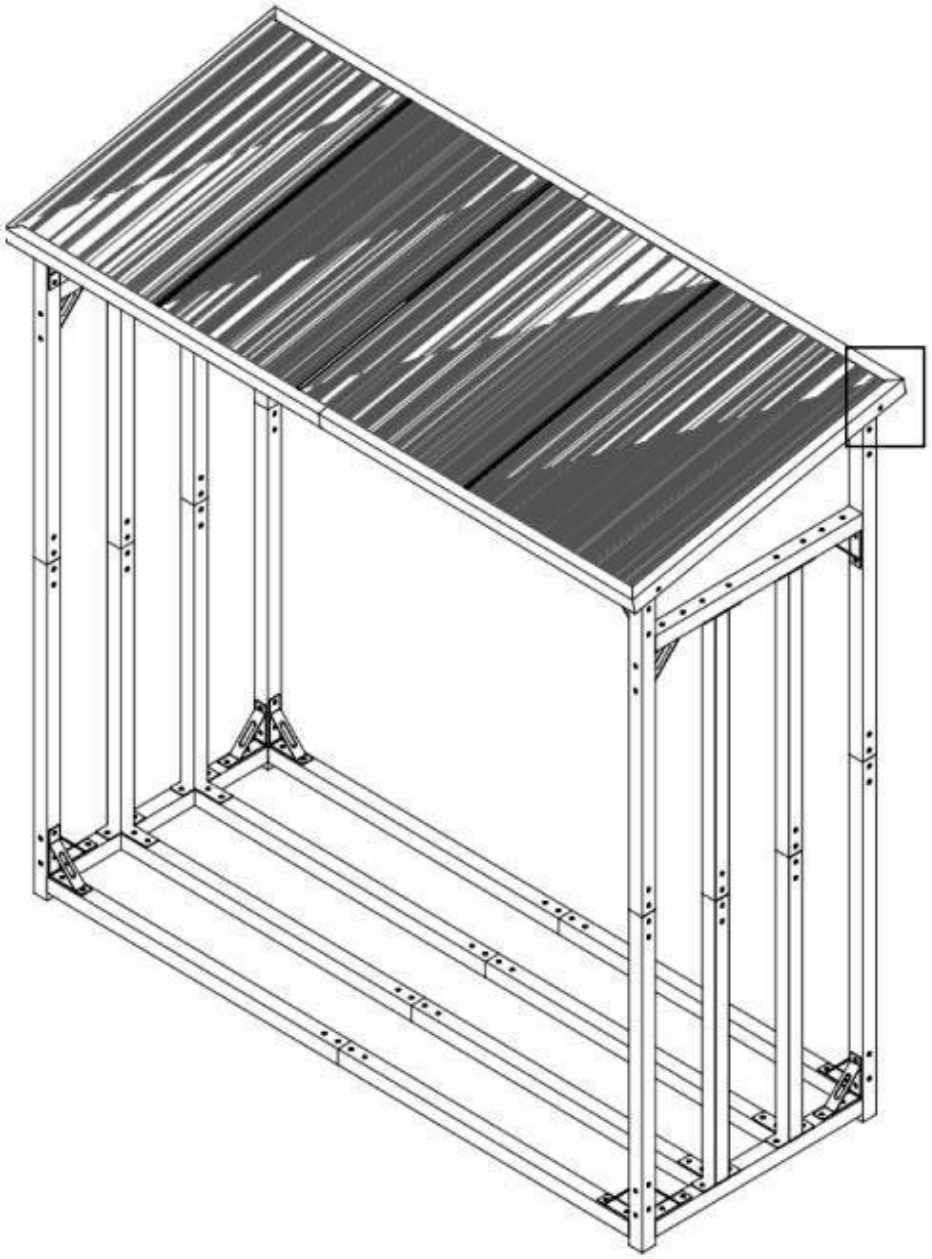


B x 4





Otočte střechu tak, aby byla rovnou stranou nahoře. Zvedněte střechu na polici po dvou a pomocí šroubů (B) ji v rozích připojte k rámu. ***Nyní utáhněte všechny šroubové spoje police. Přeneste polici na místo určení ve dvojicích. Ujistěte se, že je povrch rovný a že jsou všechny nožičky ve stejné úrovni.***

10

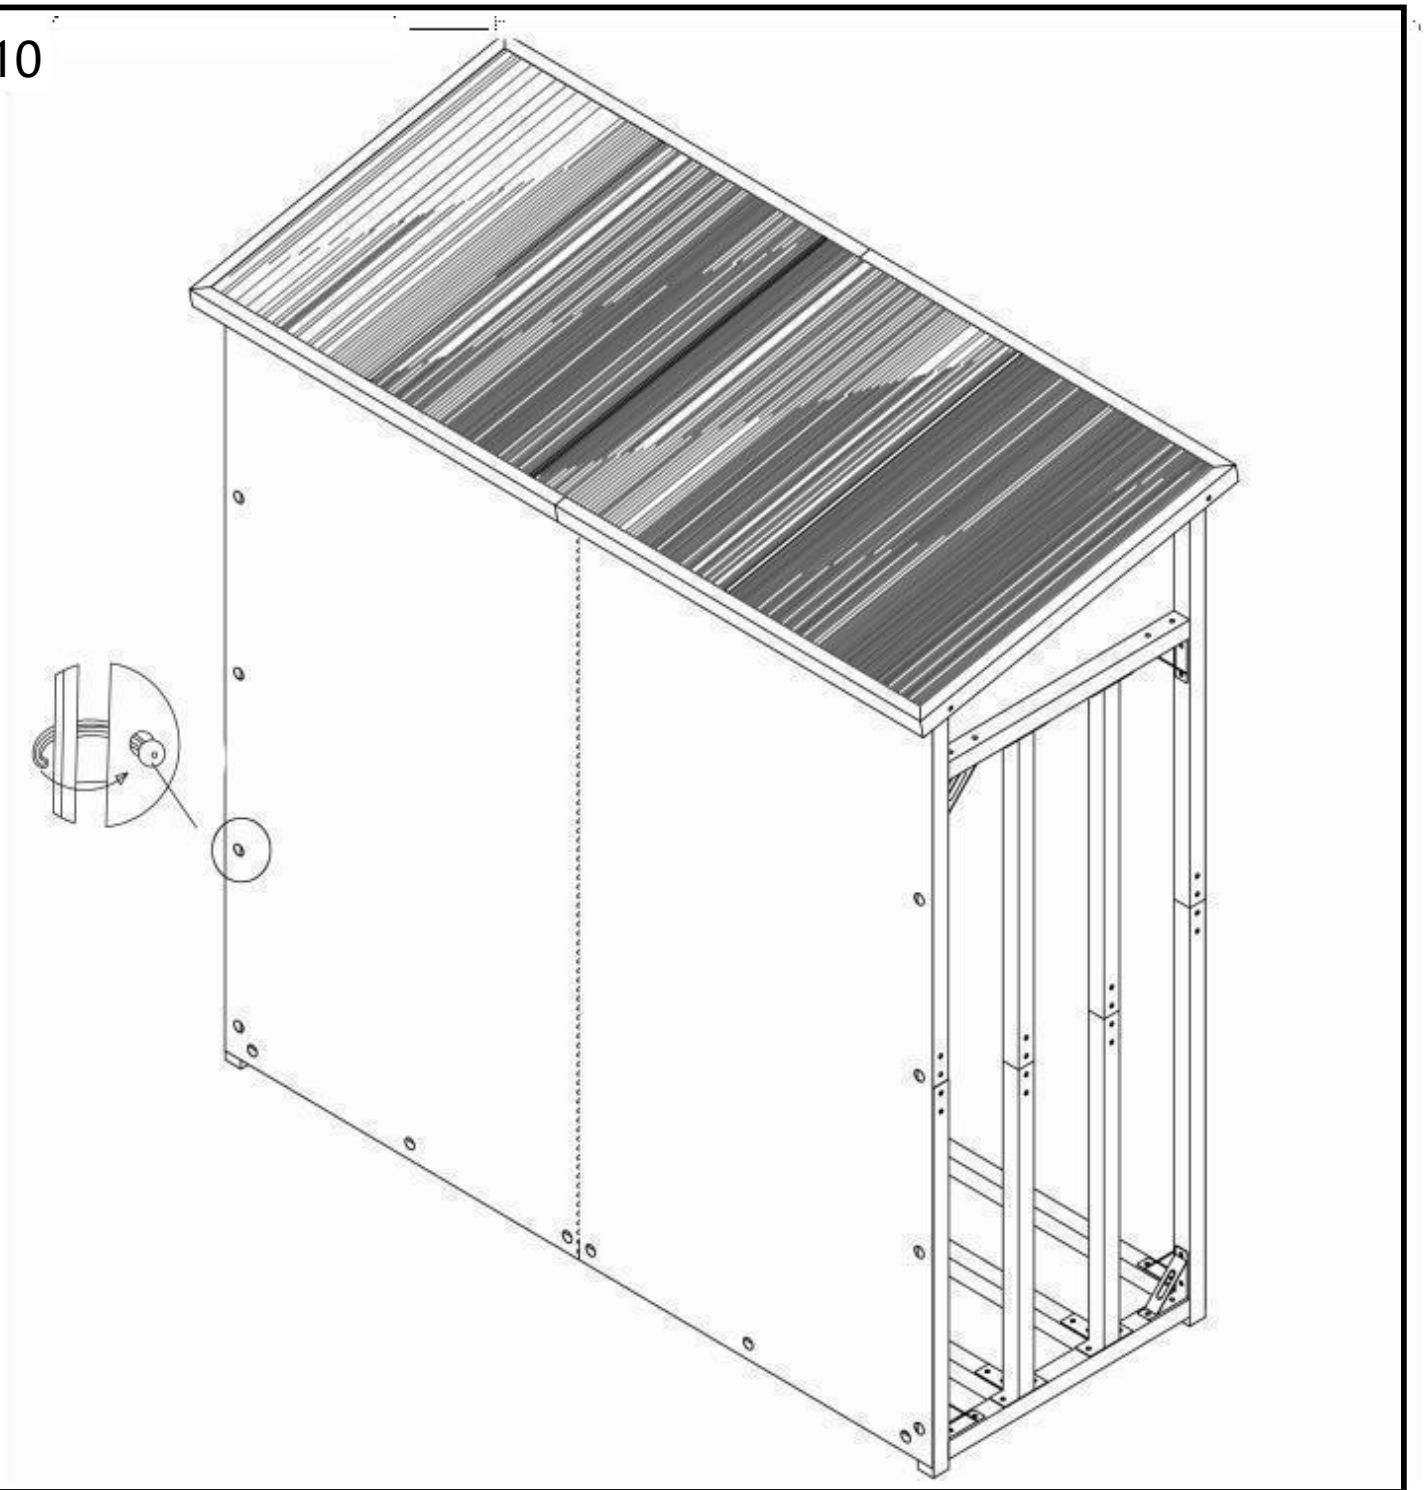

Pokud jste si pro svůj výrobek zakoupili plachtu, připevní se k regálu pomocí oček a elastických pásků. Za příznivého počasí plachtu rozepněte, aby byla zajištěna optimální cirkulace vzduchu. Potřebujete sadu plachet dodatečně? Neváhejte nás kontaktovat.

LAWA
Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Francaise

Fabricant / Importateur / Distributeur / Expéditeur / Responsable dans l'UE (contact) :
Société : Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Allemagne
E-mail : **info@lawa-lifestyle.de** (toutes langues) Téléphone : **+4905424225572** (en allemand uniquement)

Pour obtenir de l'aide concernant le montage, pour toute question relative à votre commande, aux pièces de rechange, aux retours ou aux cas de garantie, veuillez nous contacter via les coordonnées indiquées ci-dessus. Vous recevrez généralement une réponse dans les 24 heures.

Modèle/Type : FR01 / FR02
EAN/GTIN : 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Numéro de lot/de série : voir l'emballage extérieur
Produit : support à bois de chauffage d'extérieur en métal, thermolaqué/galvanisé, à monter soi-même.

Consignes générales de montage / Consignes de sécurité

Ce support à bois de chauffage est un support métallique destiné à un usage extérieur, conçu pour le stockage et le séchage du bois de chauffage. Utilisez le support à bois uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels et corporels. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'emballage, les sacs en plastique et les films de protection. Les enfants peuvent se coincer dans ces objets en jouant et s'étouffer. Le support à bois de chauffage contient des petites pièces (par exemple des vis, des écrous et des bouchons) qui présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veuillez conserver ces consignes avec le schéma éclaté/la notice de montage et les remettre avec le produit si vous le cédez à un tiers.

Avant le montage, lisez attentivement toutes les étapes. Les composants peuvent présenter des arêtes vives dues au processus de fabrication ; portez donc des gants et, si possible, des chaussures de sécurité lors du montage et de la manipulation, ainsi que des lunettes de protection si nécessaire. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage et l'utilisation (petites pièces, risque d'écrasement/de coupure, chute de pièces en bois). Utilisez exclusivement les éléments de fixation fournis ou homologués ; les pièces endommagées ne doivent pas être montées. L'étagère doit être montée sur un sol plat et solide (par exemple, dalle de béton/pavés ou une fondation stable et compactée). Les assemblages vissés doivent d'abord être serrés à la main, puis l'étagère doit être mise d'aplomb (niveau à bulle), avant de serrer définitivement tous les assemblages. Après 24 à 48 heures ainsi qu'après la première charge complète, toutes les vis doivent être resserrées.
Lors du chargement, le bois de chauffage doit être réparti uniformément, les bûches lourdes devant être placées en bas. Le bois ne doit pas dépasser de manière instable ni être empilé de telle sorte qu'il puisse tomber. La charge maximale (indiquée dans l'offre en ligne) du modèle concerné doit être respectée et ne doit pas être dépassée. Ce produit n'est ni une échelle, ni un siège, ni un équipement de jeu ; ne pas monter dessus, ne pas s'y accrocher et ne pas l'utiliser comme appui ou garde-corps. Gardez également vos distances par rapport aux sources d'inflammation (le bois est inflammable).

Sur les modèles avec toit, celui-ci sert exclusivement à protéger des intempéries et ne doit pas être utilisé comme surface de rangement ou d'appui. Le poids de la neige et de la glace peut mettre la structure à rude épreuve ; en cas de chute de neige, le toit doit être déneigé régulièrement. Pour l'entretien, des détergents doux et un chiffon doux suffisent ; les nettoyants agressifs ou abrasifs peuvent endommager les surfaces. Vérifie régulièrement que les vis de l'étagère sont bien serrées et qu'il n'y a pas de dommages/corrosion, et répare les rayures si nécessaire pour éviter la corrosion. À la fin de la durée d'utilisation, les matériaux doivent être triés et éliminés conformément aux réglementations locales.


Portez des gants


Utilisez des outils


Ne grimpez pas


Empiler proprement



Risque d'écrasement


Risque etouffer


VEUILLEZ IMPÉRATIVEMENT RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE. VOUS NE VOUS FAITES PAS PLAISIR EN NE TENANT PAS COMPTE DE NOS CONSEILS PRATIQUES. CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMPLÈTES ET FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LA PROCÉDURE. MONTEZ L'ÉTAGÈRE À DEUX.

Trouvez une surface plate et plane à proximité de l'endroit où vous souhaitez installer l'étagère à bois de chauffage. ***Attendez la fin du montage pour serrer définitivement les différentes vis.*** Veillez à ce que l'étagère et ses éléments de cadre soient montés à angle droit. ***Sorteer de afzonderlijke onderdelen en schroeven volgens de instructies voor. de montage.*** Faites appel à une deuxième personne pour le montage. ***Lors du montage, veillez à la position des trous, comme indiqué sur les illustrations.***


Nr. / No. 1 = 4x

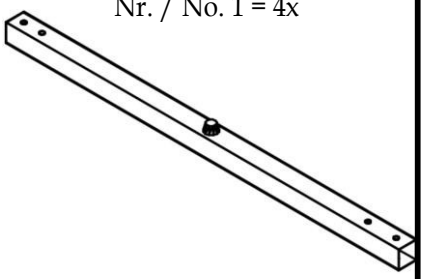


Nr. / No. 2 = 4x

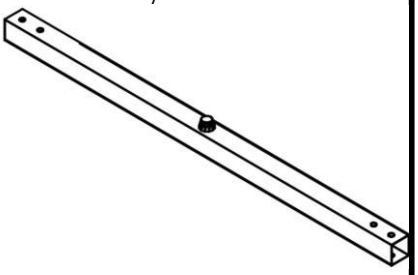

Nr. / No. 3 = 4x

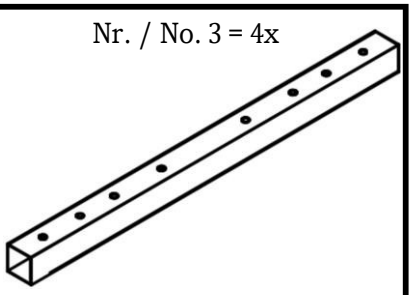


Nr. / No. 5 = 2x

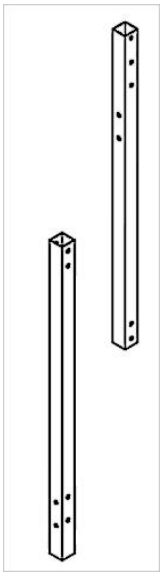


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

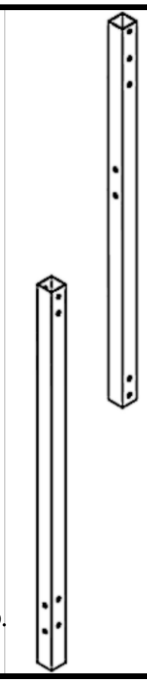


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

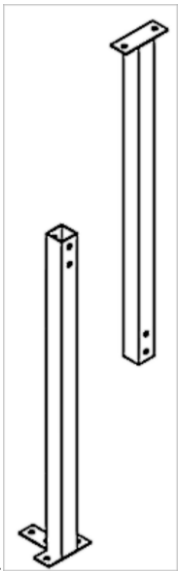


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

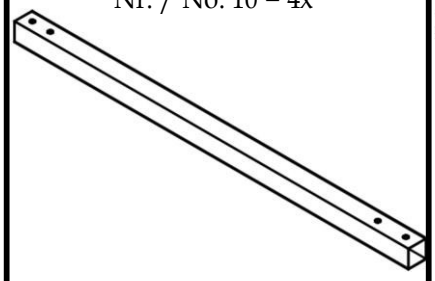


Nr. / No. 11 = 2x

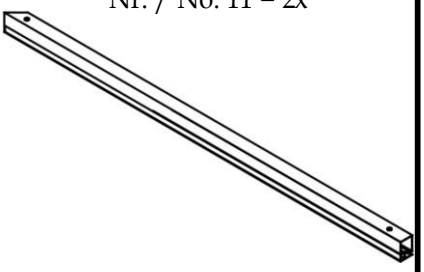


Nr. / No. 12 = 2x

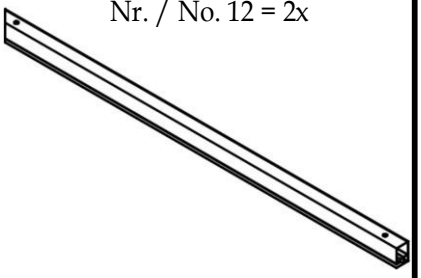

Nr. / No. 13 = 2x

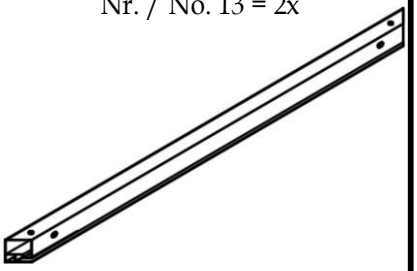

Nr. / No. H = 3x

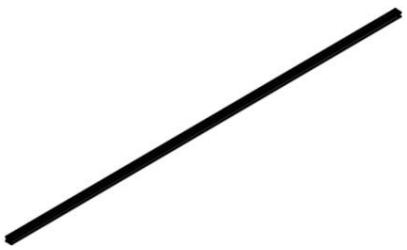

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

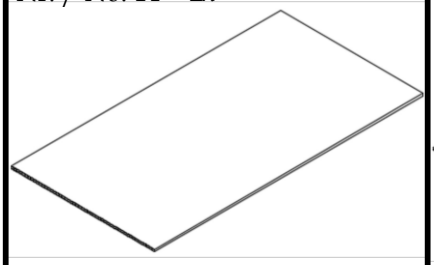

Nr. / No. 15 = 2x

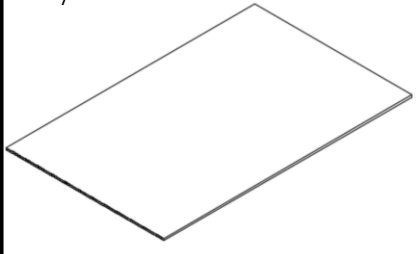


1

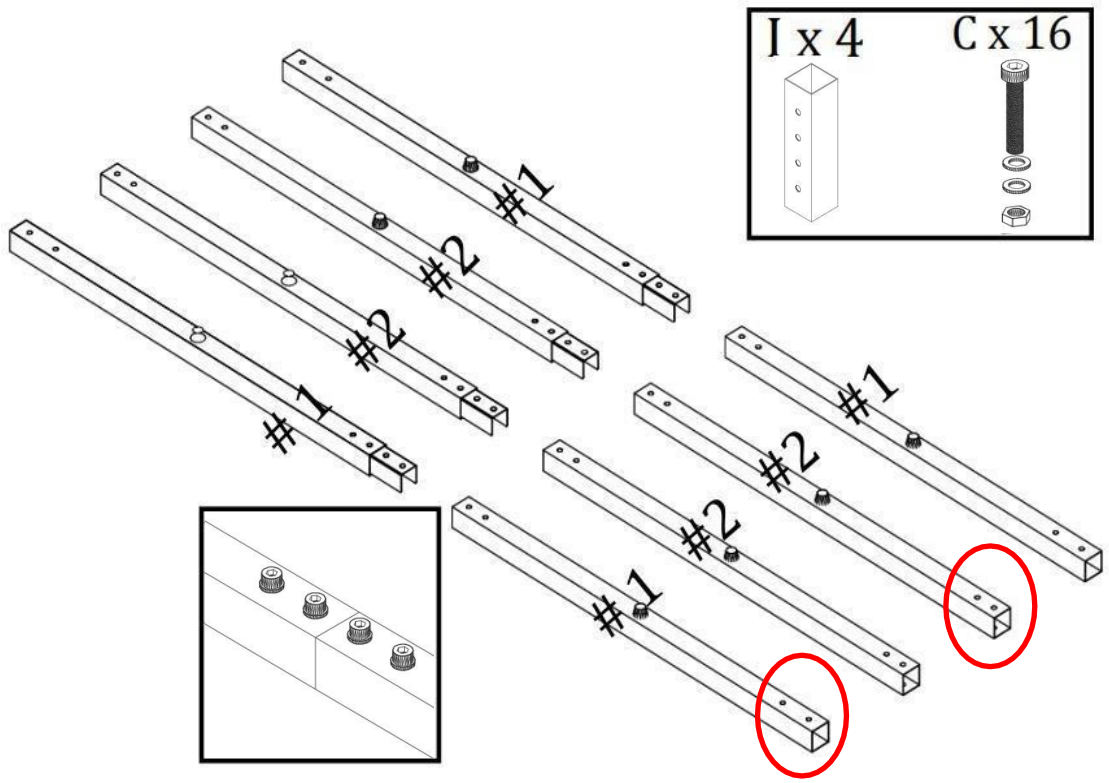


Placez les pièces #1 et #2 sur le sol devant vous, comme indiqué sur la figure 1. Les pieds en caoutchouc forment une ligne. *L'espacement des trous de #1 est correctement plus grand aux extrémités que celui de #2.* Vissez-les avec les vis (C) et les connecteurs courts à insérer (I). De la même manière, reliez les 2 pièces #10 entre elles. Ces pièces assemblées seront encore nécessaires dans une étape ultérieure.


2

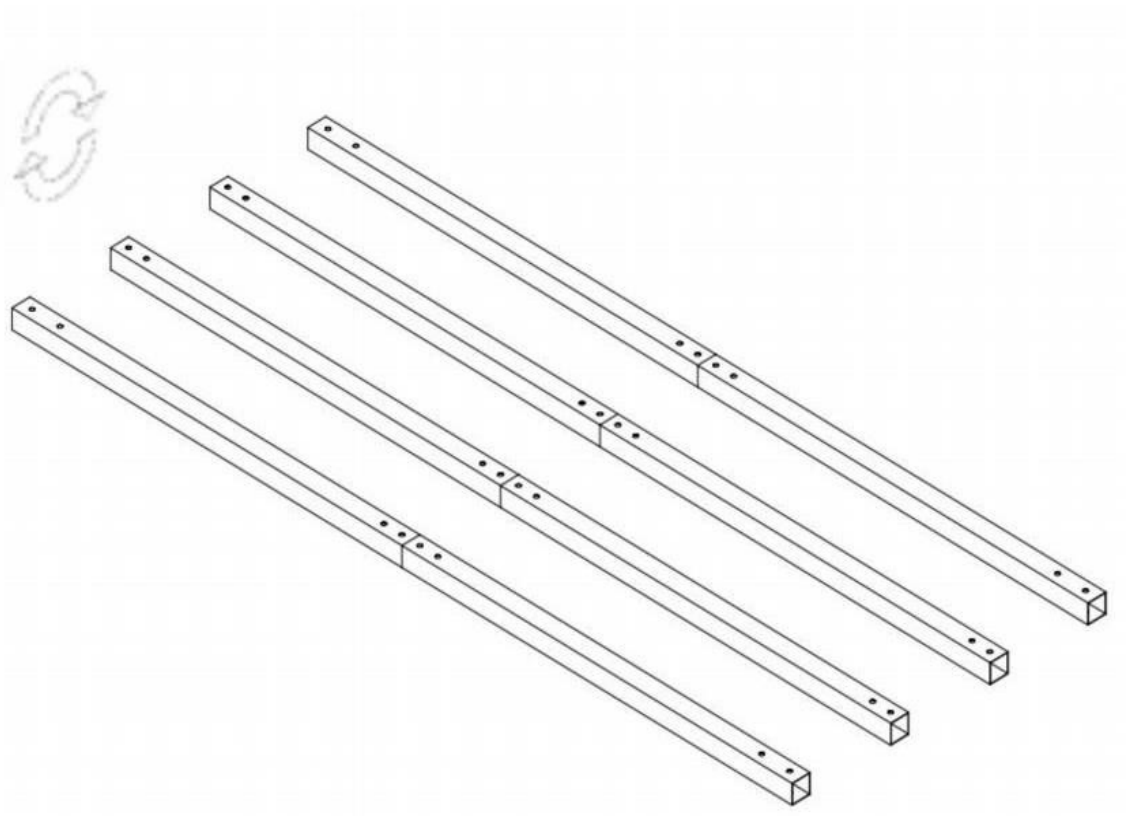

Retourne les quatre traverses de manière à ce que les pieds soient orientés vers le bas. *Les pieds en caoutchouc forment une ligne. L'espacement des trous de #1 est, à juste titre, plus grand aux extrémités extérieures que celui de #2.*


3

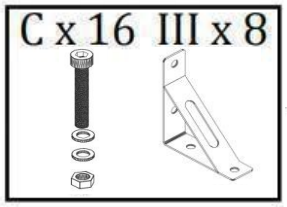

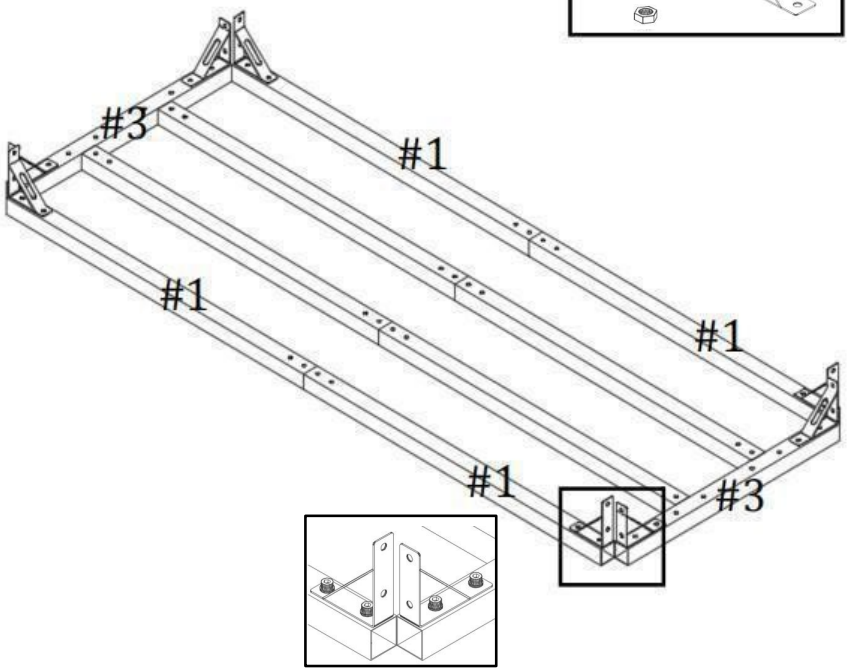

Avec les vis (C), fixer les équerres d'angle (III) sur les traverses droite et gauche (#3) ainsi que sur l'élément de construction (#1) en veillant à l'orientation des équerres d'angle. *Au début, ne serrez le tout qu'à la main. Attendre que le toit soit posé et monté avant de serrer définitivement toutes les vis.*

4

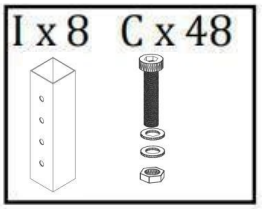


Posez d'abord les* éléments (#4, #8, #6) sur le sol et fixez les connecteurs (I) à l'aide des vis (C). Ce n'est qu'à ce moment-là que les éléments que vous venez de prémonter (#4, #8, #6) sont placés à la verticale sur / contre les traverses (#3) et les entretoises (#1). *Si nécessaire, faites appel à une deuxième personne pour vous aider et vous tenir. Serrez également ces assemblages d'abord à la main.


5

Faire attention à l'alignement /

trous de #5 & #7




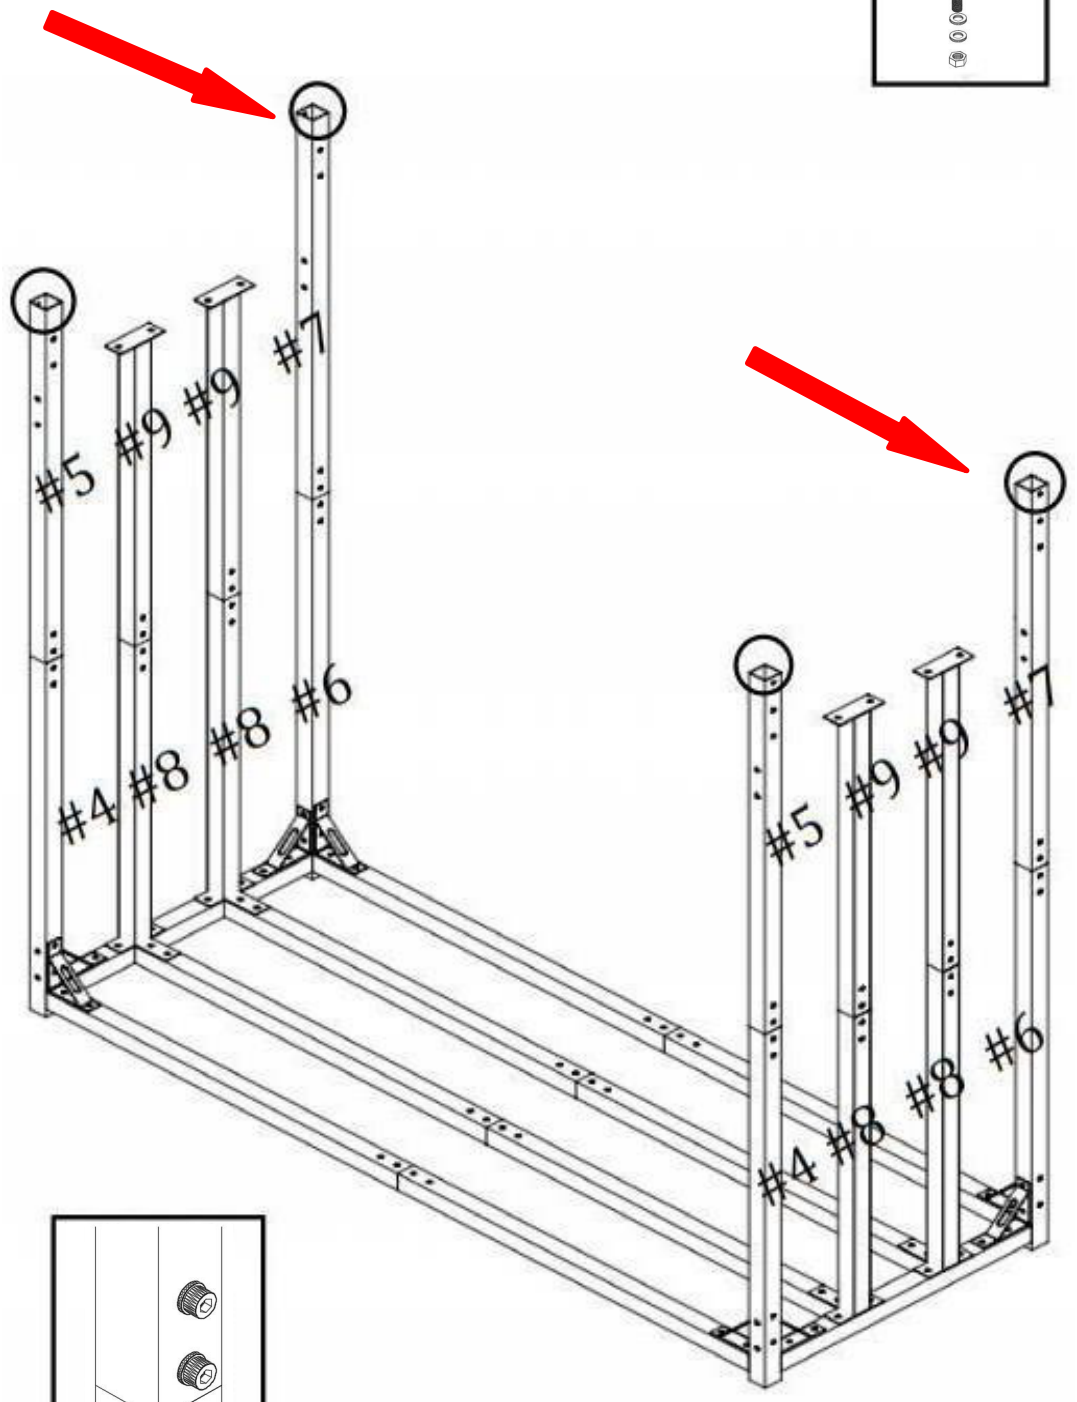

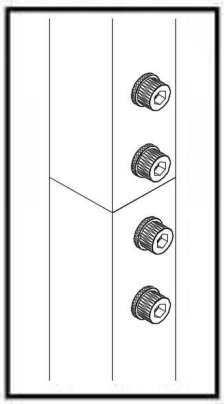


Vous pouvez maintenant placer les rallonges (#5, #9, #7) sur les pièces qui viennent d'être montées (#4, #8, #6) et les fixer d'abord à la main au moyen des vis (C) sur le connecteur (I). ***Pour les pièces #5 et #7, les petits trous de perçage extérieurs sont orientés vers l'extérieur. Serrez ces raccords après le montage final du toit.***

6

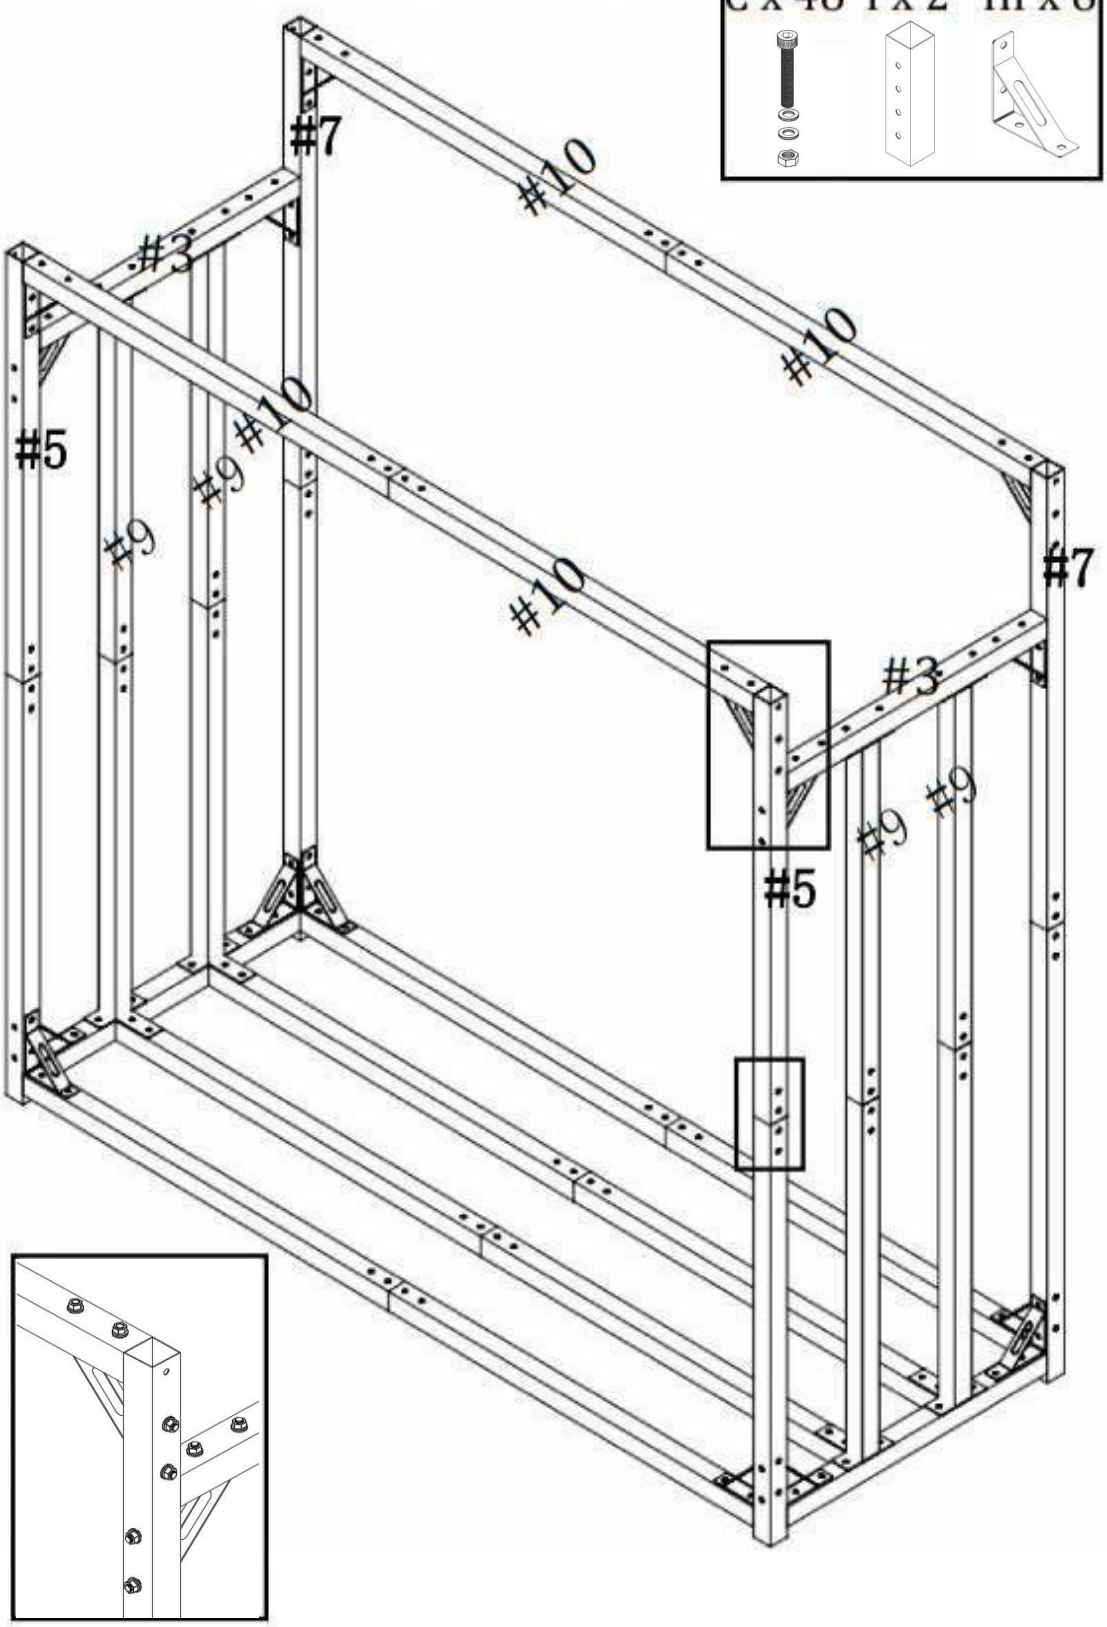


Fixez d'abord **les équerres (III) aux entretoises #5 et #7 (au début, serrez tout à la main - attendez la fin du montage du toit pour serrer définitivement), puis montez les pièces #3 et les pièces prémontées #10 de l'étape 1. Utilisez ici aussi les vis C. Faites-vous aider par une personne pour éviter que les pièces #10 et #3 ne tombent lors du montage.**

7

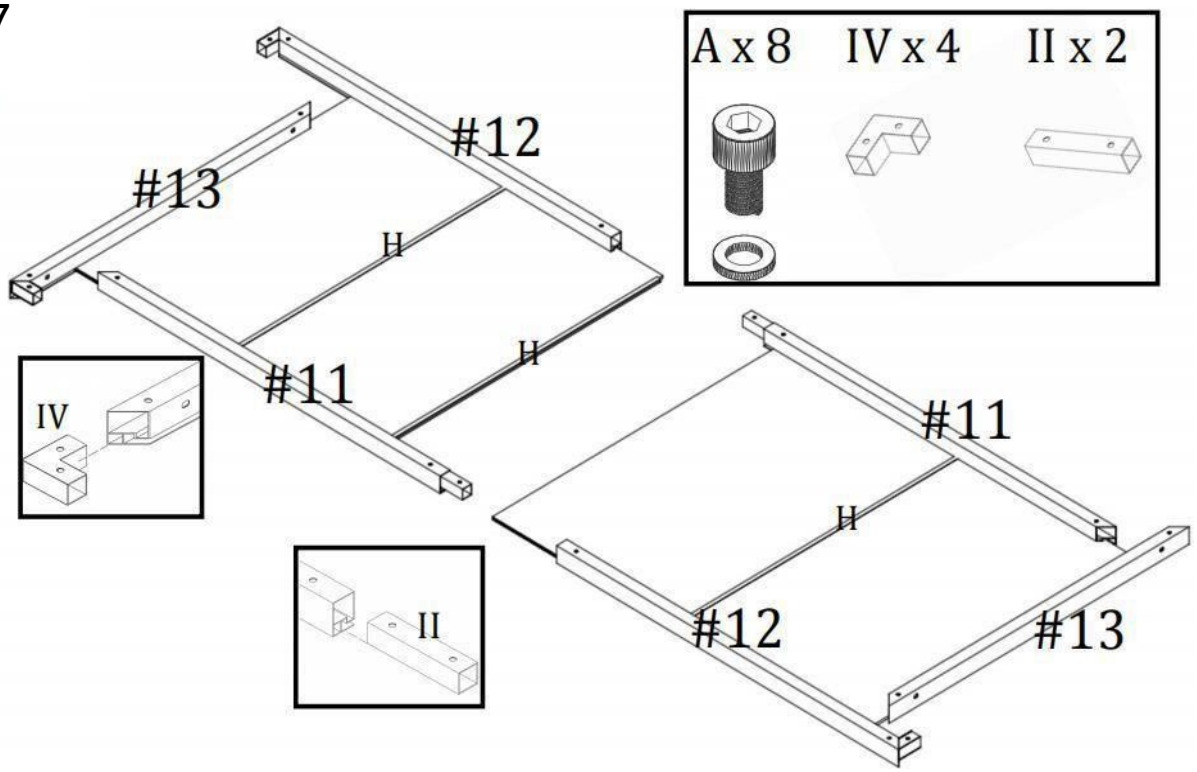


Commencez d'abord par assembler les deux moitiés du toit - reliez-les plus tard à l'aide des raccords (II). **Le cadre est relié aux coins par l'équerre intérieure (IV) et les vis (A).** ***Les plaques de polycarbonate sont glissées dans la rainure jusqu'à la butée. Un peu d'huile / de graisse en spray sur les bords des plaques de toit permet de les faire glisser plus facilement dans la rainure.*** **Les profilés en aluminium (H) sont placés entre les différentes plaques.**

8

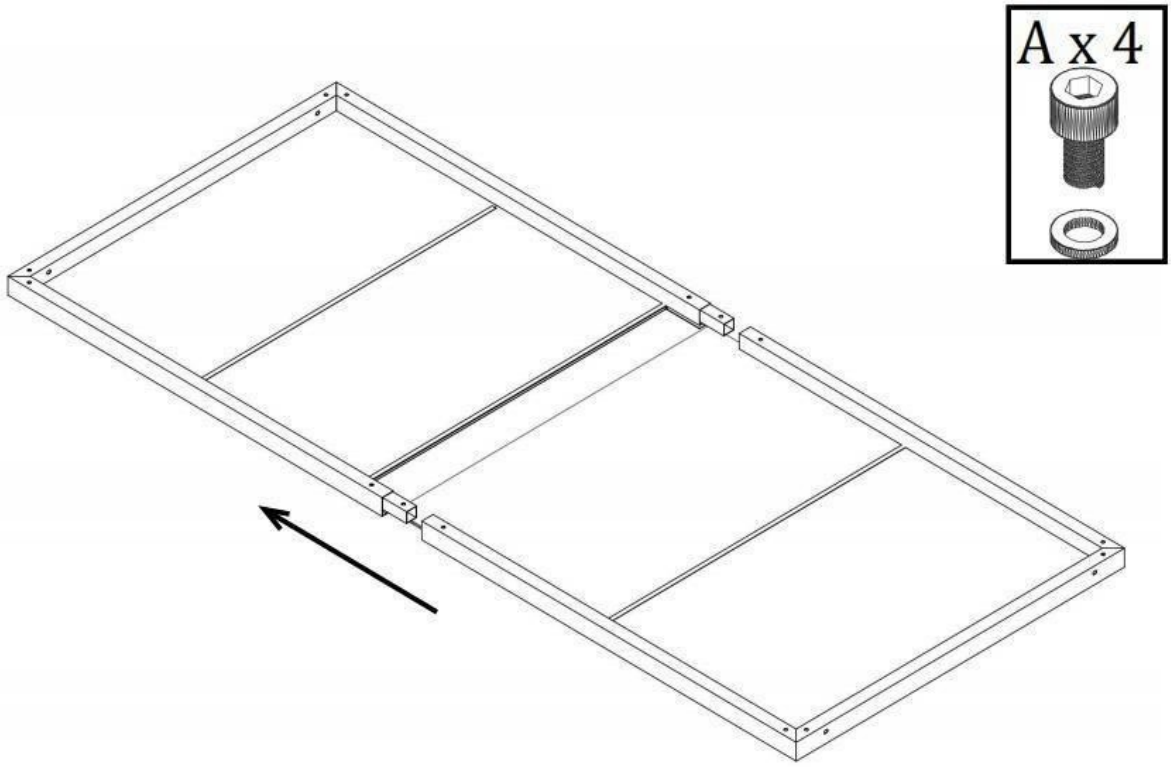


Reliez les moitiés du toit qui viennent d'être montées avec les vis (A). Ici, il est préférable de travailler à deux.

9

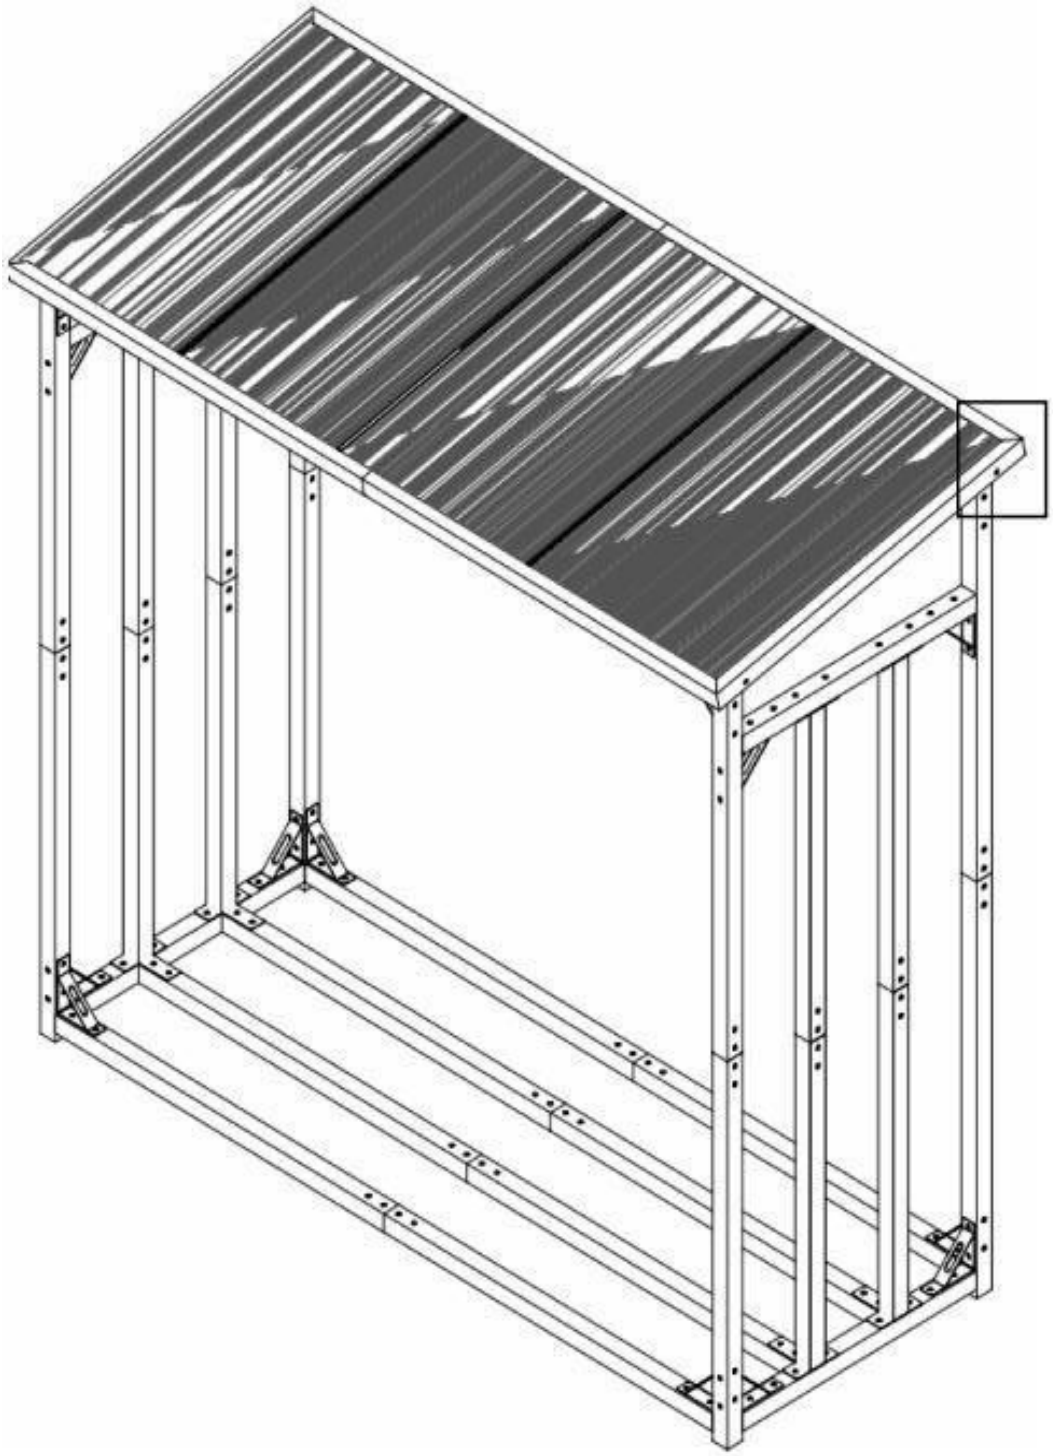




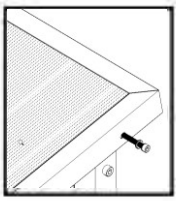

Retournez le toit de manière à ce que le côté plat soit en haut. Soulevez le toit à deux sur l'étagère et reliez-le au cadre dans les coins à l'aide des vis (B). ***Serrez ensuite fermement tous les raccords à vis de l'étagère. Portez l'étagère à deux jusqu'à son lieu de destination. Veillez à ce que la surface soit plane et que les pieds reposent tous sur le sol de la même manière.***

10

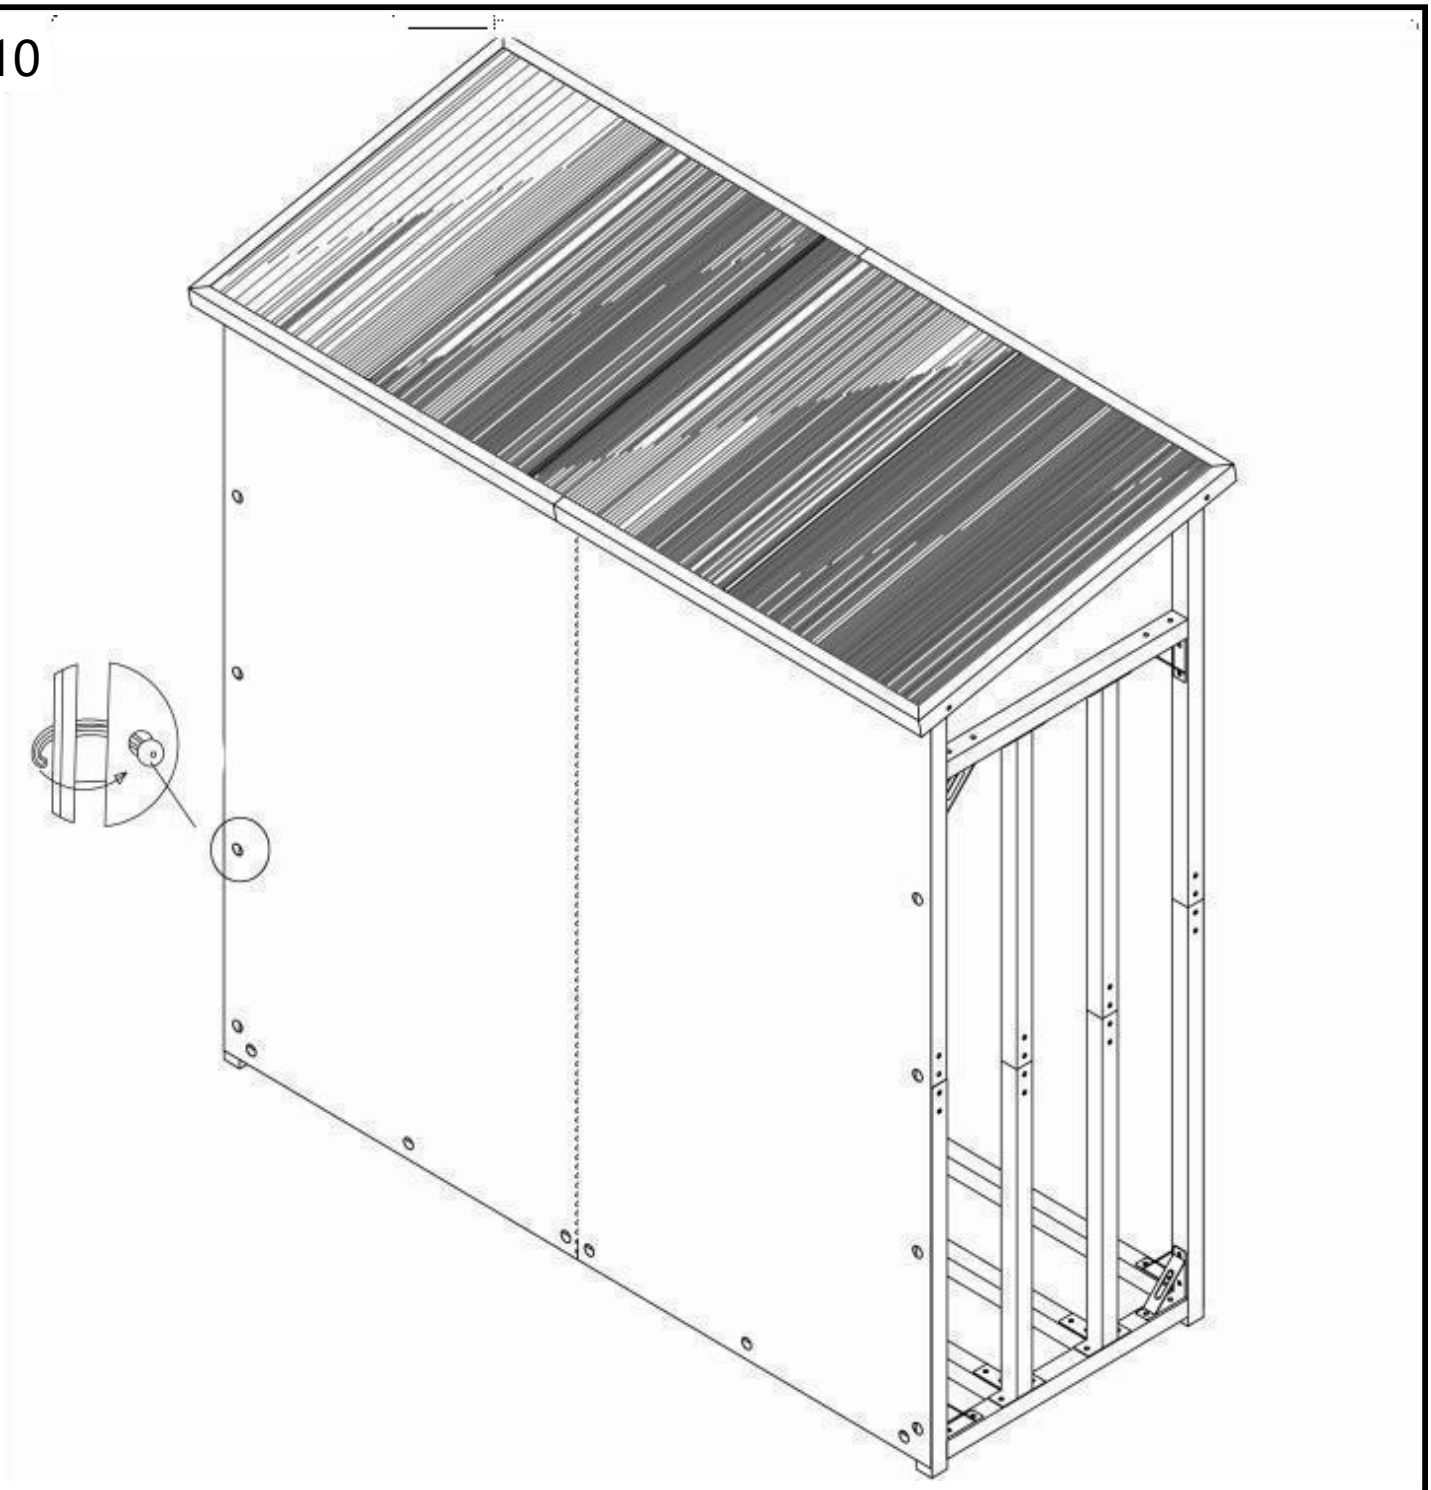

Si vous avez acheté une bâche de protection pour votre produit, celle-ci est fixée à l'étagère au moyen des œillets et des élastiques de serrage. Veuillez ouvrir la bâche par beau temps afin de garantir une circulation optimale de l'air. Vous avez besoin d'un kit de bâches par la suite ? N'hésitez pas à nous contacter.

LAWA

Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Italiano

Produttore / Importatore / Distributore / Spedizioniere / Responsabile nell'UE (Contatti):
Azienda: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Germania
E-mail: **info@lawa-lifestyle.de** (tutte le lingue) Telefono: **+4905424225572** (solo in tedesco)

Per assistenza nel montaggio, domande relative al vostro ordine, pezzi di ricambio, resi, casi di garanzia, vi preghiamo di contattarci tramite i recapiti sopra indicati. Di norma riceverete una risposta entro 24 ore.

Modello/Tipo: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Numero di lotto/serie: vedi imballaggio esterno
Prodotto: Portacombustibile da esterno in metallo, verniciato a polvere/zincato, da montare autonomamente.

Istruzioni generali di montaggio / Avvertenze di sicurezza

Questo portacombustibile è una struttura metallica da esterno destinata allo stoccaggio e all'essiccazione della legna da ardere. Utilizzare il portac legna solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni a cose e persone. Il produttore o il venditore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un uso improprio o errato. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio, i sacchetti di plastica e le pellicole protettive. I bambini potrebbero impigliarsi in questi oggetti mentre giocano e soffocare. Il portac legna contiene piccole parti (ad es. viti, dadi e tappi) che, se ingerite, rappresentano un pericolo di soffocamento. Conservare queste avvertenze insieme al disegno esploso/alle istruzioni di montaggio e fornirle in caso di cessione del prodotto.

Prima del montaggio, leggere attentamente tutte le istruzioni. A causa del processo di produzione, i componenti possono presentare spigoli vivi; indossare quindi guanti e, se possibile, scarpe antinfortunistiche durante il montaggio e la manipolazione, nonché occhiali di protezione se necessario. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio e l'utilizzo (piccole parti, pericolo di schiacciamento/taglio, caduta di parti in legno). Utilizza esclusivamente gli elementi di collegamento in dotazione o approvati; non montare parti danneggiate. La scaffalatura deve essere montata su una superficie piana e resistente (ad es. lastra di cemento/pavimentazione o una base ben compattata). I collegamenti a vite devono essere prima serrati a mano, poi la scaffalatura deve essere allineata (livella a bolla), dopodiché tutti i collegamenti devono essere serrati definitivamente. Dopo 24–48 ore e dopo il primo carico completo, tutte le viti devono essere serrate nuovamente.
Durante il carico, la legna da ardere deve essere distribuita in modo uniforme, i ceppi pesanti devono essere posizionati in basso. La legna non deve sporgere in modo instabile né essere accatastata in modo tale da poter cadere. Rispettare il carico massimo (indicato nell'offerta online) del rispettivo modello e non superarlo. Il prodotto non è una scala, né un sedile o un'attrezzatura da gioco; non salirci sopra, non appendersi e non utilizzarlo come appoggio o ringhiera. Mantenere inoltre la distanza da fonti di accensione (il legno è infiammabile).

Nei modelli con tetto, il tetto serve esclusivamente come protezione dalle intemperie e non come superficie di appoggio o di appoggio. Il peso della neve e del ghiaccio può gravare sulla struttura; in caso di nevicate, il tetto deve essere sgomberato regolarmente. Per la manutenzione sono sufficienti detergenti delicati e un panno morbido; detergenti aggressivi o abrasivi possono danneggiare le superfici. Controllare regolarmente lo scaffale per verificare il corretto serraggio delle viti e l'assenza di danni/corrosione e, se necessario, riparare i graffi per motivi di protezione dalla corrosione. Al termine della vita utile, i materiali devono essere smaltiti separatamente secondo le normative locali.


Indossare i guanti


Utilizzare attrezzi


Non salire


Impilare ordinato



Pericolo spremitura


Pericolo asfissia


Montaggio

ASSICURATEVI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
SE NON SEGUITE I NOSTRI CONSIGLI PRATICI, NON VI FARETE ALCUN FAVORE. CONSULTATE PRIMA LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE E FAMILIARIZZATEVI CON LA PROCEDURA. ASSEMBLARE LA SCAFFALATURA A COPPIE.
Trovate una superficie piana e livellata vicino al punto in cui volete posizionare il porta legna. ***Attendere la fine del montaggio prima di serrare definitivamente le singole viti.*** Assicurarsi che il ripiano e le sue parti del telaio siano assemblati ad angolo retto. ***Prima del montaggio, ordinare i singoli componenti e le viti secondo le istruzioni.*** Chiedere l'aiuto di una seconda persona per l'installazione. ***Durante l'installazione, prestare attenzione alla posizione dei fori come indicato nelle illustrazioni.***


Nr. / No. 1 = 4x

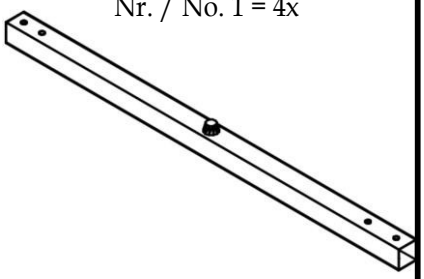


Nr. / No. 2 = 4x

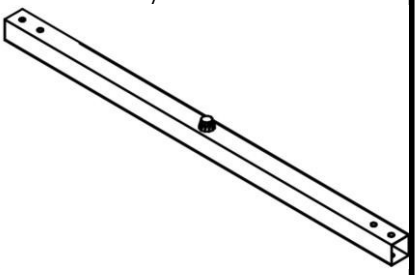

Nr. / No. 3 = 4x

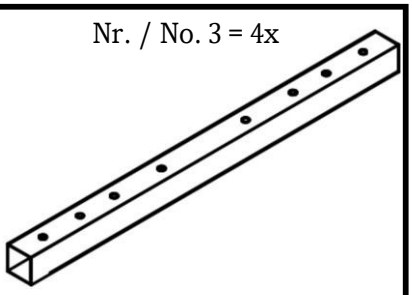


Nr. / No. 5 = 2x

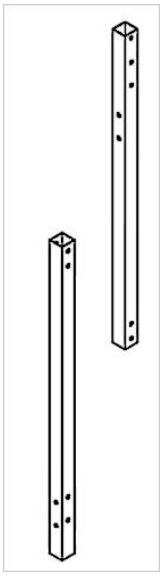


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

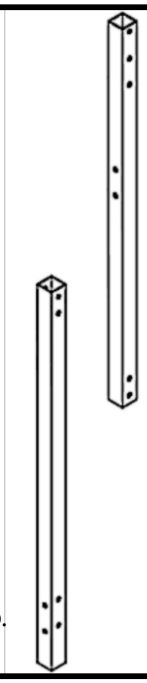


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

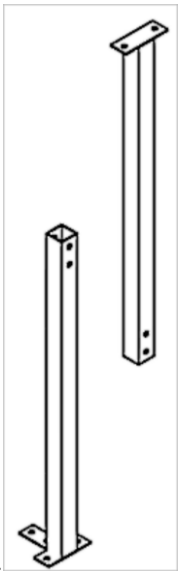


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

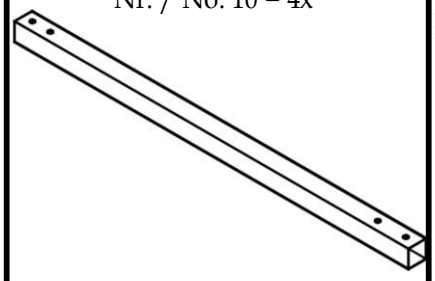


Nr. / No. 11 = 2x

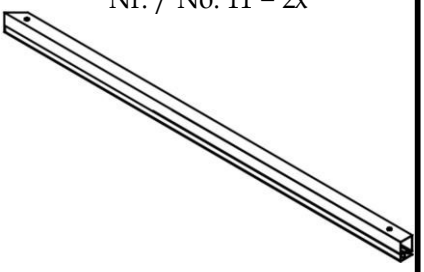


Nr. / No. 12 = 2x

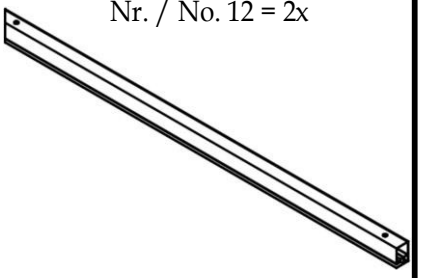

Nr. / No. 13 = 2x

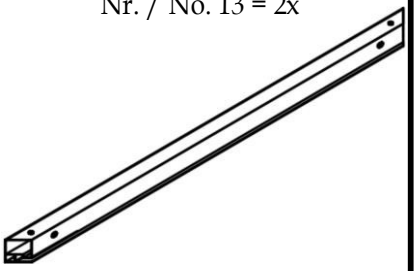

Nr. / No. H = 3x

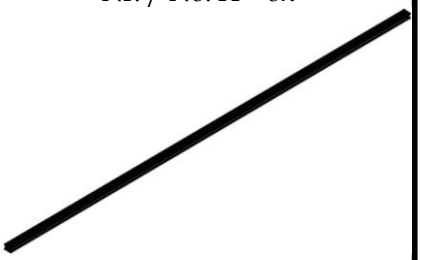

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

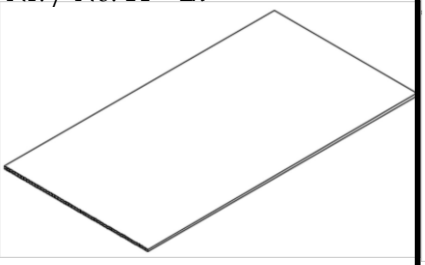

Nr. / No. 15 = 2x

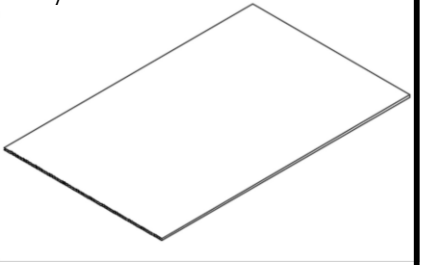


1

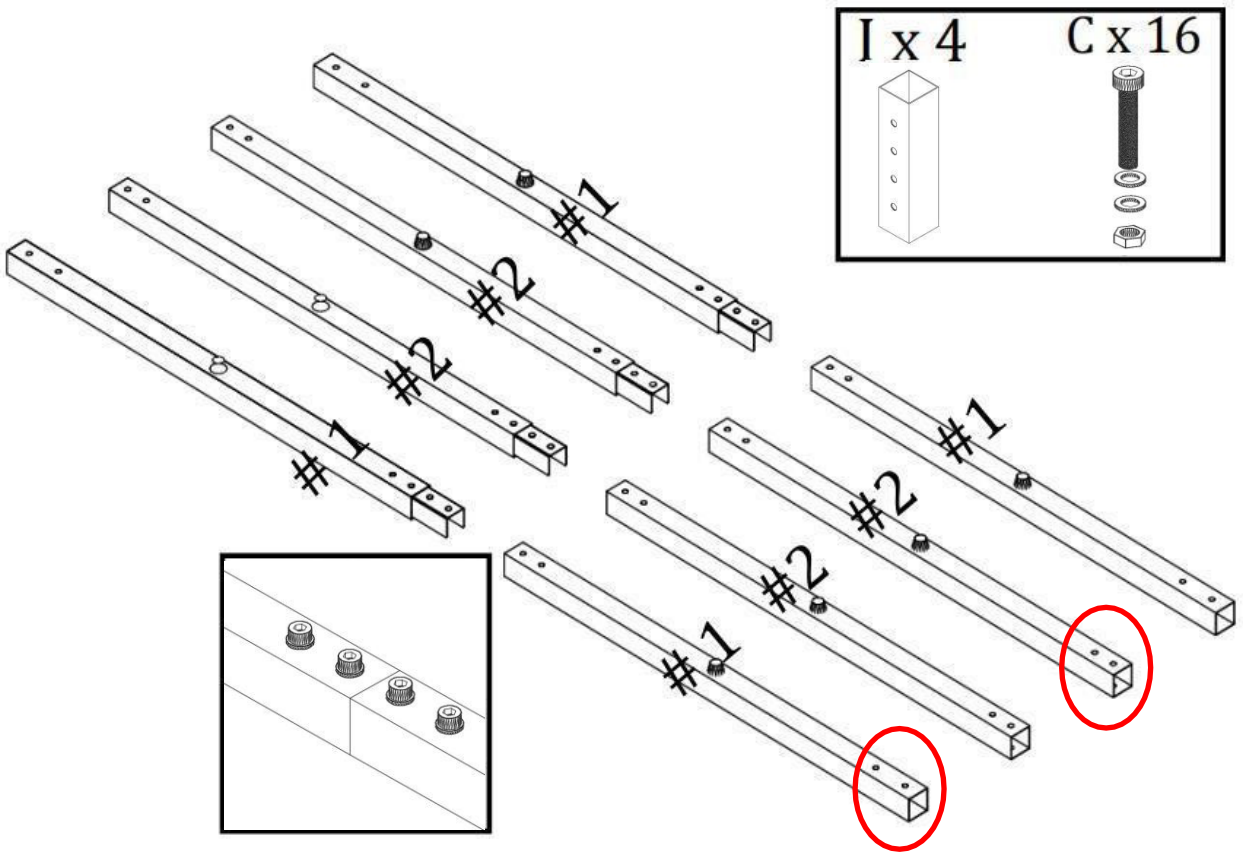


Posizionare le parti #1 e #2 sul pavimento di fronte a voi come mostrato nella Figura 1. I piedini di gomma formano una linea. *La distanza tra i fori del pezzo #1 è correttamente più grande alle estremità esterne rispetto a quella del pezzo #2.* Questi sono avvitati insieme con le viti (C) e i connettori corti (I) da inserire. Ora collegare due parti #10 l'una all'altra nello stesso modo. Queste parti assemblate saranno necessarie in una fase successiva.


2

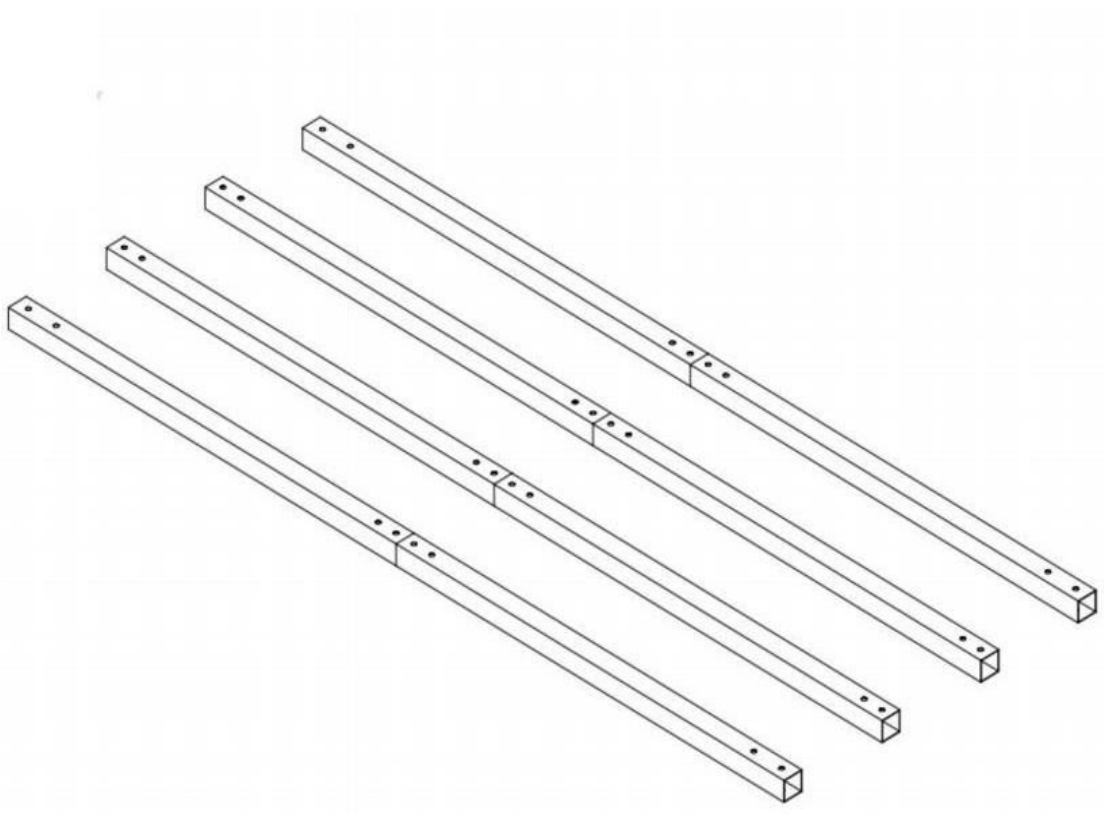

Girare i quattro montanti trasversali in modo che i piedini siano rivolti verso il basso. I piedini di gomma formano una linea. *La distanza tra i fori di #1 è correttamente più grande alle estremità esterne rispetto a quella di #2.*


3

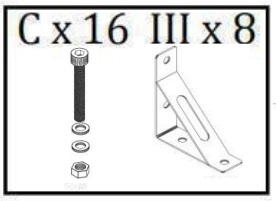

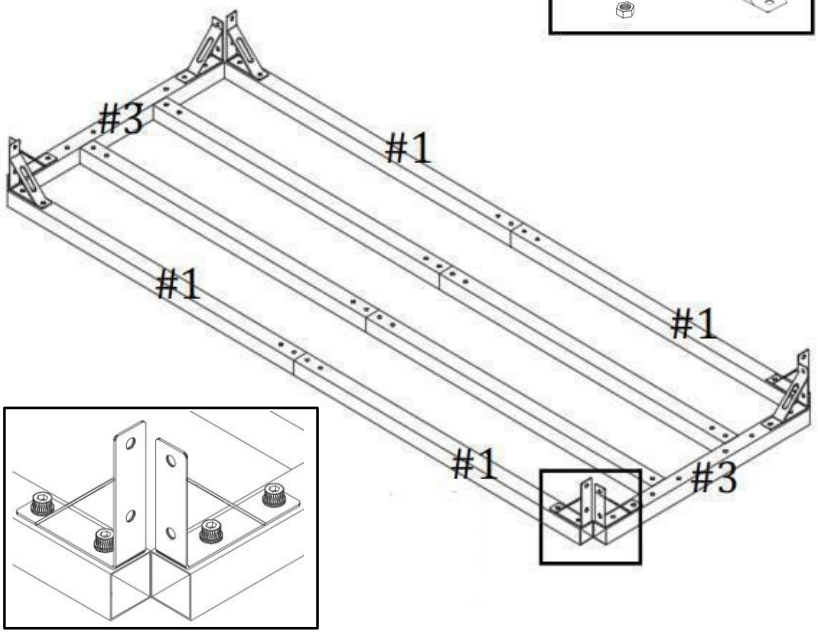

Utilizzare le viti (C) per fissare le staffe angolari (III) alle traverse destra e sinistra (#3) e al componente (#1), facendo attenzione all'allineamento delle staffe angolari. *Inizialmente, stringere tutto solo a mano. Attendere che il tetto sia posizionato e montato prima di serrare definitivamente tutte le viti.*

4

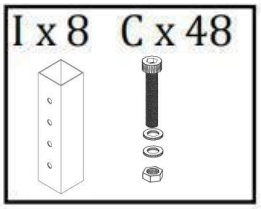



Posizionare prima **i componenti (#4, #8, #6) sul pavimento e fissare i connettori (I) con le viti (C). Solo ora i componenti appena preassemblati (#4, #8, #6) devono essere posizionati in verticale su/contro le traverse (#3) e i montanti trasversali (#1). *Se necessario, farsi aiutare da una seconda persona per tenerli in posizione. Serrare prima questi collegamenti a mano.***

5

Prestare attenzione all'allineamento / fori di #5 e #7




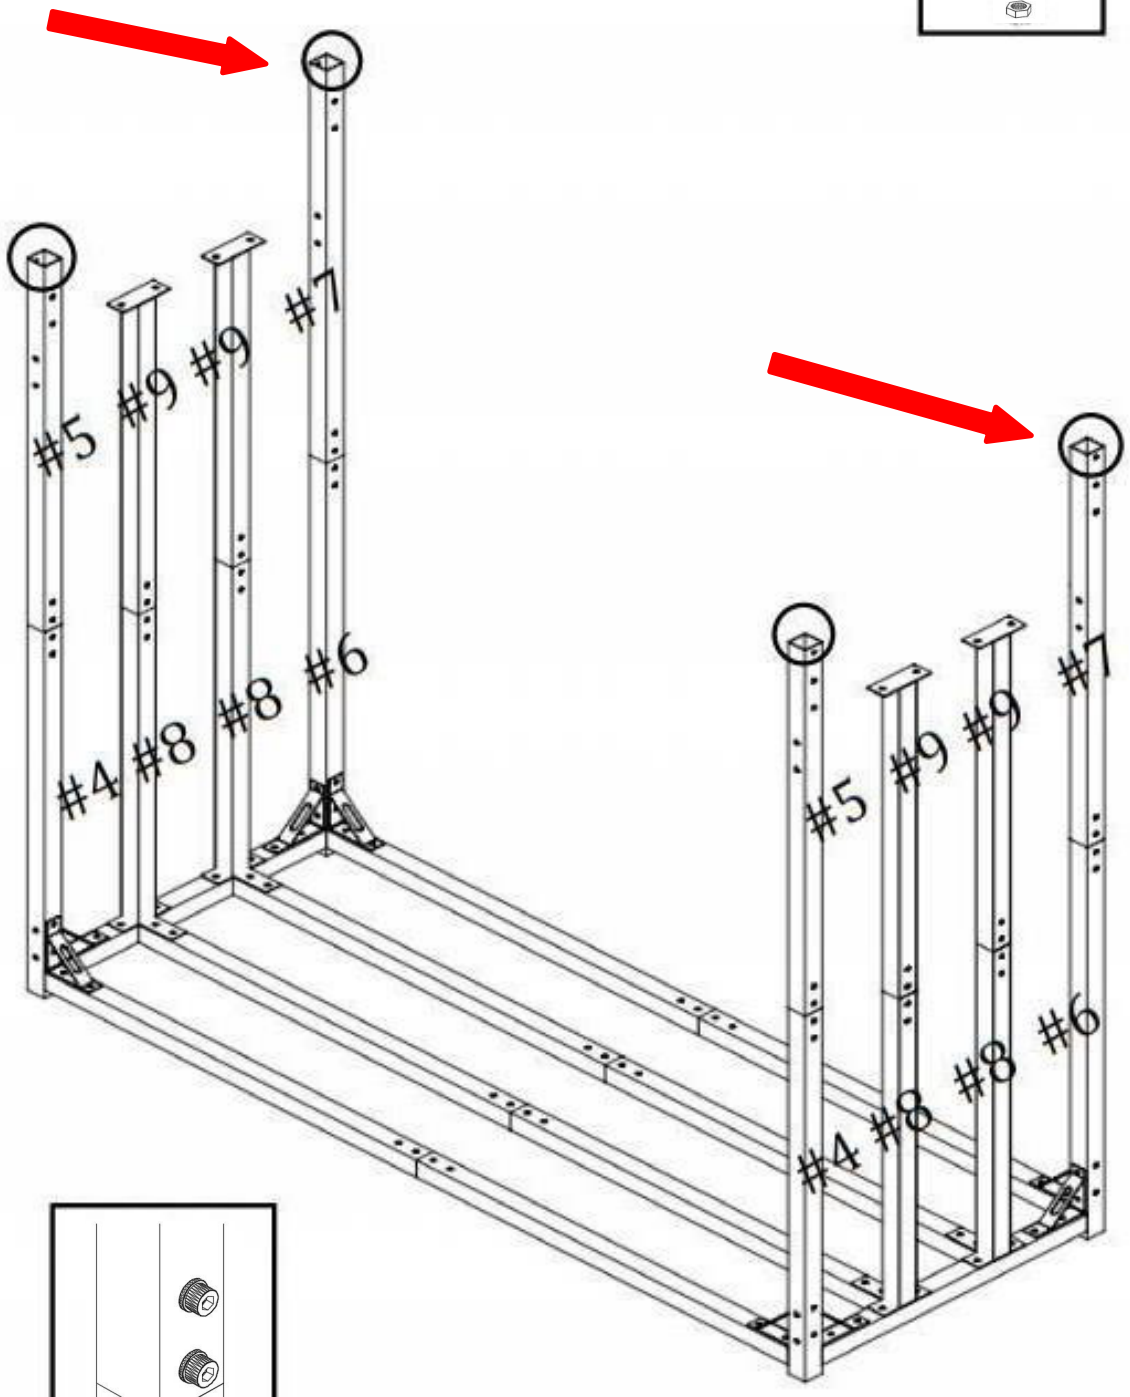

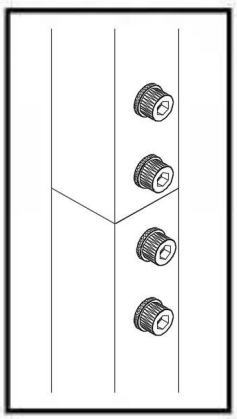


Ora è possibile posizionare le prolunghe (#5, #9, #7) sulle parti appena assemblate (#4, #8, #6) e fissarle a mano al connettore (I) con le viti (C). ***Sulle parti #5 e #7, i fori piccoli più esterni sono rivolti verso l'esterno. Serrare questi collegamenti dopo il montaggio finale del tetto.***

6

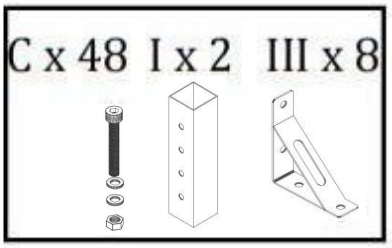


Fissare prima le staffe **(III) ai montanti #5 e #7** ***(inizialmente stringere solo a mano - attendere il montaggio del tetto prima di stringere definitivamente)*** **e poi fissare i pezzi #3 e i pezzi preassemblati #10 della fase 1. Anche in questo caso, utilizzare le viti C. Farsi aiutare da qualcuno in modo che né i pezzi #3 né quelli #10 possano cadere durante il montaggio. Anche in questo caso, utilizzare le viti C. Farsi aiutare da qualcuno in modo che né la parte #10 né la parte #3 possano cadere durante il montaggio.**

7

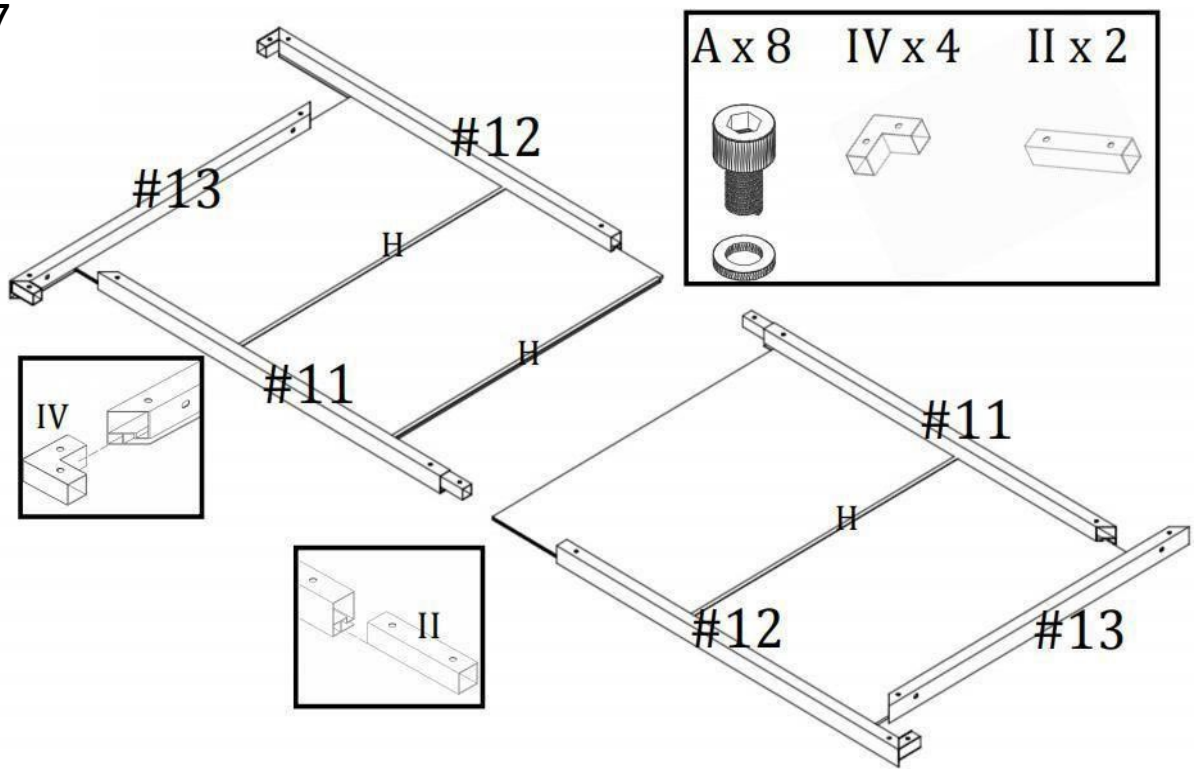


Iniziare ad assemblare le due metà del tetto - collegarle successivamente con i connettori (II). **Il telaio viene collegato agli angoli con l'angolare interno (IV) e le viti (A).** ***Spingere le lastre di policarbonato nella scanalatura fino all'arresto. Un po' di olio/grasso spray sui bordi dei pannelli del tetto li fa scivolare più facilmente nella scanalatura.*** **I profili di alluminio (H) sono collocati tra i singoli pannelli.**

8

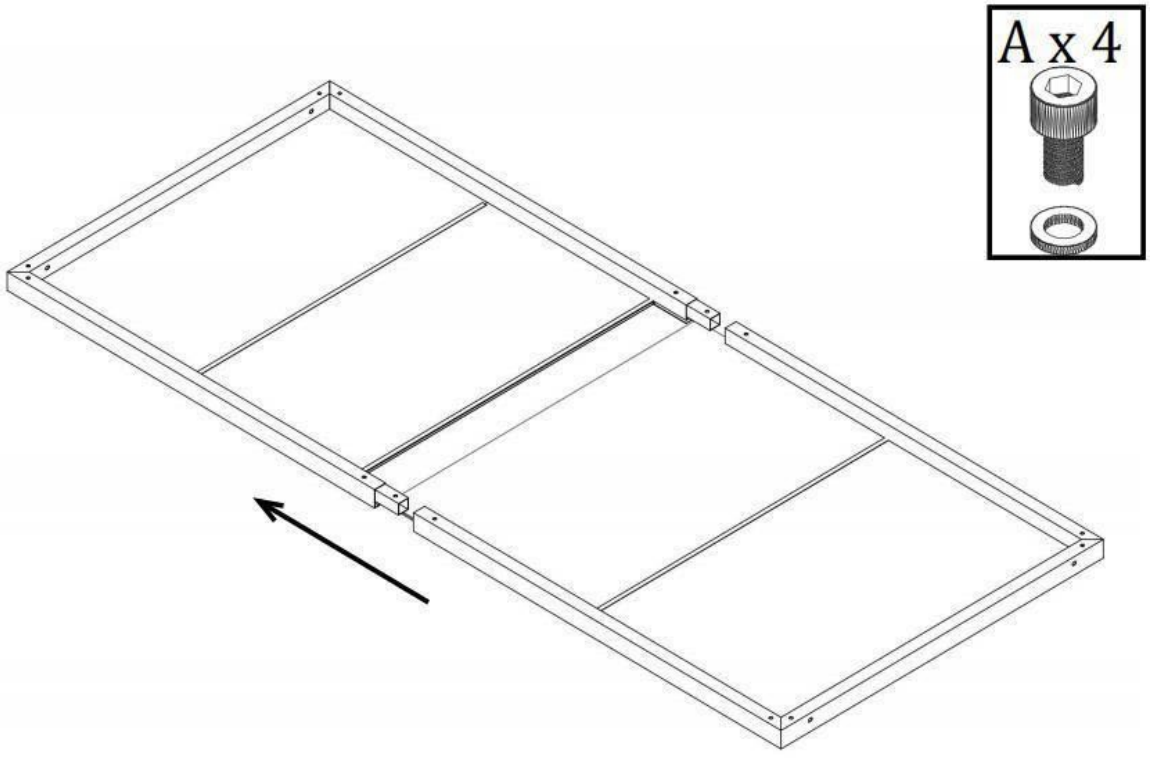

Collegare le metà del tetto appena assemblate con le viti (A). In questo caso è meglio lavorare in coppia.

9

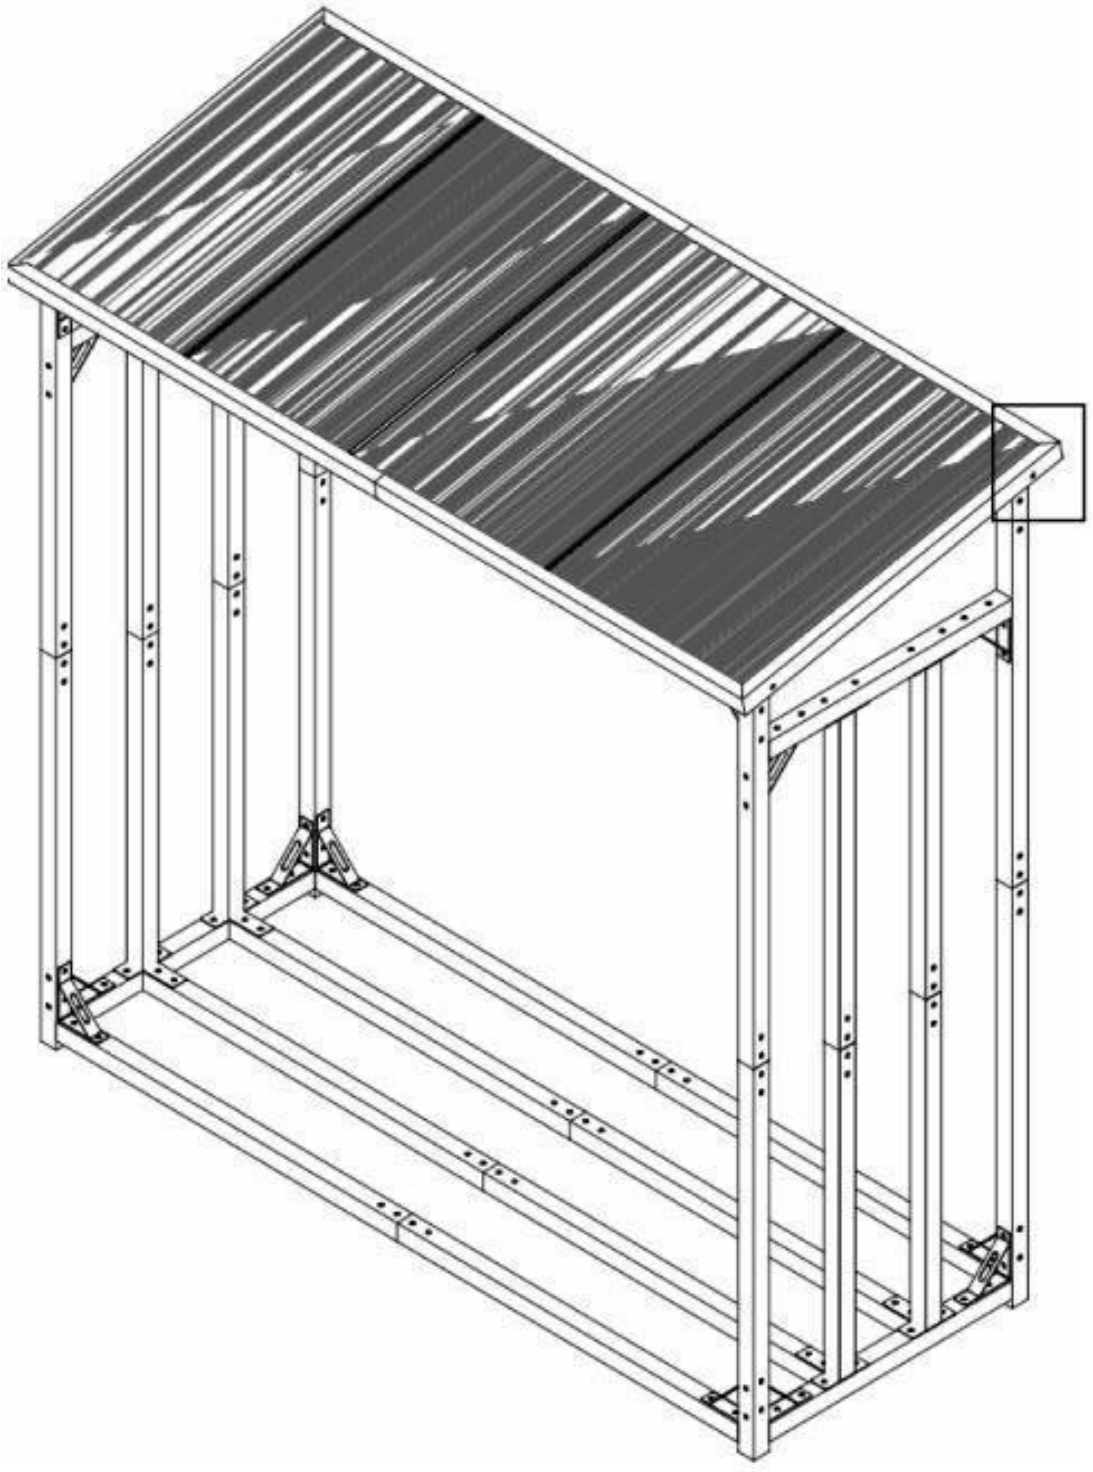






Girare il tetto in modo che il lato piatto sia in alto. Sollevare il tetto sul ripiano a coppie e collegarlo al telaio agli angoli con le viti (B). ***A questo punto, serrare tutte le viti del ripiano. Trasportare lo scaffale a destinazione a coppie. Assicurarsi che la superficie sia piana e che i piedini siano tutti allo stesso livello.***

10

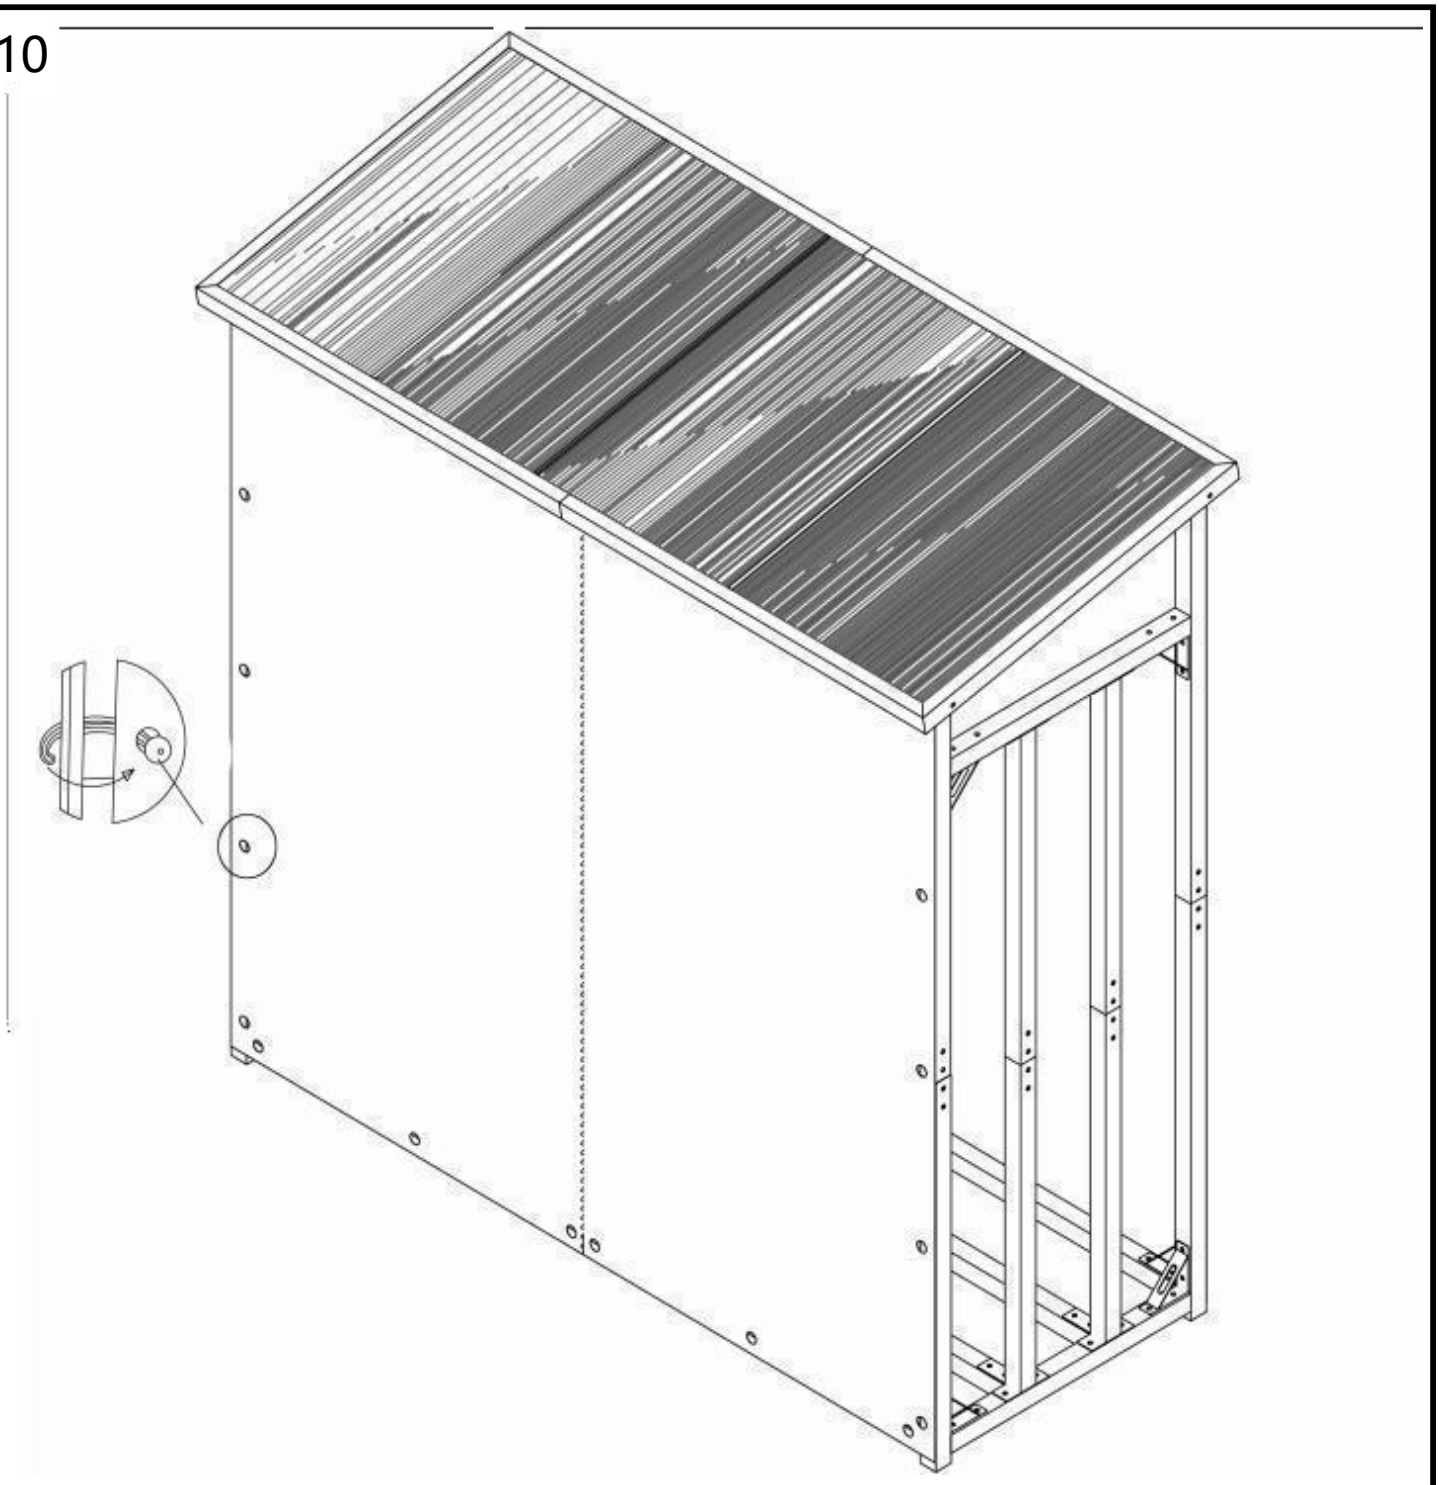

Se avete acquistato un telo per il vostro prodotto, questo viene fissato allo scaffale tramite gli occhielli e le cinghie elastiche. Si prega di aprire il telone in caso di bel tempo per garantire una circolazione ottimale dell'aria. Avete bisogno di un set di teloni in seguito? Non esitate a contattarci.

LAWA

Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Nederlands

Fabrikant / Importeur / Distributeur / Verzender / Verantwoordelijke in de EU (contact):
Bedrijf: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Duitsland
E-mail: **info@lawa-lifestyle.de** (alle talen) Telefoon: **+4905424225572** (alleen Duits)

Voor hulp bij de montage, vragen over uw bestelling, reserveonderdelen, retourzendingen of garantiegevallen kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt doorgaans binnen 24 uur een antwoord.

Model/type: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Partij-/serienummer: zie omverpakking
Product: Houtrek voor buiten van metaal, gepoedercoat/verzinkt, voor zelfmontage.

Algemene montage-instructies / veiligheidsinstructies

Dit houtrek is een metalen rek voor buitengebruik, bedoeld voor de opslag en het drogen van brandhout. Gebruik het houtrek uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel. De fabrikant of verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door oneigenlijk of verkeerd gebruik. Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de verpakking, de plastic zakken en beschermfolies. Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in deze voorwerpen en stikken. De houtrek bevat kleine onderdelen (bijv. schroeven, moeren en pluggen) die bij inslikken een verstikkingsgevaar vormen. Bewaar deze aanwijzingen samen met de exploded view/montagehandleiding en geef ze mee bij het doorgeven van het product.

Lees alle stappen volledig door vóór de montage. Onderdelen kunnen door de productie scherpe randen hebben; draag daarom tijdens de montage en het hanteren handschoenen en indien mogelijk veiligheidsschoenen, en eventueel ook een veiligheidsbril. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage en het gebruik uit de buurt (kleine onderdelen, beknellings-/snijgevaar, omvallende houten onderdelen). Gebruik uitsluitend de meegeleverde of goedgekeurde verbindingselementen; beschadigde onderdelen mogen niet worden gemonteerd. De plank moet op een vlakke, draagkrachtige ondergrond worden gemonteerd (bijv. betonplaat/bestrating of een stevig verdichte ondergrond). Schroefverbindingen worden eerst handvast aangedraaid, vervolgens wordt de plank uitgelijnd (waterpas), waarna alle verbindingen definitief worden vastgedraaid. Na 24–48 uur en na de eerste volledige belading moeten alle schroeven worden nagezet.
Bij het beladen moet het brandhout gelijkmatig worden verdeeld, zware houtblokken horen onderaan. Het hout mag niet onveilig uitsteken of zo worden gestapeld dat het naar beneden kan vallen. De maximale draagkracht (vermeld in het online aanbod) van het betreffende model moet in acht worden genomen en mag niet worden overschreden. Het product is geen ladder, geen zit- of speeltoestel; klim er niet op, hang er niet aan en gebruik het niet als steun of leuning. Houd bovendien afstand tot ontstekingsbronnen (hout is brandbaar).

Bij modellen met een dak dient het dak uitsluitend ter bescherming tegen weersinvloeden en niet als opberg- of sta-oppervlak. Sneeuw- en ijsbelasting kunnen de constructie belasten; bij sneeuwval moet het dak regelmatig worden vrijgemaakt. Voor het onderhoud volstaan milde reinigingsmiddelen en een zachte doek; agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Controleer de rek regelmatig op de stevigheid van de schroeven en op beschadigingen/corrosie en repareer indien nodig krassen om corrosie te voorkomen. Aan het einde van de levensduur moeten de materialen volgens de lokale voorschriften gescheiden worden afgevoerd.


Draag handschoenen


Gebruik gereedschap


Klim niet


Stapel netjes


Gevaar beknelling



Gevaar verstikking

Montage


VOLG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES.
JE BEWIJST JEZELF GEEN DIENST ALS JE ONZE PRAKTISCHE TIPS NIET OPVOLGT. BEKIJK VOORAF DE VOLLEDIGE MONTAGEHANDLEIDING EN MAAK UZELF VERTROUWD MET DE PROCEDURE. ZET DE REKKEN PER TWEE IN ELKAAR.

Zoek een vlak, horizontaal oppervlak in de buurt van waar je het brandhoutrek wilt plaatsen. Wacht tot het einde van de montage voordat je de afzonderlijke schroeven definitief vastdraait. Zorg ervoor dat de plank en de framedelen in een rechte hoek worden gemonteerd. Sorteer de afzonderlijke onderdelen en schroeven volgens de instructies voor de montage. Roep de hulp in van een tweede persoon voor de installatie. Let tijdens de installatie op de positie van de gaten zoals aangegeven in de illustraties.


Nr. / No. 1 = 4x

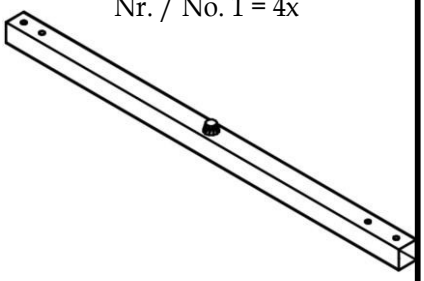


Nr. / No. 2 = 4x

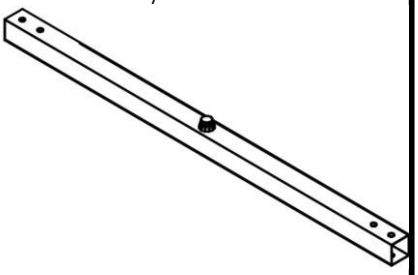

Nr. / No. 3 = 4x

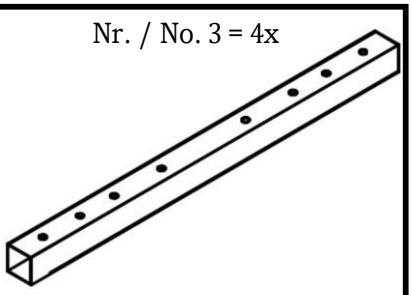


Nr. / No. 5 = 2x

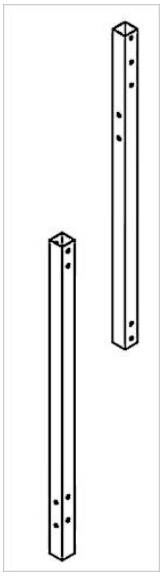


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

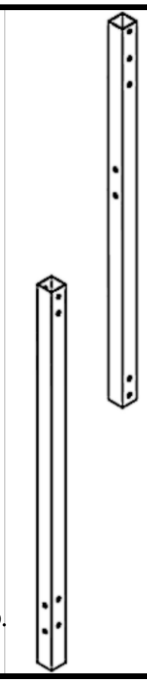


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

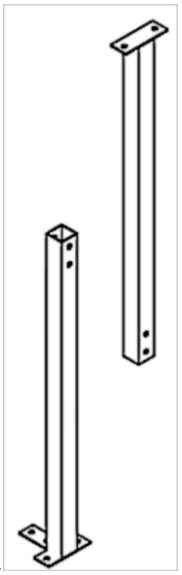


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

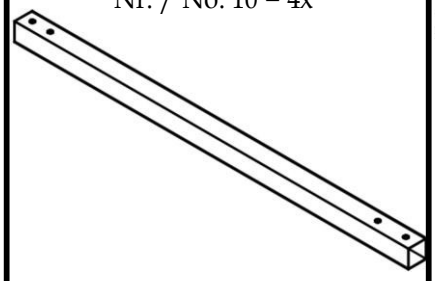


Nr. / No. 11 = 2x

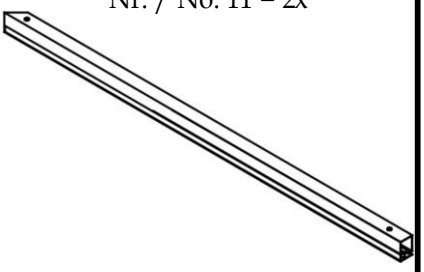


Nr. / No. 12 = 2x

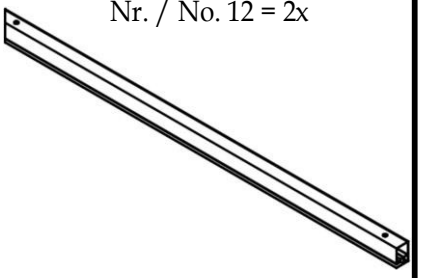

Nr. / No. 13 = 2x

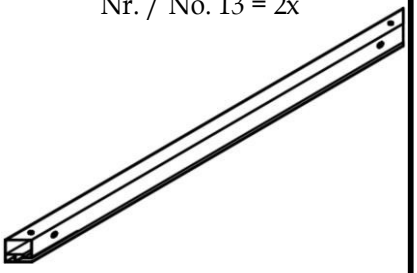

Nr. / No. H = 3x

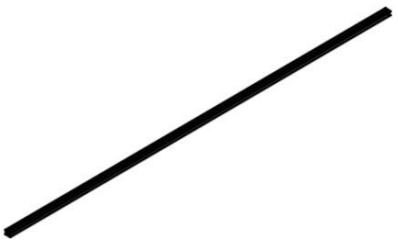

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

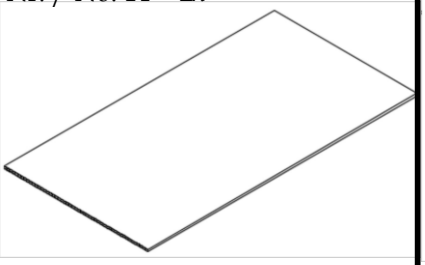

Nr. / No. 15 = 2x

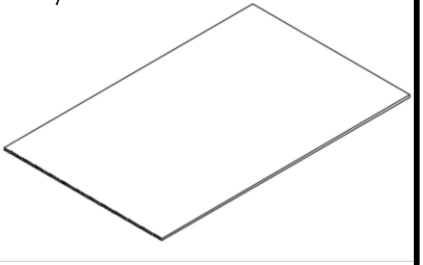


1

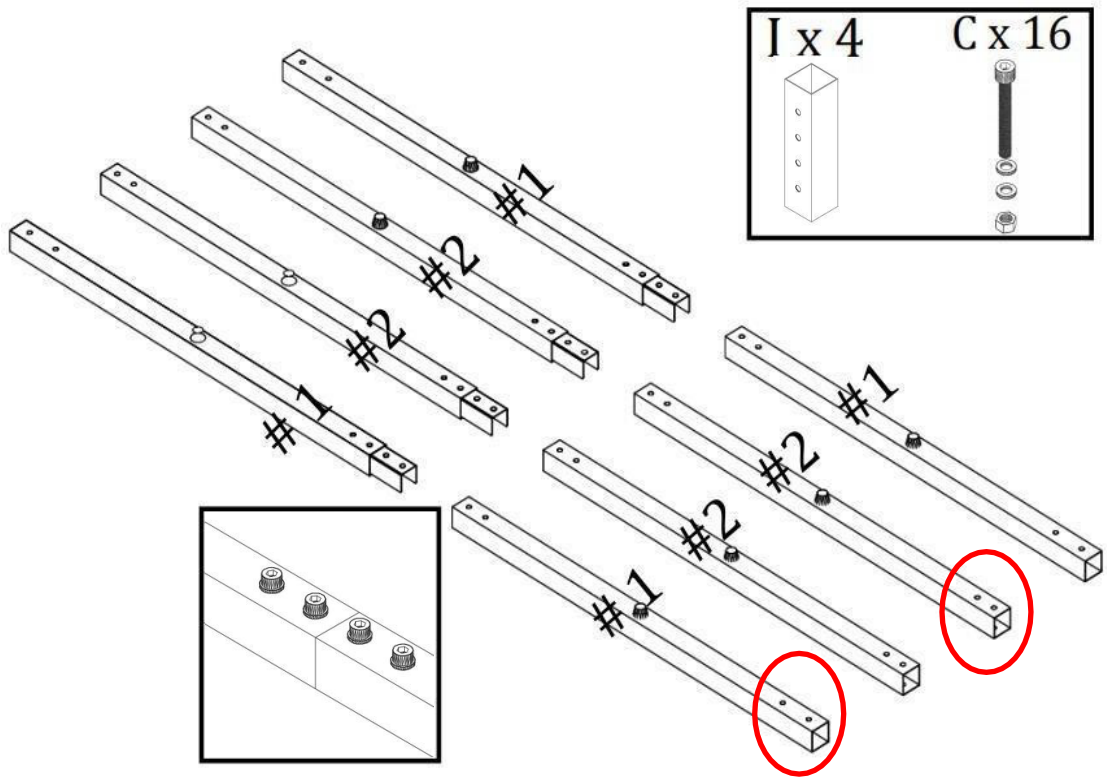


Plaats onderdelen #1 en #2 op de vloer voor je zoals getoond in Figuur 1. De rubberen voetjes vormen een lijn. *De afstand tussen de gaten van #1 is correct groter aan de buitenste uiteinden dan die van #2.* Deze worden aan elkaar geschroefd met de schroeven (C) en de korte verbindingsstukken (I) die geplaatst moeten worden. Verbind nu 2x deel #10 op dezelfde manier met elkaar. Deze geassembleerde onderdelen zullen in een latere stap nodig zijn.


2

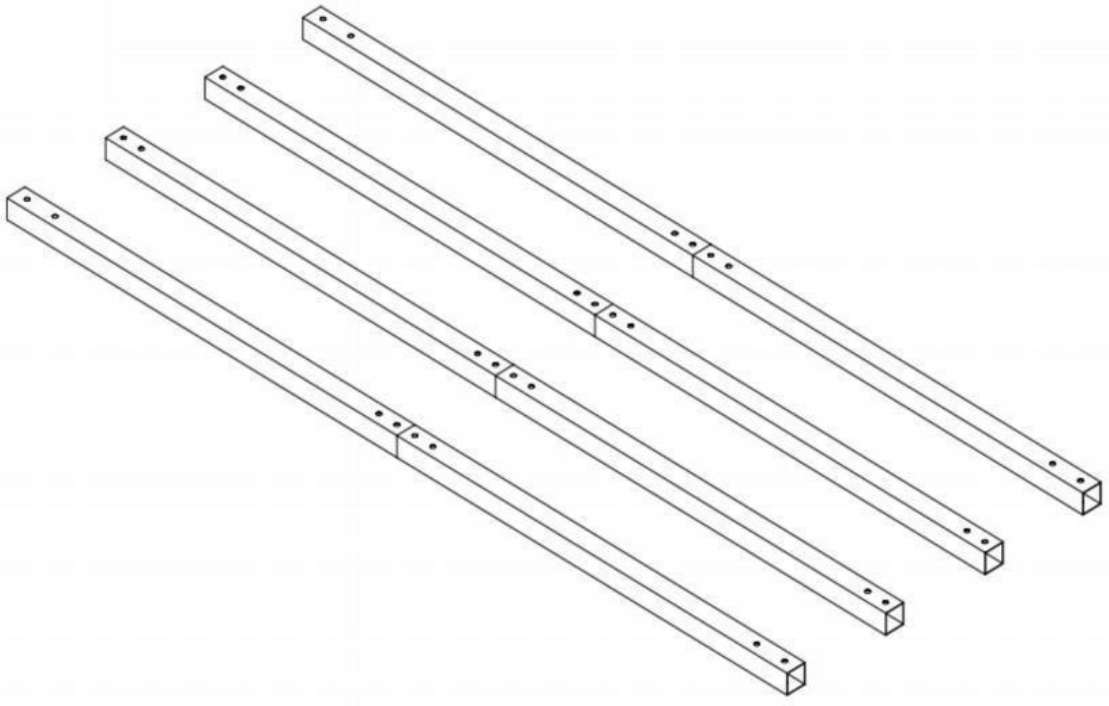

Draai de vier dwarsbalkjes om zodat de voetjes naar beneden wijzen. *De rubberen voetjes vormen een lijn. De afstand tussen de gaten van #1 is correct groter aan de buitenste uiteinden dan die van #2.*


3

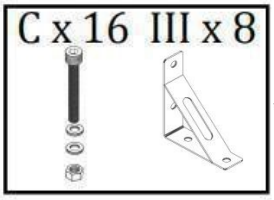

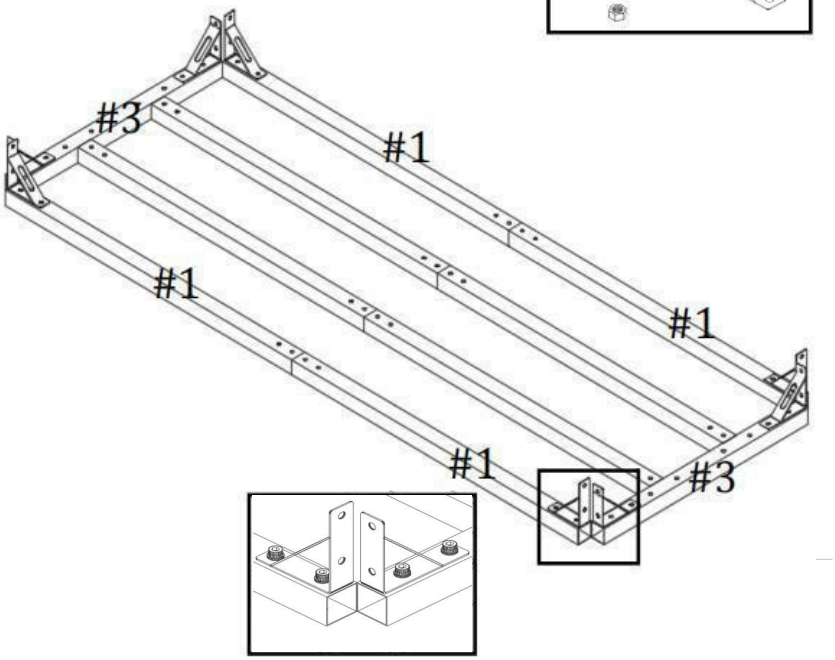

Gebruik de schroeven (C) om de hoekbeugels (III) aan de rechter en linker dwarsbalk (#3) en aan het onderdeel (#1) te bevestigen, en let daarbij op de uitlijning van de hoekbeugels. *Draai in het begin alles slechts handvast aan. Wacht tot het dak geplaatst en gemonteerd is voordat u alle schroeven definitief vastdraait.*

4

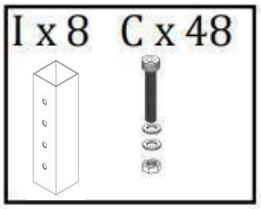



Plaats eerst* de onderdelen (#4, #8, #6) op de vloer en bevestig de verbindingsstukken (I) met de schroeven (C). Plaats nu pas de onderdelen die u net hebt voorgemonteerd (#4, #8, #6) rechtop op / tegen de dwarsstangen (#3) en dwarsstangen (#1). *Laat indien nodig een tweede persoon u helpen om ze op hun plaats te houden. Draai deze verbindingen eerst handvast aan.

5 Let op de uitlijning /

gaten van #5 & #7




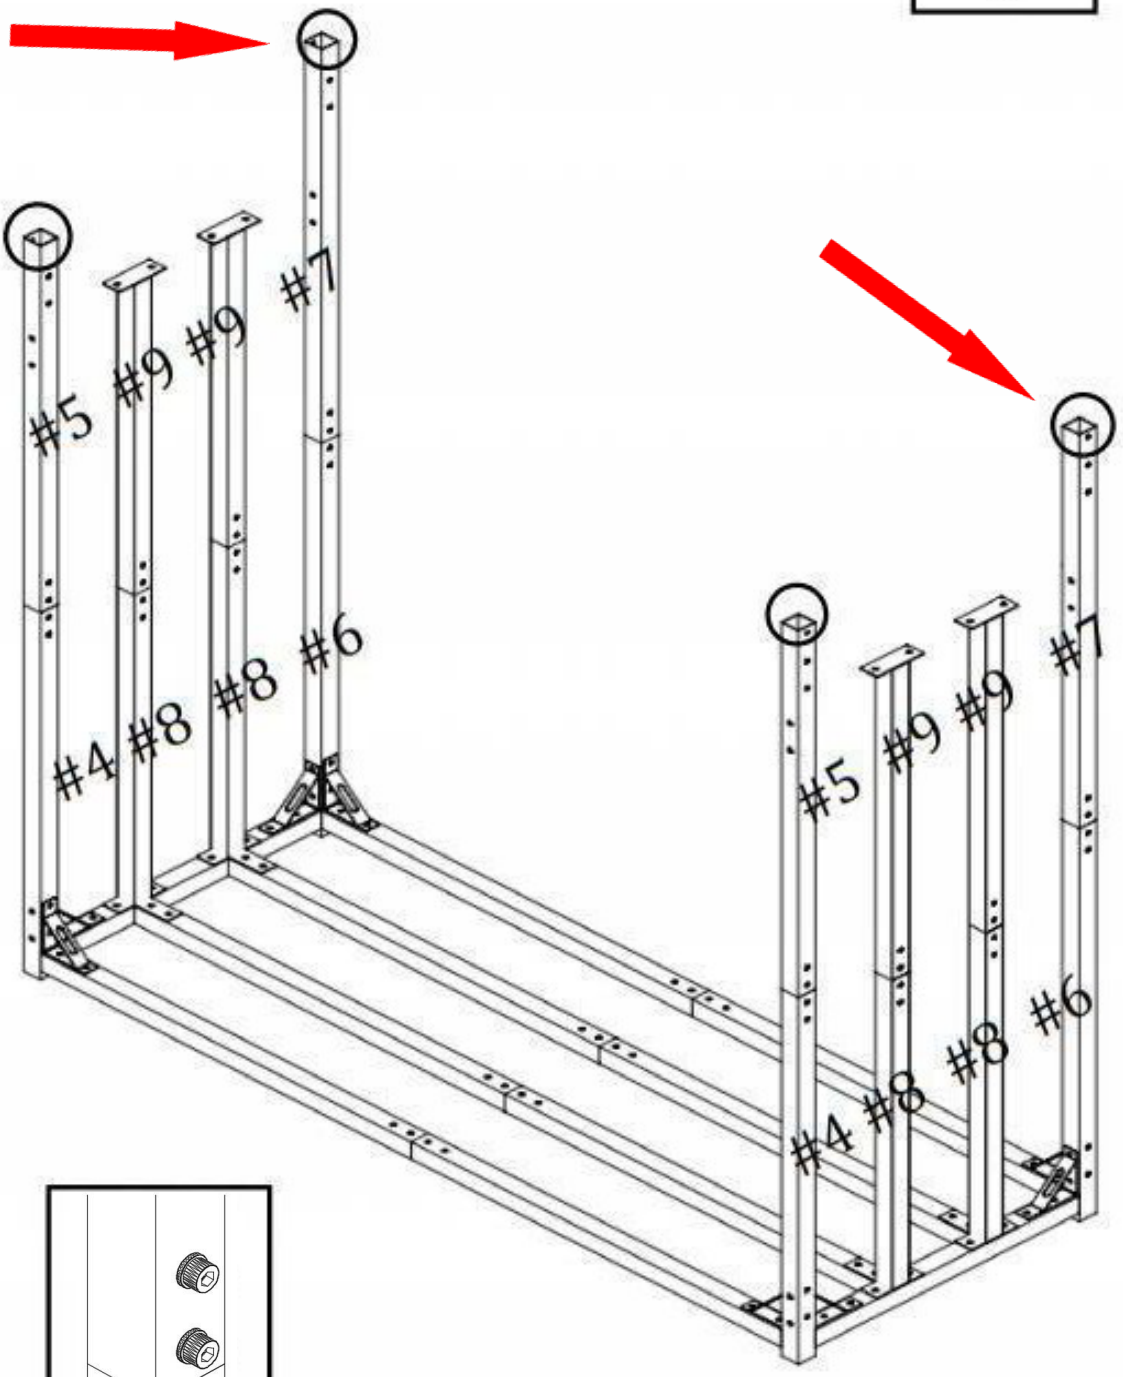

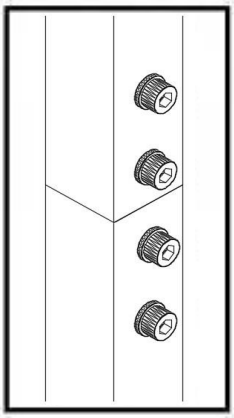


U kunt nu de verlengstukken (#5, #9, #7) op de onderdelen plaatsen die u zojuist hebt gemonteerd (#4, #8, #6) en ze met de schroeven (C) handvast op de connector (I) bevestigen. *Bij onderdelen #5 en #7 wijzen de kleine, buitenste boorgaten naar buiten. Draai deze verbindingen vast na de eindmontage van het dak.*

6

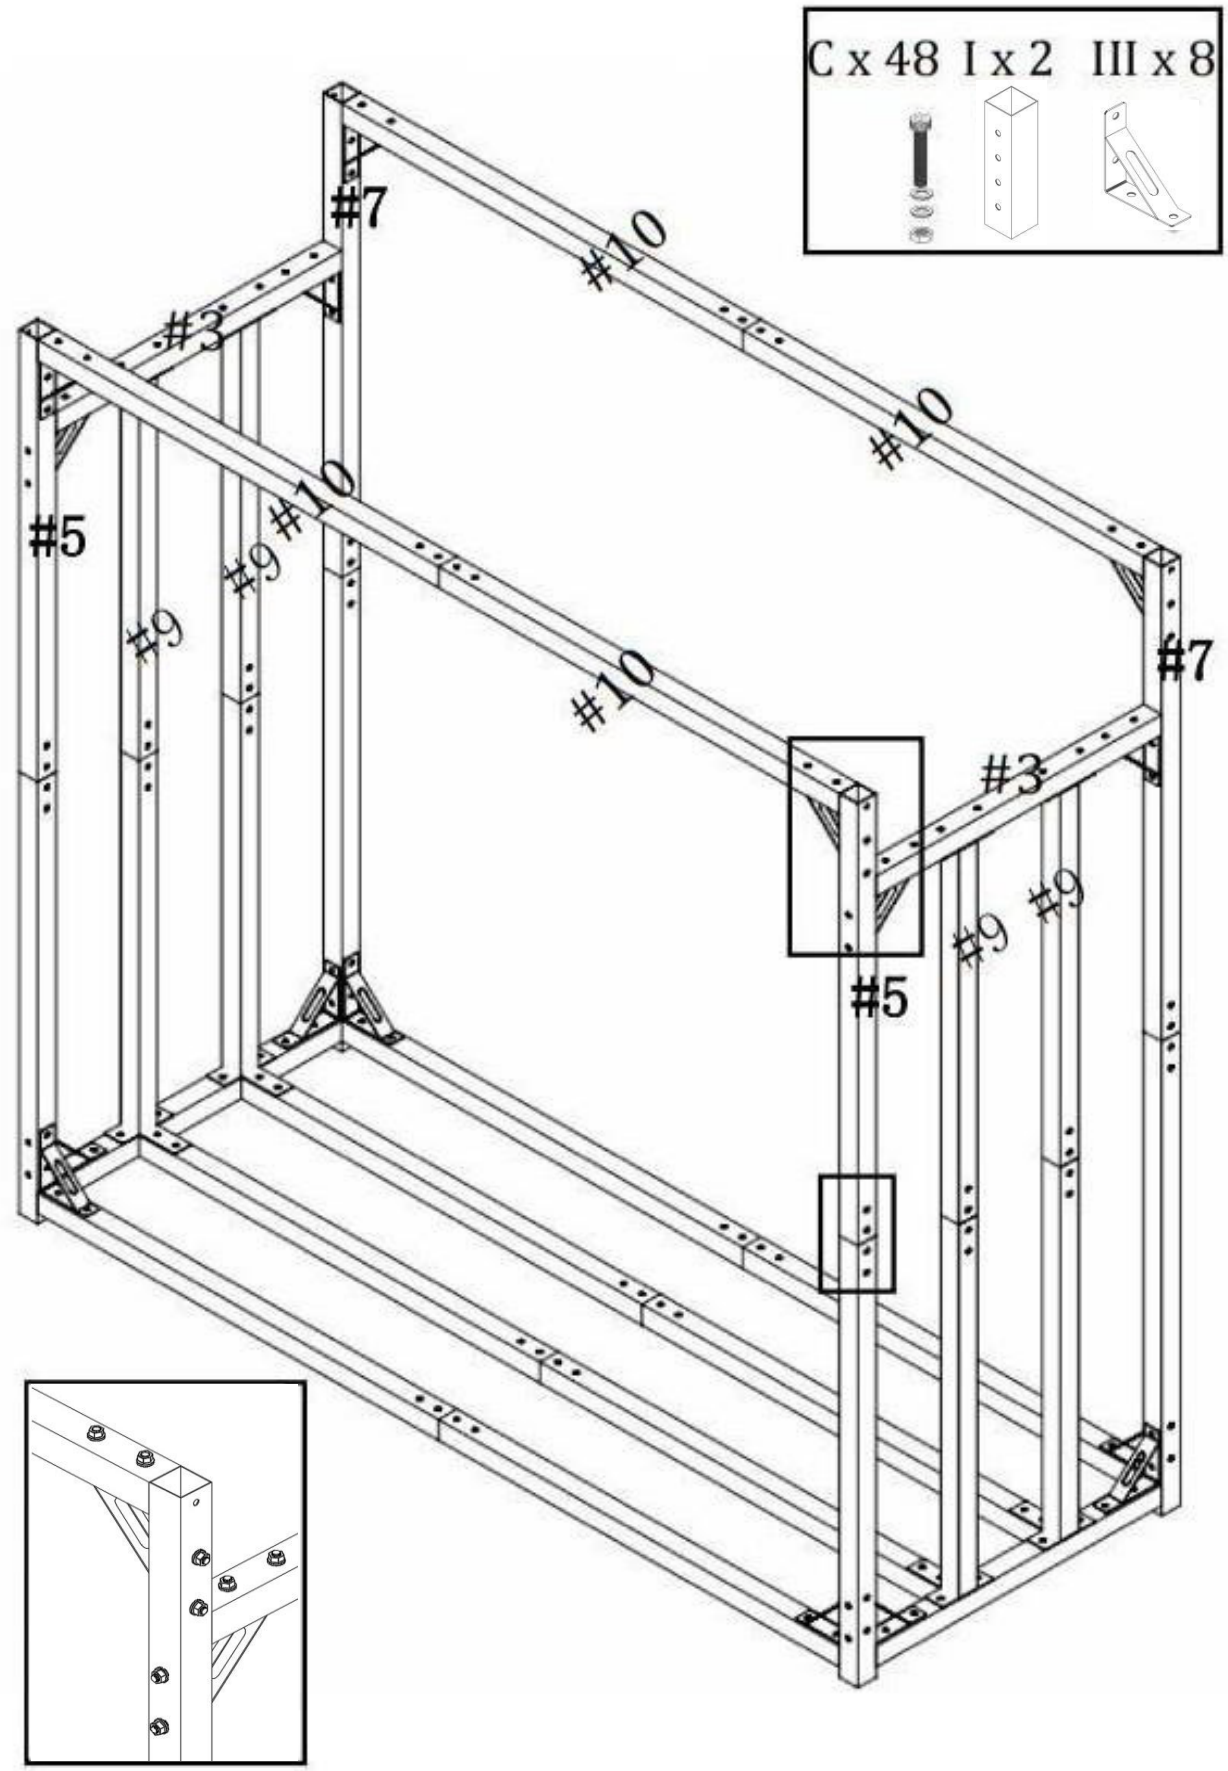


Bevestig eerst de beugels **(III) aan de steunen nr. 5 en nr. 7** ***(draai alles eerst slechts handvast aan - wacht met definitief vastdraaien tot het dak gemonteerd is)*** **en bevestig dan onderdeel nr. 3 en de voorgemonteerde onderdelen nr. 10 uit stap 1. Gebruik opnieuw de schroeven C. Vraag hier iemand om u te helpen zodat noch onderdeel nr. 3 noch onderdeel nr. 10 kunnen vallen tijdens de montage. Gebruik opnieuw de schroeven C. Vraag iemand om u hierbij te helpen zodat noch onderdeel #10 noch onderdeel #3 eraf kan vallen tijdens de montage.**

7

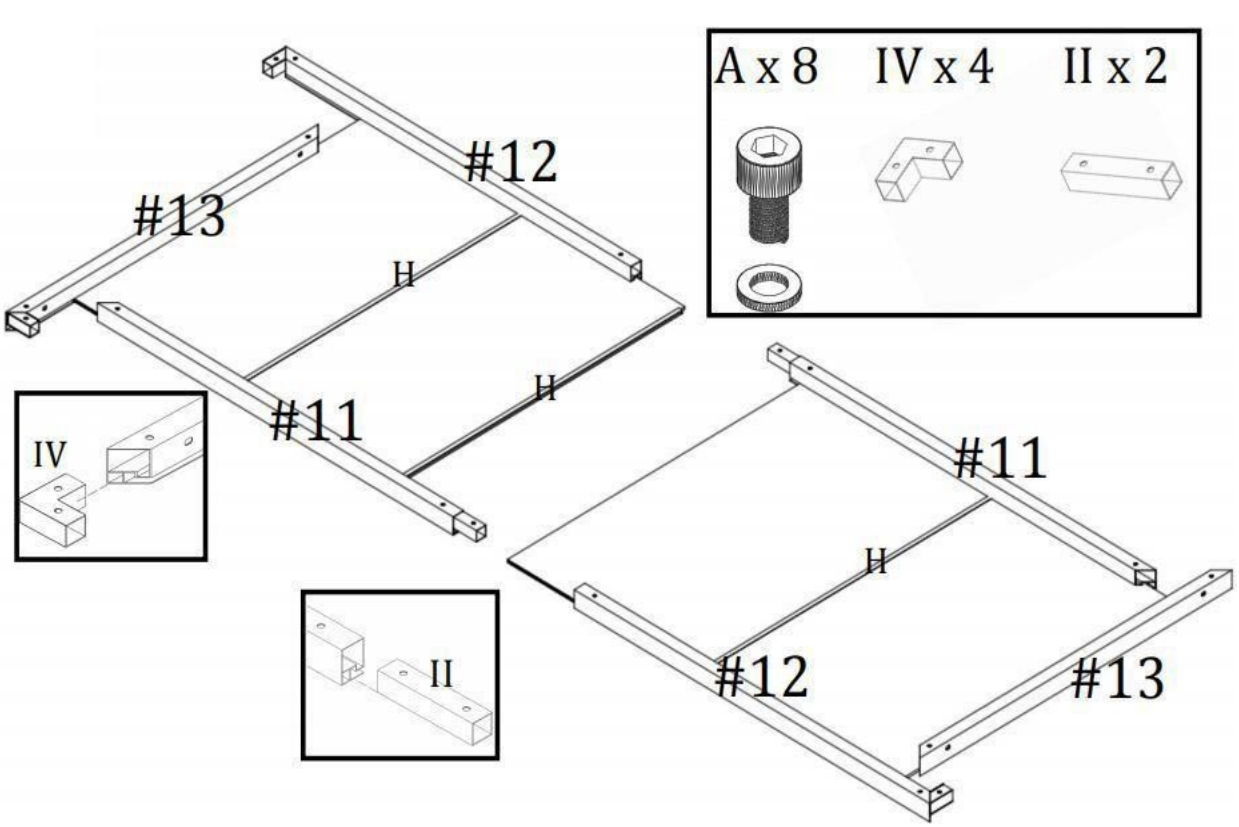


Begin met het monteren van de twee helften van het dak - verbind ze later met behulp van de verbindingsstukken (II). **Het frame wordt op de hoeken verbonden met de interne hoekbeugel (IV) en de schroeven (A).** ***Duw de polycarbonaatplaten zo ver mogelijk in de groef. Een beetje olie/vetspray op de randen van de dakpanelen zorgt ervoor dat ze gemakkelijker in de groef glijden.*** **De aluminium profielen (H) worden tussen de afzonderlijke panelen geplaatst.**

8

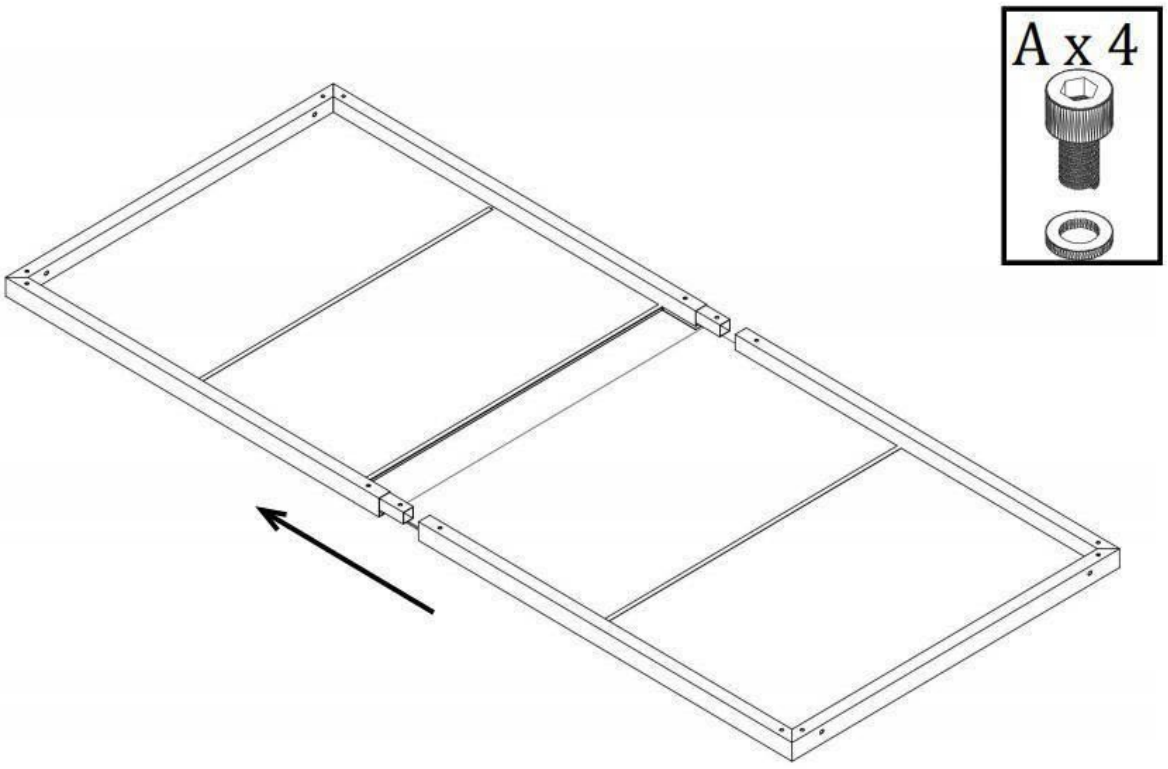


Verbind de dakhelften die net gemonteerd zijn met de schroeven (A). Het is beter om hier met z'n tweeën te werken.

9

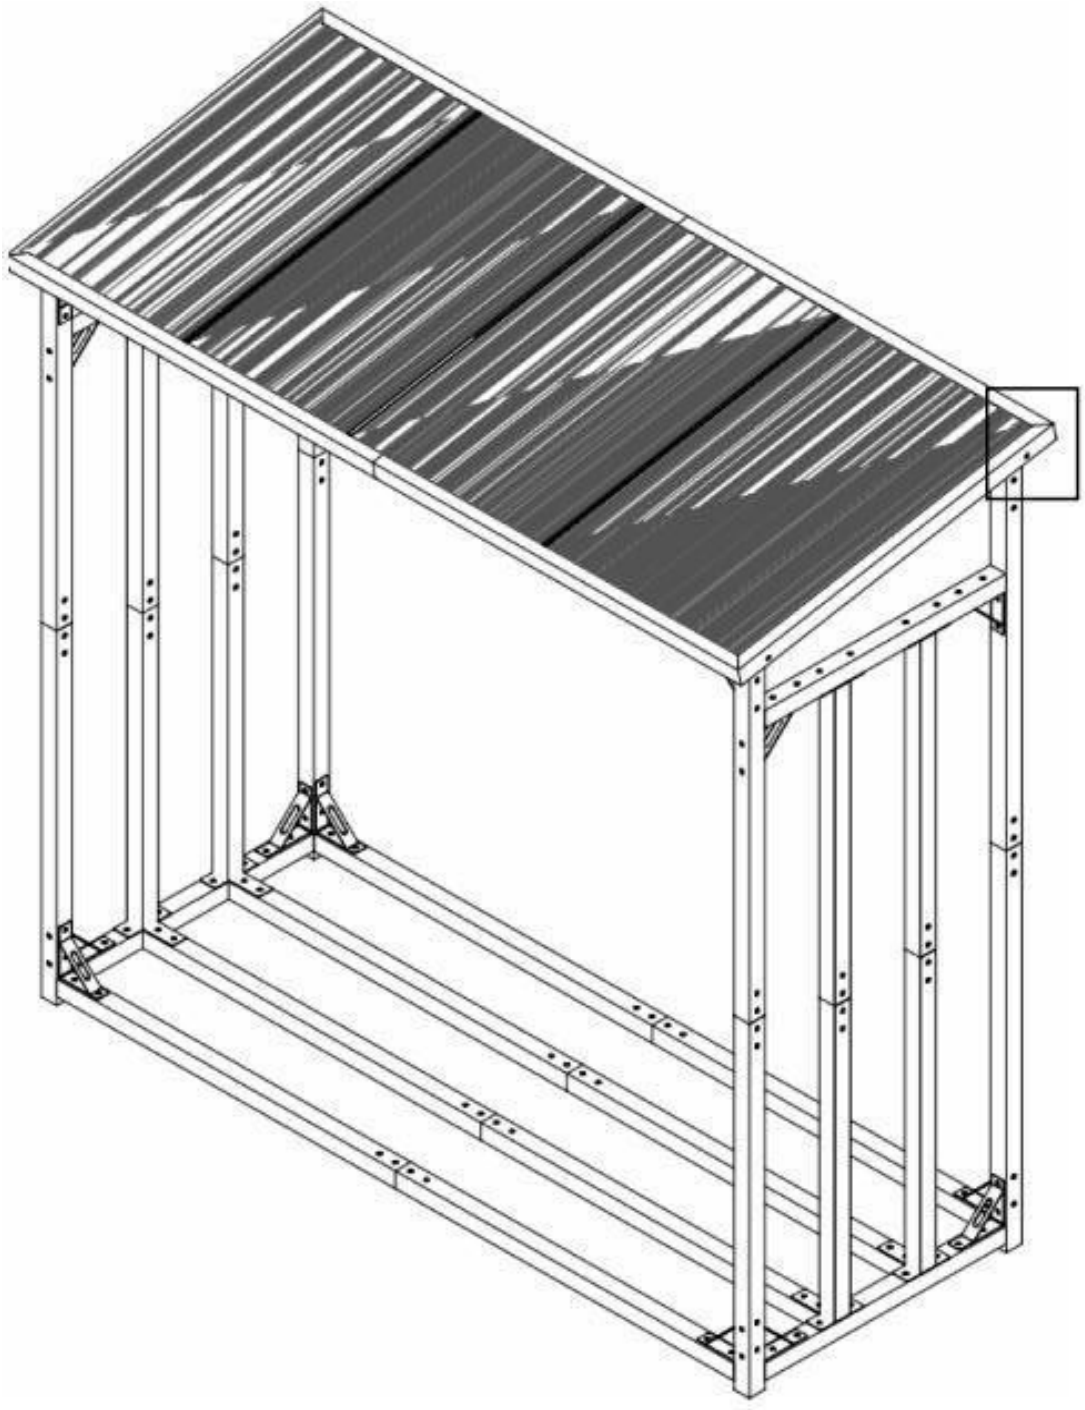




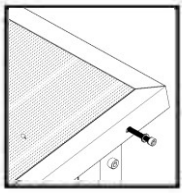

Draai het dak om zodat de platte kant bovenop ligt. Til het dak paarsgewijs op de plank en bevestig het op de hoeken met de schroeven (B) aan het frame*. Draai nu alle schroefverbindingen van de plank vast. Draag de plank per twee naar zijn bestemming. Zorg ervoor dat het oppervlak waterpas is en dat de poten allemaal op dezelfde hoogte staan.*

10

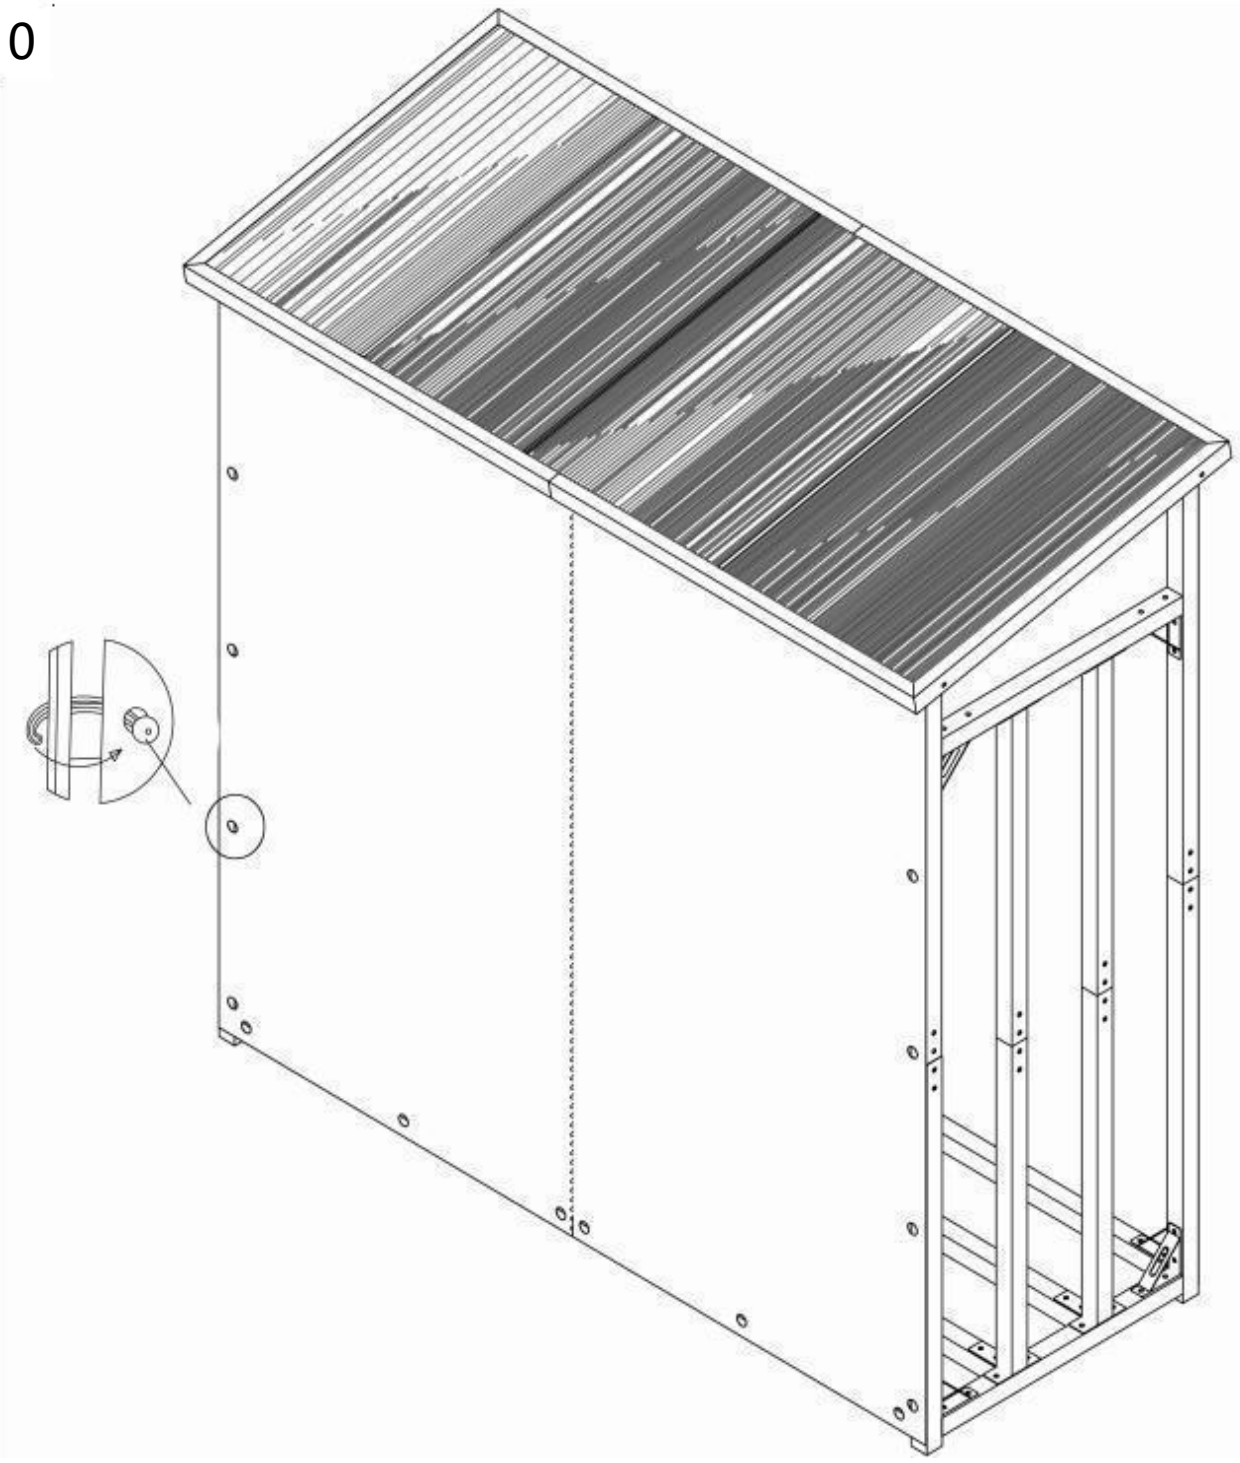

Als je een dekzeil voor je product hebt gekocht, wordt dit aan de plank bevestigd met de oogjes en elastische riemen. Open het zeil bij mooi weer voor een optimale luchtcirculatie. Heb je achteraf een set dekzeilen nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

LAWA

Living and Lifestyle

Polski

Producent / importer / podmiot wprowadzający do obrotu / nadawca / podmiot odpowiedzialny w UE (kontakt):
Firma: Dirk Lawinsky, Lange Straße 30, 49176 Hilter Am Teutoburger Wald, Niemcy
E-mail: **info@lawa-lifestyle.de** (wszystkie języki) Telefon: **+4905424225572** (tylko w języku niemieckim)

W celu uzyskania pomocy przy montażu, w przypadku pytań dotyczących zamówienia, części zamiennych, zwrotów lub spraw gwarancyjnych prosimy o kontakt za pomocą podanych powyżej danych kontaktowych. Odpowiedź otrzymają Państwo zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

Model/typ: FR01 / FR02
EAN/GTIN: 4260487095821, 4260487095388, 4260487094756, 4260487094770, 4260487095838, 4260487094732
Numer partii/serii: patrz opakowanie zbiorcze
Produkt: Metalowy stojak na drewno kominkowe do użytku na zewnątrz, malowany proszkowo/ocynkowany, do samodzielnego montażu.

Ogólne wskazówki dotyczące montażu / wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ten stojak na drewno kominkowe jest metalowym stojakiem przeznaczonym do użytku na zewnątrz, służącym do przechowywania i suszenia drewna opałowego. Używaj stojaka na drewno kominkowe wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych oraz obrażeń ciała. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Upewnij się, że dzieci nie bawią się opakowaniem, plastikowymi torebkami i folią ochronną. Podczas zabawy dzieci mogą zaplątać się w te przedmioty i udławić się. Stojak na drewno kominkowe zawiera małe elementy (np. śruby, nakrętki i zatyczki), które w przypadku połknięcia stanowią zagrożenie udławieniem. Proszę zachować te wskazówki wraz z rysunkiem rozkładowym/instrukcją montażu i przekazać je wraz z produktem w przypadku jego przekazania innej osobie.

Przed montażem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Elementy konstrukcyjne mogą mieć ostre krawędzie wynikające z procesu produkcji; dlatego podczas montażu i obsługi należy nosić rękawiczki oraz, w miarę możliwości, obuwie ochronne, a w razie potrzeby również okulary ochronne. Podczas montażu i użytkowania należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu (małe elementy, ryzyko przygniecenia/zranienia, przewracające się elementy drewniane). Należy używać wyłącznie dostarczonych lub zatwierdzonych elementów łączących; nie wolno montować uszkodzonych części. Regał należy montować na równym, nośnym podłożu (np. płyta betonowa/kostka brukowa lub stabilnie zagęszczona podbudowa). Połączenia śrubowe należy najpierw dokręcić ręcznie, następnie wyrównać regał (poziomica), a potem dokręcić wszystkie połączenia do końca. Po 24–48 godzinach oraz po pierwszym pełnym obciążeniu należy dokręcić wszystkie śruby.
Podczas załadunku drewno opałowe należy rozłożyć równomiernie, ciężkie polana powinny znajdować się na dole. Drewno nie może wystawać w sposób niebezpieczny ani być ułożone w stosy, z których może spaść. Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia (podanego w ofercie online) danego modelu i nie wolno go przekraczać. Produkt nie jest drabiną, urządzeniem do siedzenia ani zabawką; nie wolno na niego wchodzić, wisieć na nim ani używać go jako podpory lub poręczy. Należy również zachować odległość od źródeł ognia (drewno jest łatwopalne).

W modelach z dachem dach służy wyłącznie jako ochrona przed warunkami atmosferycznymi, a nie jako powierzchnia do odkładania lub stania. Obciążenia śniegiem i lodem mogą obciążać konstrukcję; w przypadku opadów śniegu dach należy regularnie odśnieżać. Do pielęgnacji wystarczają łagodne środki czyszczące i miękka ściereczka; agresywne środki czyszczące lub ścierne mogą uszkodzić powierzchnię. Należy regularnie sprawdzać, czy śruby regału są dobrze dokręcone, a także czy nie ma uszkodzeń/korozji, a w razie potrzeby naprawiać zadrapania w celu ochrony przed korozją. Po zakończeniu okresu użytkowania materiały należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


nosić rękawiczki


używać narzędzi


wolno się wspinać



Układać w stosach


Ryzyko zgniecenia



ryzyko uduszenia

NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI INSTALACJI. JEŚLI NIE ZASTOSUJESZ SIĘ DO NASZYCH PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK, NIE WYŚWIADCZYSZ SOBIE ŻADNEJ PRZYSŁUGI. ZAPOZNAJ SIĘ WCZEŚNIEJ Z KOMPLETNĄ INSTRUKCJĄ MONTAŻU I ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ. REGAŁY NALEŻY MONTOWAĆ PARAMI.
Znajdź płaską, równą powierzchnię w pobliżu miejsca, w którym chcesz zainstalować stojak na drewno opałowe. Poczekaj do końca montażu przed ostatecznym dokręceniem poszczególnych śrub. Upewnij się, że półka i jej elementy ramy są zmontowane pod kątem prostym. Przed montażem posortuj poszczególne elementy i śruby zgodnie z instrukcją. Skorzystaj z pomocy drugiej osoby przy montażu. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na położenie otworów, jak pokazano na ilustracjach.


Nr. / No. 1 = 4x

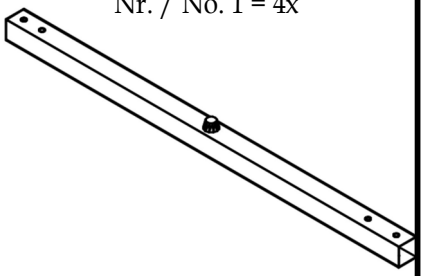


Nr. / No. 2 = 4x

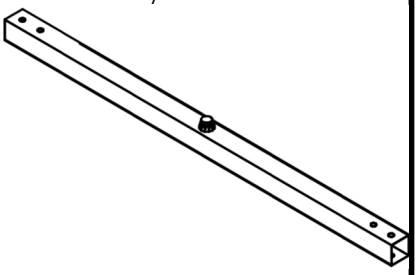

Nr. / No. 3 = 4x

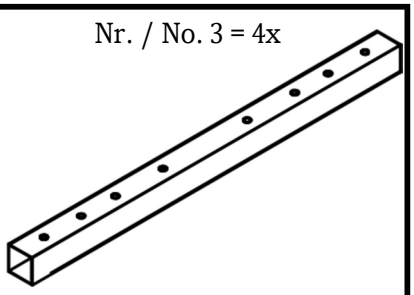


Nr. / No. 5 = 2x

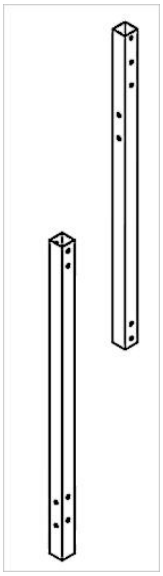


Nr. / No. 4 = 2x

Nr. / No. 7 = 2x

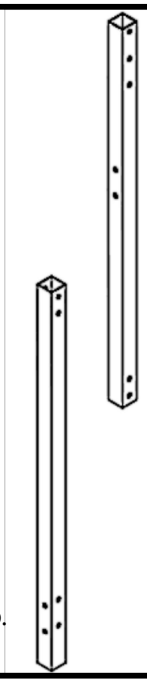


Nr. / No. 6 = 2x

Nr. / No. 9 = 4x

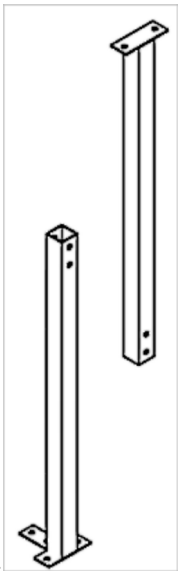


Nr. / No. 8 = 4x


Nr. / No. 10 = 4x

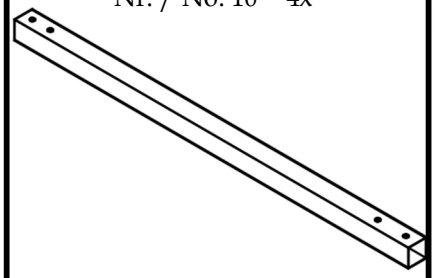


Nr. / No. 11 = 2x

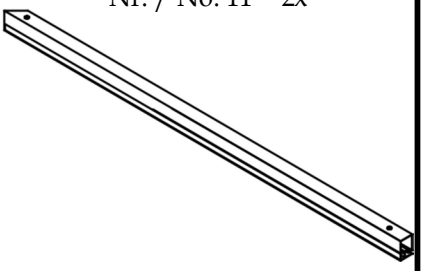


Nr. / No. 12 = 2x

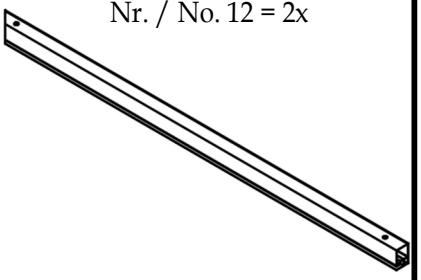


Nr. / No. 13 = 2x

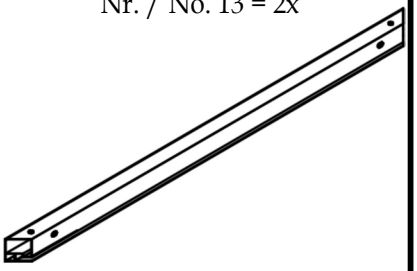

Nr. / No. H = 3x

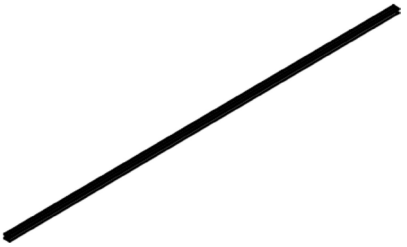

II = 2x **IV** = 4x




I = 14x **III** = 16x




M6x10 = 12x M6x40 = 4x M8x50 =144x

A B C


Nr. / No. 14 = 2x

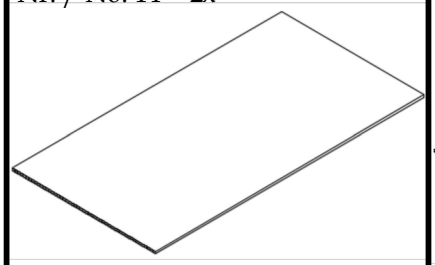

Nr. / No. 15 = 2x

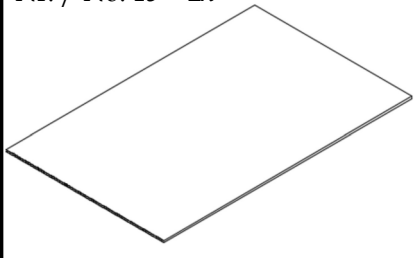


1

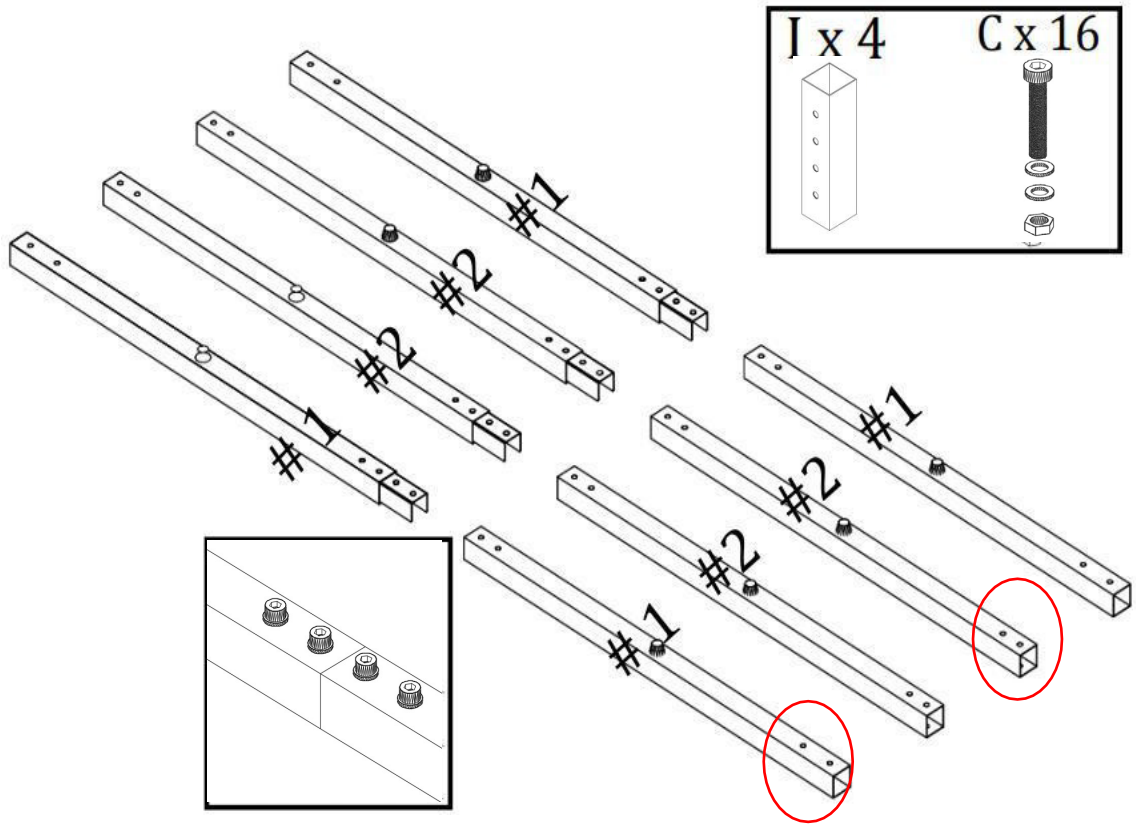


Umieść części #1 i #2 na podłodze przed sobą, jak pokazano na rysunku 1. Gumowe nóżki tworzą linię. Rozstaw otworów w #1 jest prawidłowo większy na zewnętrznych końcach niż w #2. Są one skręcone ze sobą za pomocą śrub (C) i krótkich łączników (I), które należy włożyć. Teraz połącz ze sobą 2x część #10 w ten sam sposób. Te zmontowane części będą potrzebne w późniejszym kroku.

2

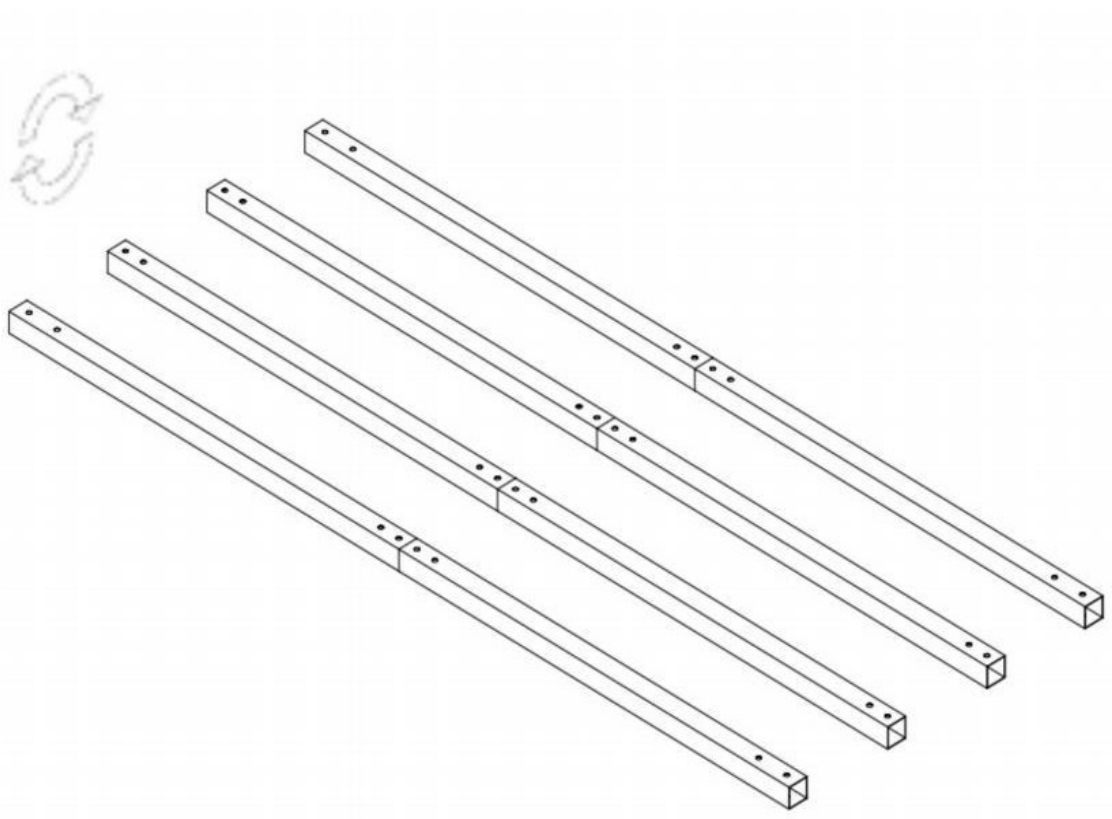


Obróć cztery poprzeczki tak, aby nóżki były skierowane w dół. Gumowe nóżki tworzą linię. Rozstaw otworów w #1 jest prawidłowo większy na zewnętrznych końcach niż w #2.

3

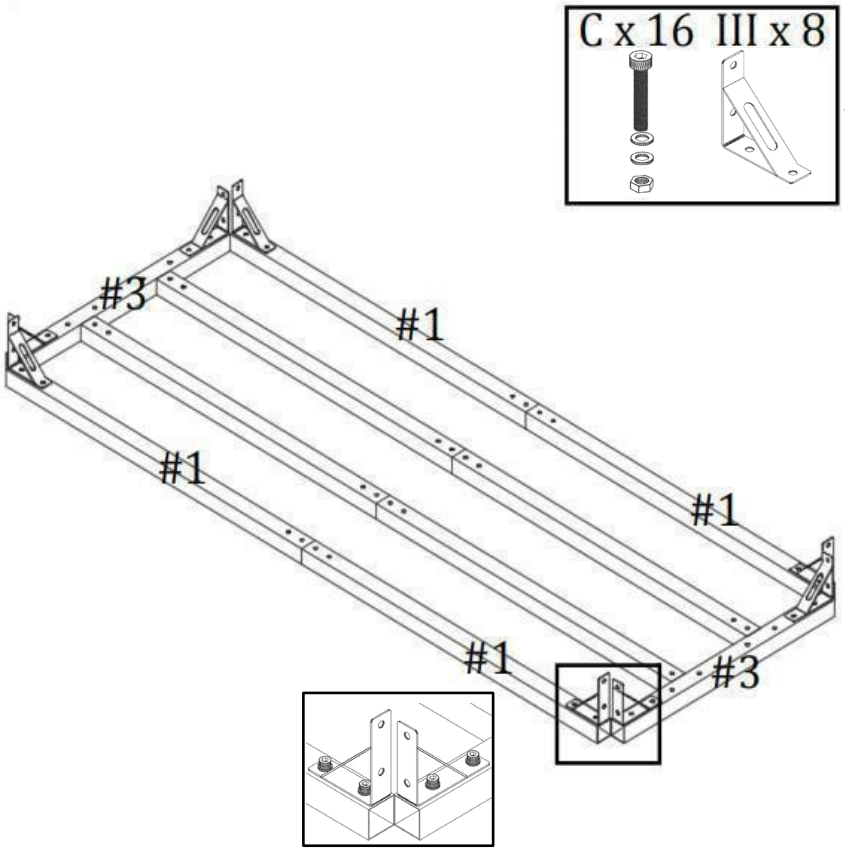

Za pomocą śrub (C) przymocuj wsporniki narożne (III) do prawej i lewej poprzeczki (#3) oraz do elementu (#1), zwracając uwagę na wyrównanie wsporników narożnych. Początkowo dokręć wszystko ręcznie. Przed ostatecznym dokręceniem wszystkich śrub poczekaj, aż dach zostanie zamontowany.


4

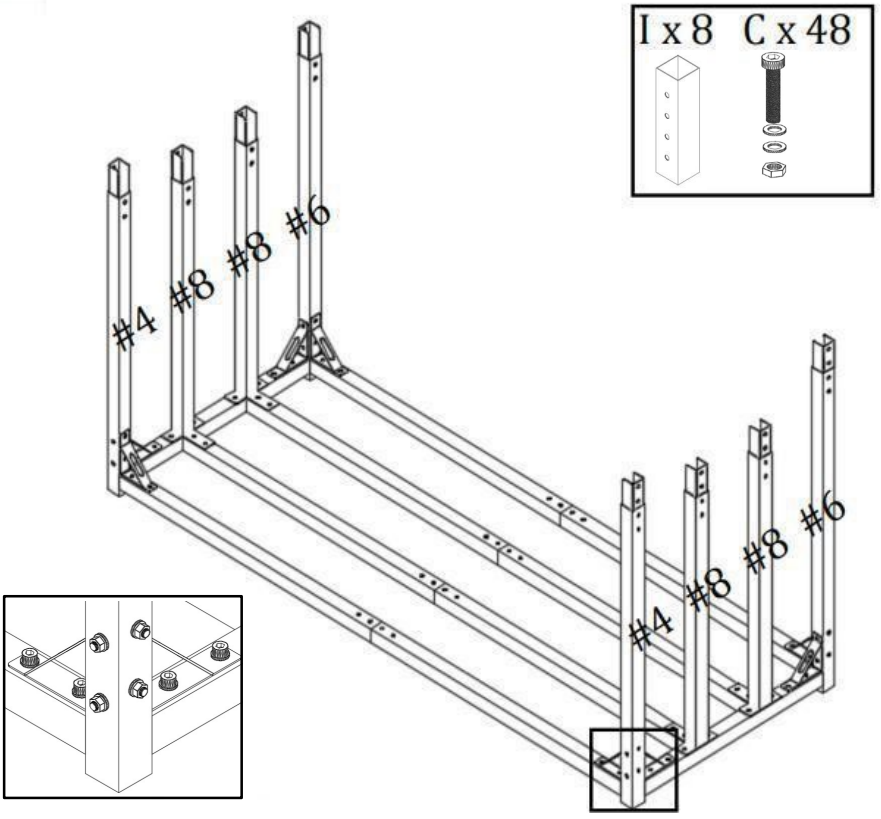



Najpierw umieść elementy (#4, #8, #6) na podłodze i przymocuj łączniki (I) za pomocą śrub (C). Dopiero teraz należy umieścić wstępnie zmontowane części (#4, #8, #6) pionowo na poprzeczkach (#3) i rozpórkach (#1). Jeśli to konieczne, poproś drugą osobę o pomoc i przytrzymanie ich na miejscu. Najpierw dokręć te połączenia ręcznie.

5

Zwróć uwagę na wyrównanie /
Wywierć otwory z #5 i #7

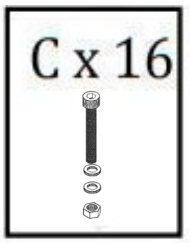


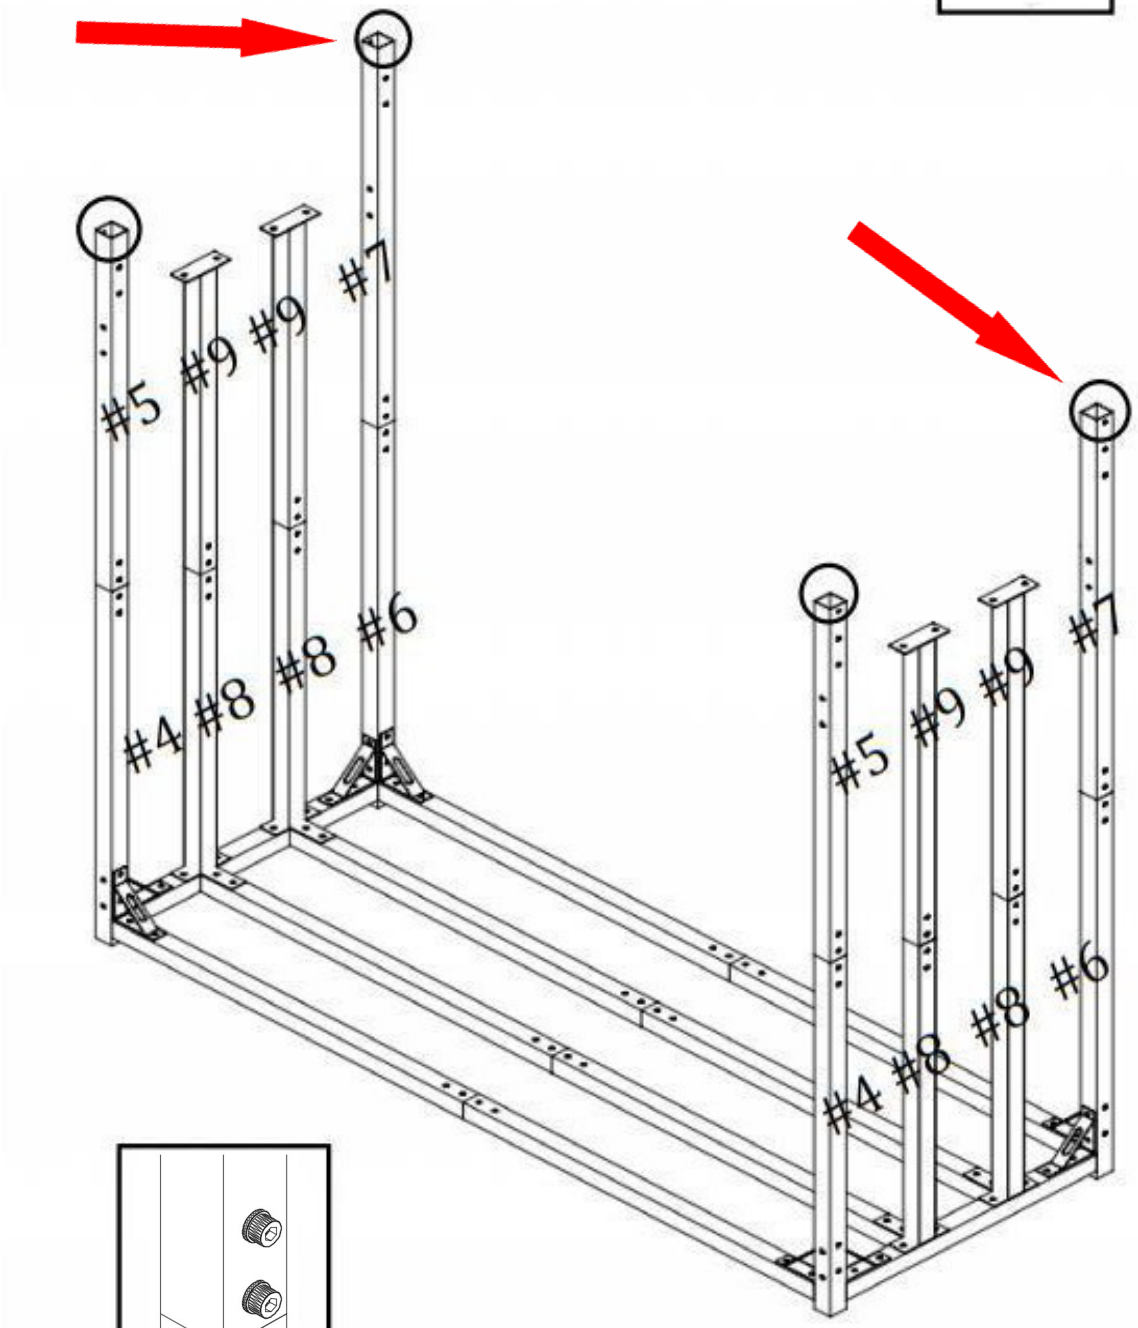

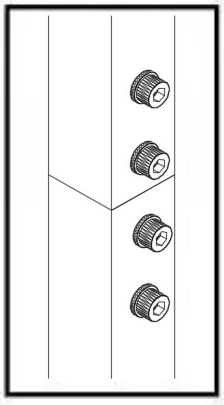


Możesz teraz umieścić przedłużenia (#5, #9, #7) na częściach, które właśnie zmontowałeś (#4, #8, #6) i przymocować je ręcznie do złącza (I) za pomocą śrub (C). W częściach #5 i #7 małe, najbardziej zewnętrzne otwory są skierowane na zewnątrz. Dokręć te połączenia po końcowym montażu dachu.

6

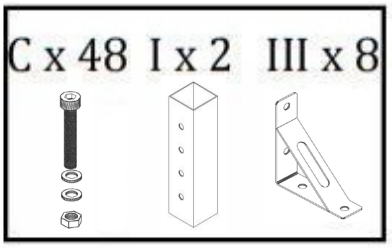


Najpierw przymocuj wsporniki (III) do rozpórek #5 i #7 (początkowo dokręć wszystko ręcznie - poczekaj, aż dach zostanie zamontowany przed ostatecznym dokręceniem), a następnie przymocuj części #3 i wstępnie zmontowane części #10 z kroku 1. Ponownie użyj śrub C. Poproś kogoś o pomoc, aby ani część #10, ani część #3 nie spadły podczas montażu.

7

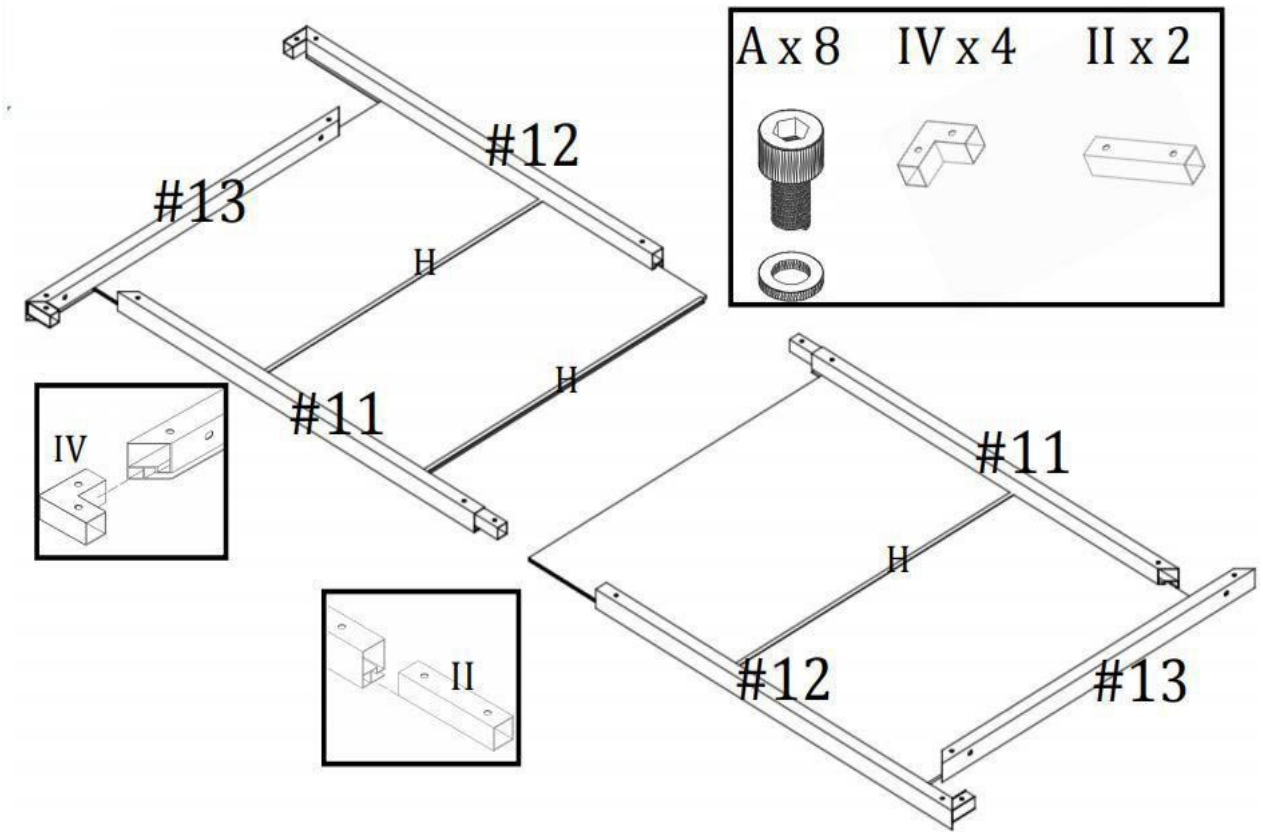


Zacznij od złożenia dwóch połówek dachu - połącz je później za pomocą łączników (II). Rama jest połączona w narożnikach za pomocą wewnętrznego kątownika (IV) i śrub (A). Wsuń arkusze poliwęglanu w rowek do oporu. Odrobina oleju/smaru w sprayu na krawędziach paneli dachowych ułatwi ich wsunięcie do rowka. Profile aluminiowe (H) są umieszczane pomiędzy poszczególnymi panelami.

8

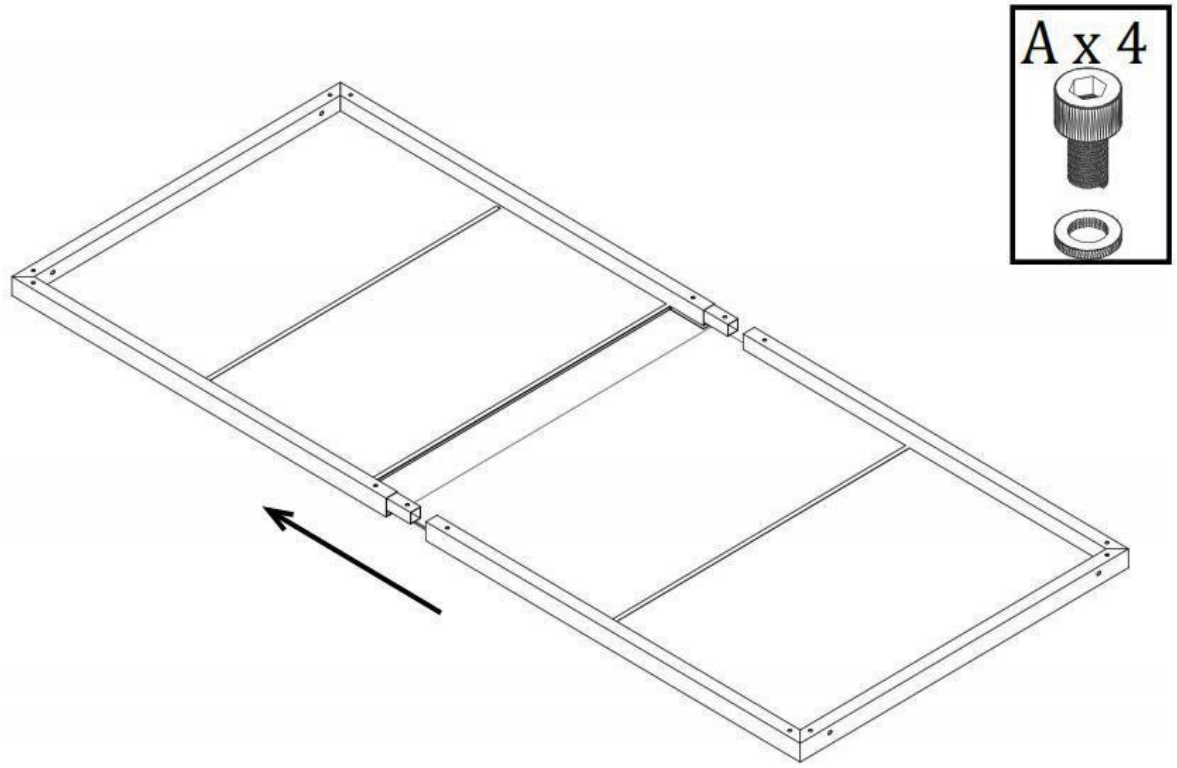


Połącz połówki dachu, które zostały właśnie zmontowane, za pomocą śrub (A). W tym przypadku lepiej jest pracować w parach.


9

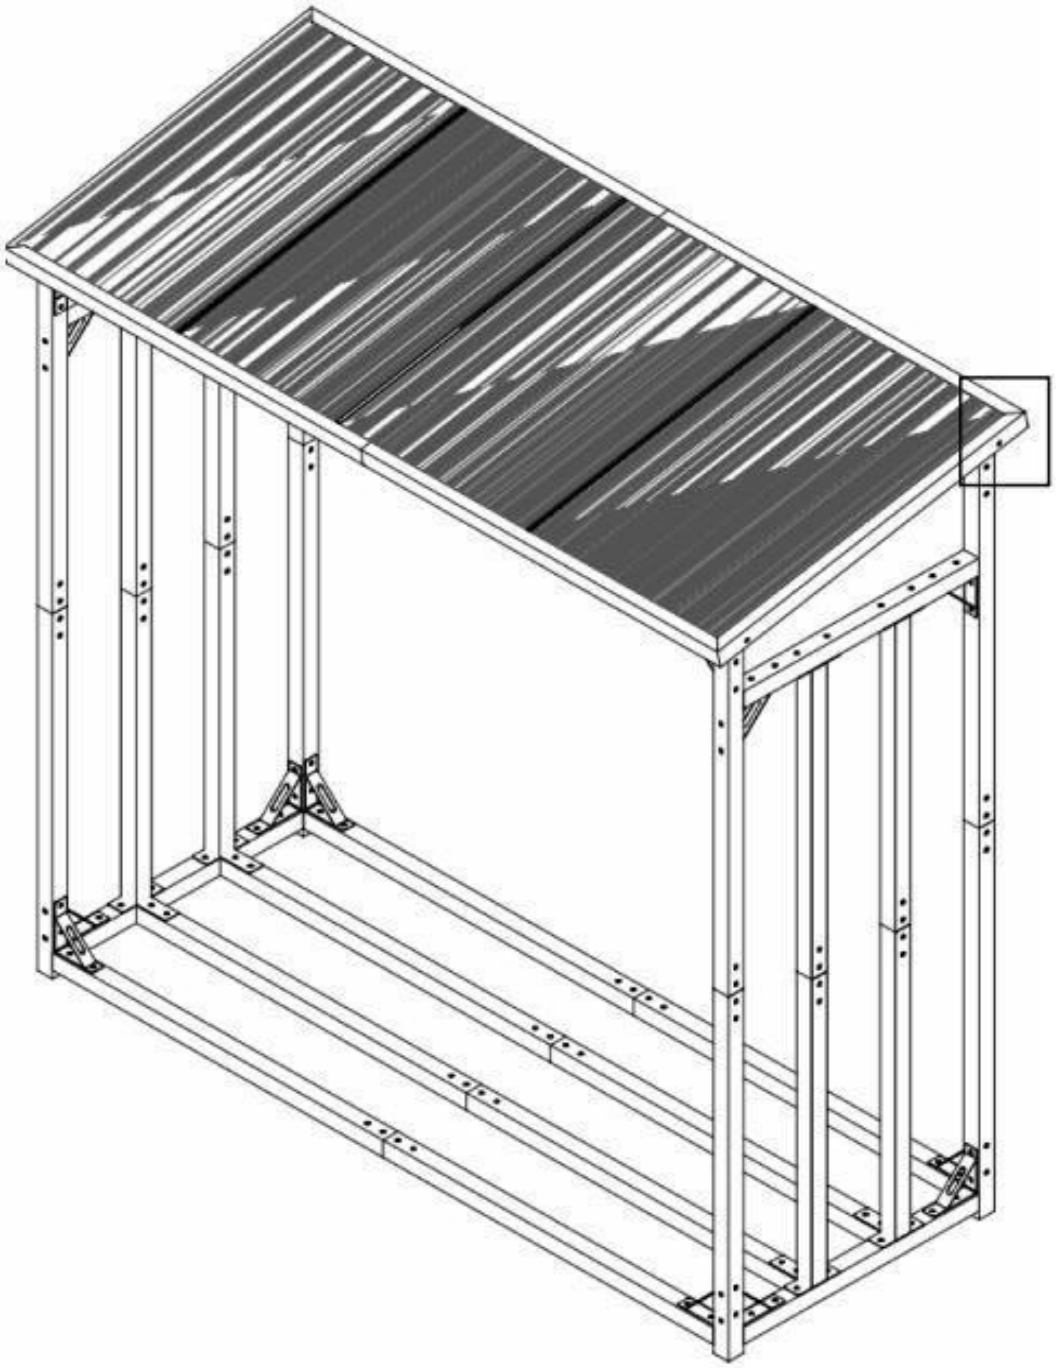



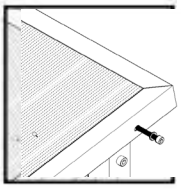

Odwróć dach tak, aby płaska strona znajdowała się na górze. Podnieś dach na półkę parami i połącz go z ramą w rogach za pomocą śrub (B). Teraz dokręć wszystkie połączenia śrubowe półki. Przenieś półkę do miejsca docelowego parami. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, a wszystkie nóżki znajdują się na tym samym poziomie.

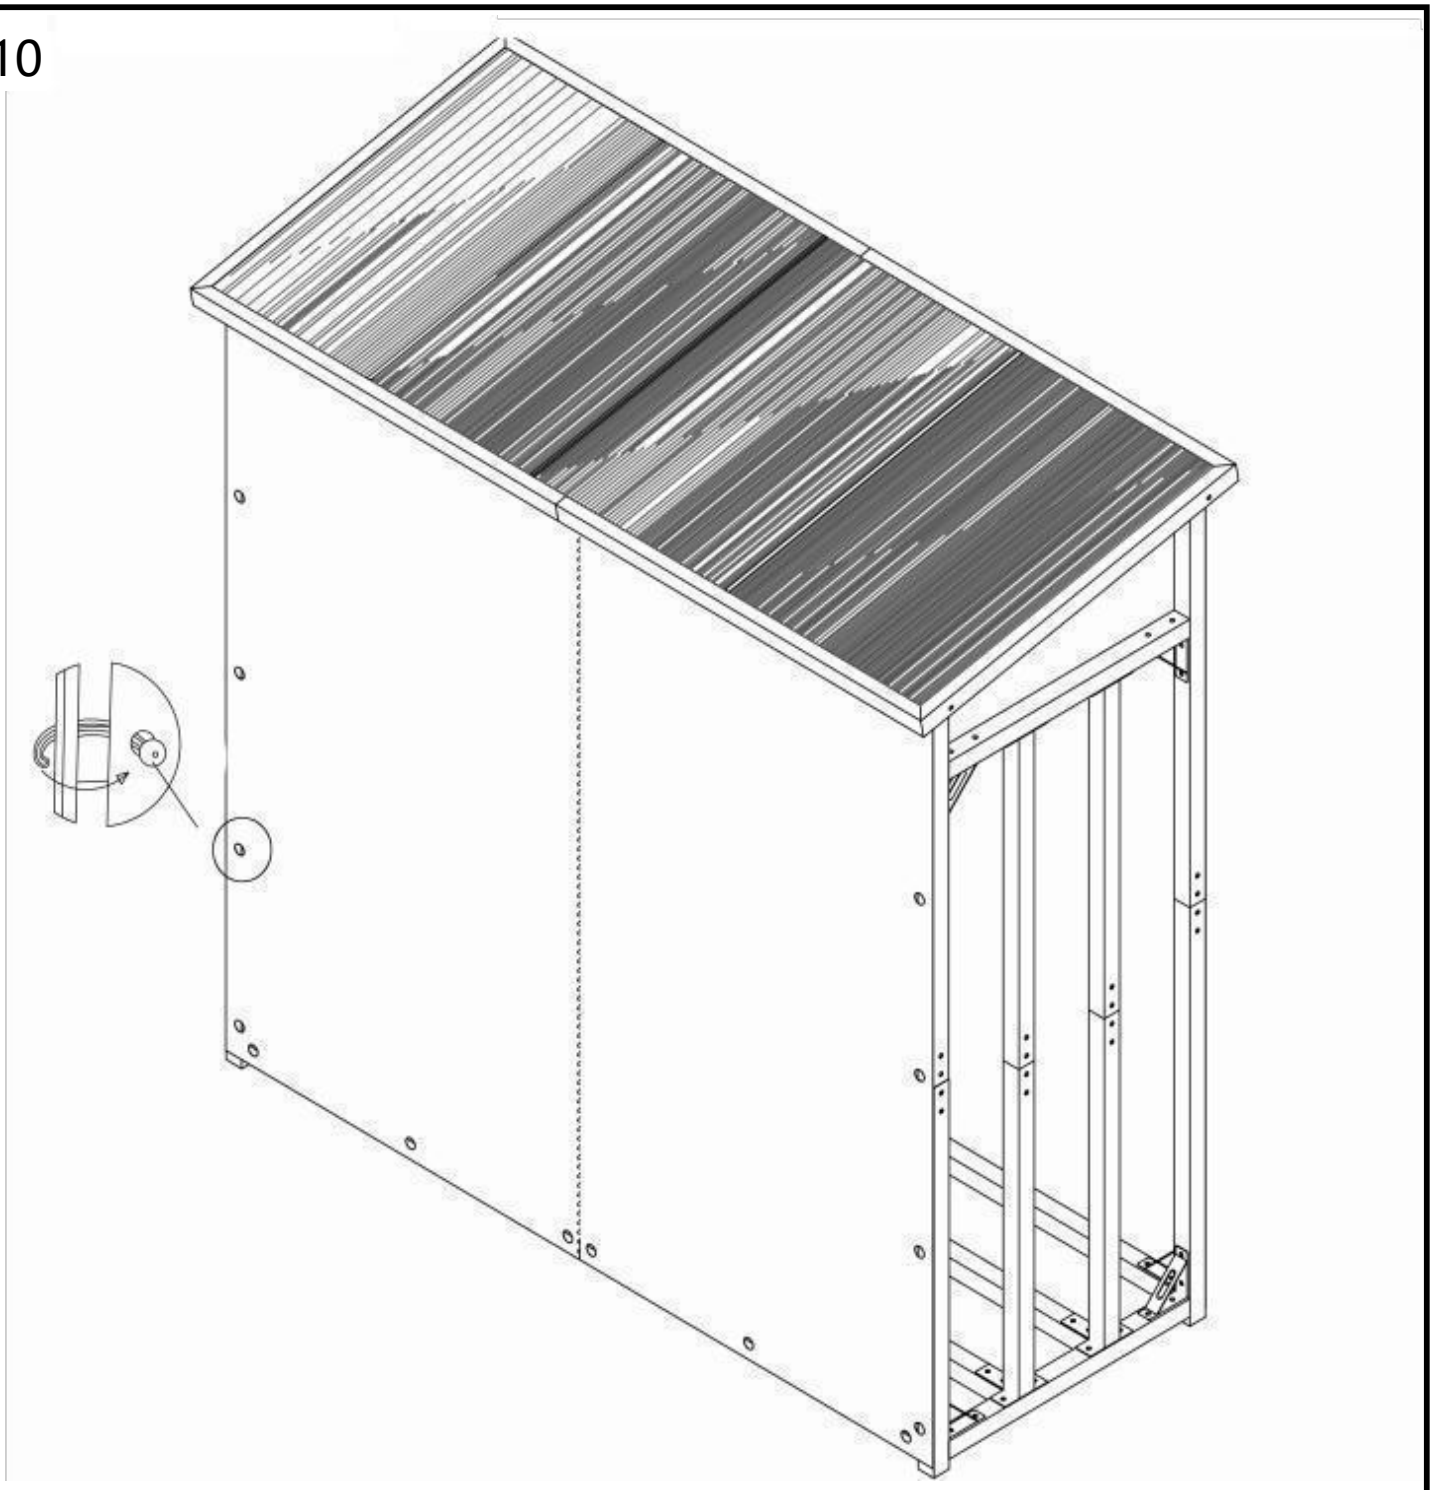

Jeśli do produktu zakupiono plandekę, jest ona mocowana do półki za pomocą oczek i elastycznych pasków. Plandekę należy otwierać przy dobrej pogodzie, aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza. Potrzebujesz późniejszego zestawu plandeki? Prosimy o kontakt.

LAWA
Living and Lifestyle

Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.
Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de