

DESK SPACE

ERGONOMIC OFFICE CHAIR MOVE PRO

ASSEMBLY



EN: ERGONOMIC OFFICE CHAIR INSTRUCTIONS

PAGE 2

DE: ERGONOMISCHER BÜROSTUHL ANLEITUNG

SEITE 5

FR: CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE MODE D'EMPLOI

PAGE 8

IT: ISTRUZIONI PER LA SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA

PAGINA 11

ES: INSTRUCCIONES DE LA SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA

PÁGINA 14




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ülemiste, Estonia

ERGONOMIC OFFICE CHAIR

COMPONENTS AND ASSEMBLY

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

(1) Backrest




1x

(2) Seat




1x

(3) Armrests



2x


(4) Gas spring

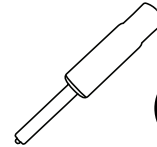


1x

Step 1

Press the five rollers (7) firmly into the holes provided in the base (6) at the ends. Make sure that each roller engages correctly to ensure a stable base for the chair.

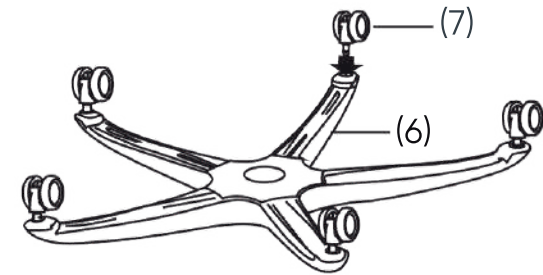

(5) Seat mechanism

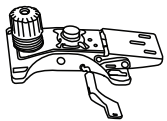

1x

(6) Base



1x

(7) Rollers



5x

(8) Headrest




1x

(9) Fixation




1x

(10) M6*25mm




2x

(11) M6*35mm



4x


(12) M6*16mm




4x

Step 2

Insert the gas spring (4) into the center hole of the base with the wide side facing down. Press the spring down carefully but firmly so that it sits in the opening.

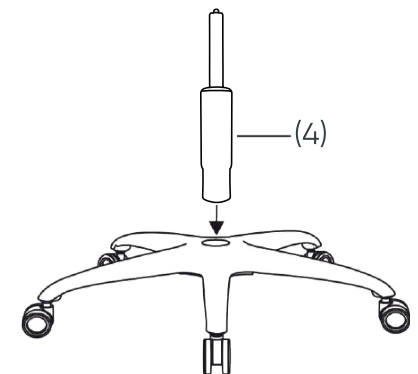


(13) M6*30mm




2x

(14) M8*20mm



3x

(15) Allen key

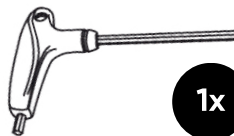

1x



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
Ergonomics expert on call +49 9141910 9098 | MON – FRI | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




ERGONOMIC OFFICE CHAIR

ASSEMBLY

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons


Step 3

Attach the armrests (3) to the sides of the seat (2). Align the screw holes and use the screws (13) at the top and the screws (11) at the sides to mount the armrests securely. Tighten the screws evenly with the Allen key (15) to create a stable connection without damaging the material.

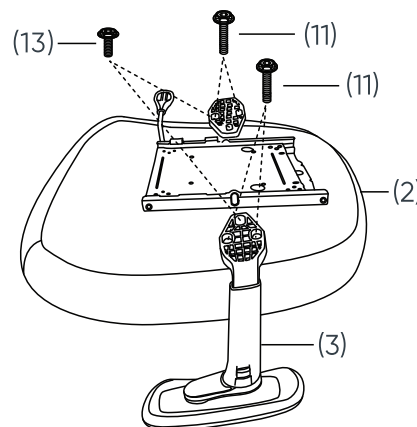


Step 4

Place the seat mechanism (5) on the underside of the seat (2) and align the holes in the seat mechanism and the seat. Then use four screws (12) to fasten the seat mechanism. Tighten all screws to fix the seat mechanism securely.

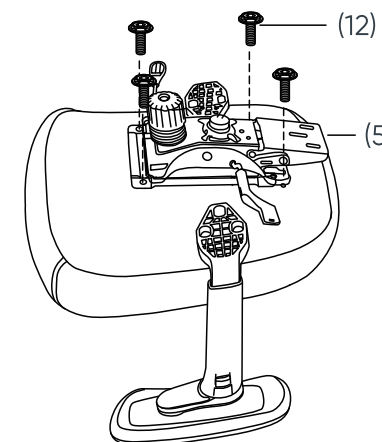


Step 5

Next, insert the backrest (1) into the seat mechanism. Align the fixing holes on the backrest with the corresponding points on the seat mechanism. Tighten the three screws (14) evenly to securely fasten the backrest.

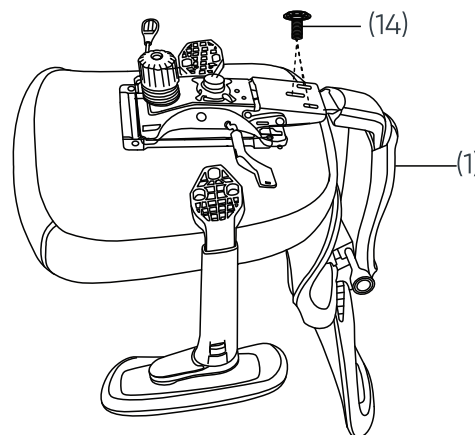

Step 6

Attach the headrest to the backrest using the screws (10). Ensure that the screws are correctly aligned and tighten them firmly. Then attach the fixation (9) to stabilize the headrest. Now carefully place the complete seat and backrest combination on the gas spring and the base that were mounted in step 2. Make sure that the gas spring engages correctly.

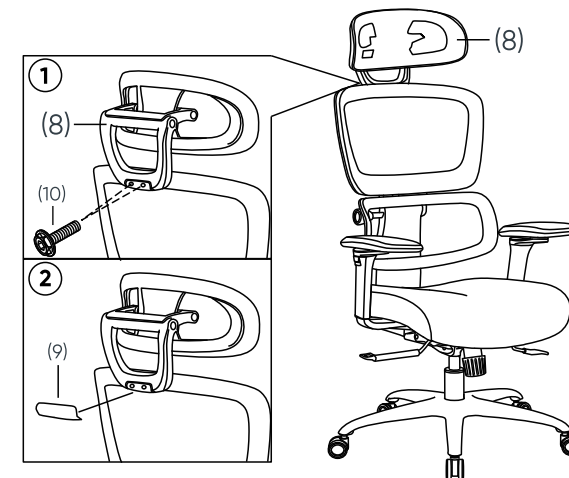

Finally, check that all connections are secure so that the chair is stable and the height adjustment works smoothly.



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
Ergonomics expert on call +49 9141910 9098 | MON – FRI | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ülemiste, Estonia



ERGONOMIC OFFICE CHAIR

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

OPERATING INSTRUCTION

Lumbar Support

The lower back (lumbar) support can be tilted and adjusted to better fit the natural curve of your spine.
Rotate the knob forward to raise the support.

Armrests

Height: Raise or lower the armrests for ideal elbow support.

Width: Slide armrests in or out to match shoulder width.

Angle: Rotate the armrest pads for optimal wrist comfort.

360° Rotation: Freely rotate the armrest pads in a full circle.

Side: Shift the armrest pads horizontally to align with your natural arm position.

Seat Height, Tilt & Recline Lock

To lower the seat, press the lever under the seat down while seated.
To raise the seat, pull the lever upwards.

The seat offers a tilting function for relaxation at angles from 90° to 135°.
Use the side handle to unlock tilt tension and lean back to recline.
Lock the angle in place by pushing the handle in or out.

Seat Depth Adjustment

To adjust the seat depth, use the smaller handle located under the seat.
Slide the seat forward or backward to your preferred position.

Headrest

Adjust both in height and angle.
Gently pull or push the headrest upwards or downwards to set the desired height.
Tilt the headrest forward or backward to match your preferred head position.

Backrest

The backrest can be raised or lowered to provide optimal support for different body heights.
Simply lift the backrest to your preferred position.

Backrest Tension

Turn the knob clockwise to adjust the tightness of the backrest.

CLEANING AND CARE INSTRUCTION

Fabric cover:


Light stains can be removed with household textile detergent or a damp cloth and some mild soapy water.

Gas spring:

Wipe with a damp cloth. Wipe dry with a clean cloth.

Base:

Abrasion marks from shoe soles are best removed with a soft eraser or a soft cloth with benzine.

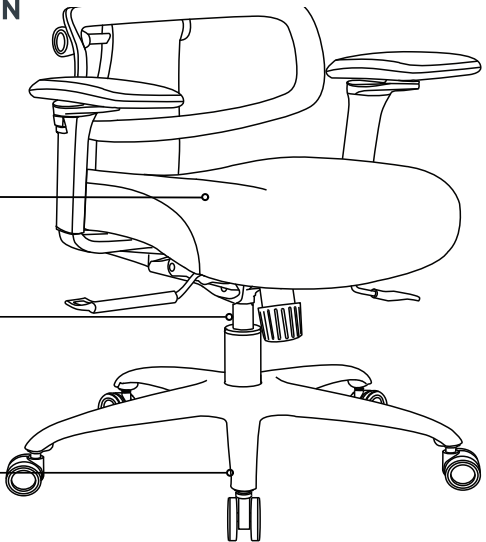

TECHNICAL DETAILS

BRAND / MODEL	DESKSPACE / MOVE PRO ERGONOMIC OFFICE CHAIR
MODEL NO	115-B/115-G
PRODUCTIONDATE	2025/01
N.W / G.W.	18 KG / 21 KG
ADJUSTABILITY	45.5 - 55 CM
LOAD CAPACITY	150 KG
DIAMETER	SEAT 53 CM, BASE 72 CM

HAZARD WARNINGS

Work on the gas struts may only be carried out by trained specialists, so please do not open or modify the gas strut in any other way. There is a risk of injury if work is carried out improperly.



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
Ergonomics expert on call +49 9141910 9098 | MON – FRI | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

(1) Rückenlehne




1x

(2) Sitz




1x

(3) Armlehnen



2x


(4) Gasdruckfeder

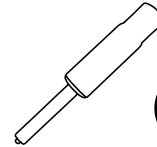


1x

Schritt 1

Drücken Sie die fünf Rollen (7) fest in die dafür vorgesehenen Löcher des Fußkreuzes (6) an den Enden. Achten Sie darauf, dass jede Rolle korrekt einrastet, um eine stabile Basis für den Stuhl zu gewährleisten.

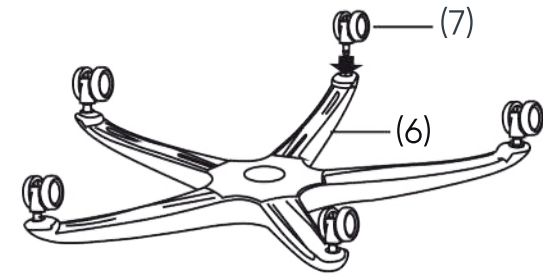

(5) Sitzmechanik



1x

(6) Fußkreuz



1x

(7) Rollen



5x

(8) Kopfstütze




1x

(9) Fixierung




1x

(10) M6*25mm




2x

(11) M6*35mm



4x


(12) M6*16mm




4x

Schritt 2

Setzen Sie die Gasdruckfeder (4) mit der breiten Seite nach unten in das mittlere Loch des Fußkreuzes ein. Drücken Sie die Feder vorsichtig, aber fest nach unten, sodass sie stabil in der Öffnung sitzt.

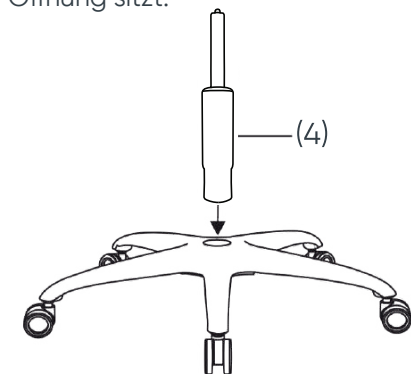


(13) M6*30mm




2x

(14) M8*20mm



3x

(15) Inbusschlüssel

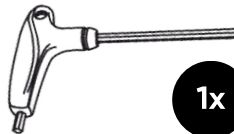

1x



Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.


Schritt 3

Befestigen Sie die Armlehnen (3) an den Seiten des Sitzes (2). Richten Sie die Schraubenlöcher aus und verwenden Sie die Schrauben (13) oben und die Schrauben (11) an den Seiten, um die Armlehnen sicher zu montieren. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (15) gleichmäßig fest an, um eine stabile Verbindung herzustellen, ohne das Material zu beschädigen.

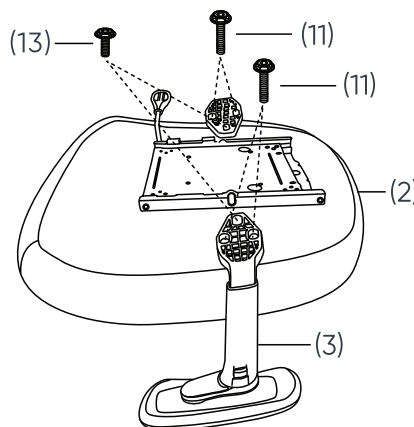


Schritt 4

Legen Sie die Sitzmechanik (5) auf die Unterseite des Sitzes (2) und richten Sie die Löcher der Sitzmechanik und des Sitzes aus. Verwenden Sie vier Schrauben mit der Nummer 12, um die Sitzmechanik zu befestigen. Ziehen Sie alle Schrauben fest an, um die Sitzmechanik sicher zu fixieren.

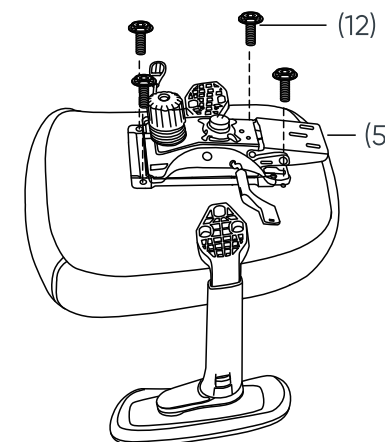


Schritt 5

Setzen Sie als nächstes die Rückenlehne (1) in die Sitzmechanik. Richten Sie die Befestigungslöcher der Rückenlehne mit den entsprechenden Stellen an der Sitzmechanik aus. Ziehen Sie die drei Schrauben (14) gleichmäßig an, um die Rückenlehne sicher zu befestigen.

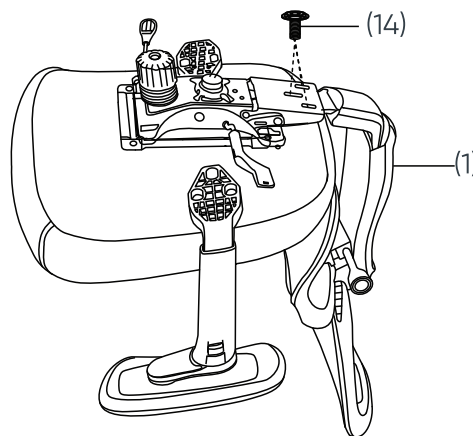

Schritt 6

Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne, indem Sie die Schrauben (10) verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben korrekt ausgerichtet sind, und ziehen Sie sie fest an. Bringen Sie danach die Fixierung (9) an, um die Kopfstütze zu stabilisieren. Setzen Sie nun die komplette Sitz- und Rückenlehnenkombination vorsichtig auf die Gasdruckfeder und das Fußkreuz, die in Schritt 2 montiert wurden. Achten Sie darauf, dass die Gasdruckfeder korrekt einrastet.

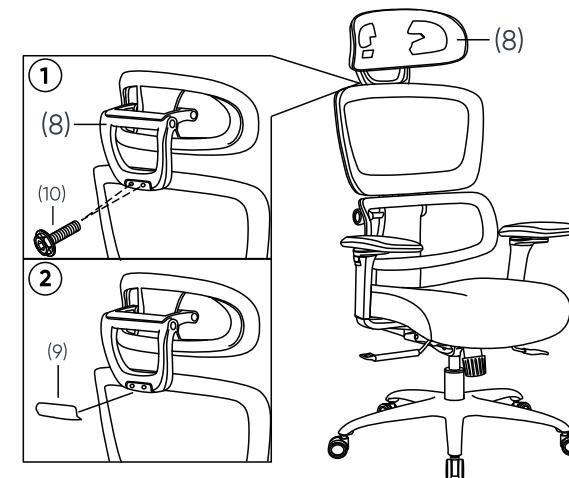

Zum Schluss überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind, damit der Stuhl stabil steht und die Höhenverstellung problemlos funktioniert.



Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



ERGONOMISCHER BÜROSTUHL

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

BENUTZUNG

Lendenwirbelstütze

Die Lendenwirbelstütze kann geneigt und angepasst werden, um sich besser der natürlichen Krümmung Ihrer Wirbelsäule anzupassen.

Drehen Sie den Knopf nach vorne, um die Stütze anzuheben.

Armlehnen



Sitzhöhe, Neigung & Wippfunktion

Um den Sitz abzusenken, drücken Sie den Hebel unter dem Sitz nach unten, während Sie sitzen.
Um den Sitz anzuheben, ziehen Sie den Hebel nach oben.
Der Sitz bietet eine Wippfunktion zur Entspannung bei Winkeln von 90° bis 135°.
Verwenden Sie den seitlichen Hebel, um die Wippfunktion zu entriegeln und sich zurückzulehnen.
Arretieren Sie den Winkel, indem Sie den Hebel hinein- oder herausdrücken.

Sitztiefeverstellung

Verwenden Sie den kleineren Hebel unter dem Sitz, um die Sitztiefe einzustellen.
Schieben Sie den Sitz vorwärts oder rückwärts, um Ihre bevorzugte Position zu finden.

Kopfstütze

In Höhe und Neigungswinkel verstellbar.
Ziehen oder drücken Sie die Kopfstütze vorsichtig nach oben oder unten, um die gewünschte Höhe einzustellen.
Neigen Sie die Kopfstütze nach vorne oder hinten, um Ihre bevorzugte Kopfposition einzustellen.

Rückenlehne

Die Rückenlehne kann angehoben oder abgesenkt werden, um eine optimale Unterstützung für verschiedene Körpergrößen zu bieten.
Heben Sie die Rückenlehne einfach auf die gewünschte Position an.

Rückenlehnen Spannung

Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um den Widerstand der Rückenlehne anzupassen.

PFLEGEHINWEISE

Stoffbezug:


Leichte Flecken können mit haushaltsüblichem Textilreinigungsmittel oder einem feuchten Tuch und etwas milder Seifenlauge entfernt werden.

Gasfeder:

Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Basis:

Abriebstreifen von Schuhsohlen beseitigen
Sie am besten mit einem weichen Radiergummi oder einem sanften Tuch mit Waschbenzin.

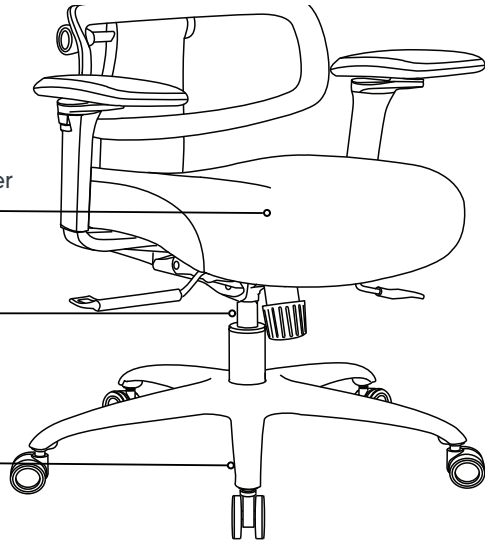

GEFAHRENHINWEISE

Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden, also bitte nicht öffnen oder Veränderungen an der Gasfeder vornehmen. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.

TECHNISCHE DETAILS

MARKE / MODELL	DESKSPACE / MOVE PRO ERGONOMIC OFFICE CHAIR
MODELL NR.	115-B/115-G
PRODUKTIONSdatum	2025/01
N.W. / G.W.	18 KG / 21 KG
VERSTELLBARKEIT	45,5 - 55 CM
BELASTBARKEIT	150 KG
DURCHMESSER	SITZKISSEN 53 CM, BASIS 72 CM

? Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

COMPOSANTS ET MONTAGE

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

(1) Dossier



1x

(2) Siège




1x

(3) Accoudoirs



2x


(4) Vérin à gaz

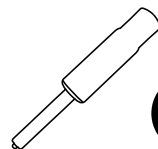


1x

Étape 1

Enfoncez fermement les cinq roulettes (7) dans les trous prévus à cet effet aux extrémités de la base de chaise (6). Veillez à ce que chaque roulette s'enclenche correctement afin de garantir une base stable pour la chaise.

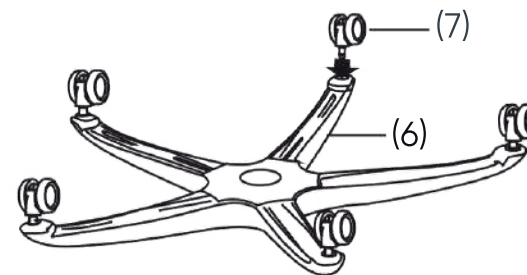

(5) Mécanisme du siège

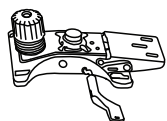

1x

(6) Base de chaise



1x

(7) Roulettes



5x

(8) Appuie-tête




1x

(9) Fixation




1x

(10) M6*25mm




2x

(11) M6*35mm



4x


(12) M6*16mm




4x

Étape 2

Insérez le vérin à gaz (4), côté large vers le bas, dans le trou central et sur la base de la chaise. Poussez doucement, mais fermement le ressort vers le bas de manière à ce qu'il soit stable dans le trou central sur la base de la chaise.

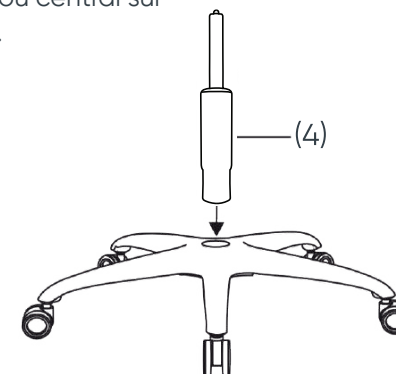


(13) M6*30mm




2x

(14) M8*20mm



3x

(15) Clé Allen

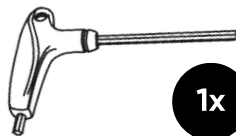

1x



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?

Sur notre site web www.deskspace.de/support

Expert en ergonomie +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08h00 – 15h00 (CET)

E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia




CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

MONTAGE

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.


Étape 3

Fixez les accoudoirs (3) sur les côtés du siège (2). Alignez les trous de vis et utilisez les vis (13) en haut et les vis (11) sur les côtés pour monter les accoudoirs en toute sécurité. Serrez les vis uniformément à l'aide de la clé Allen (15) afin d'obtenir un assemblage stable sans endommager le matériau.

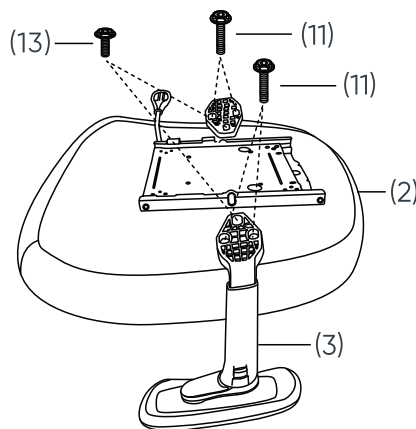


Étape 4

Placez le mécanisme du siège (5) sur la face inférieure du siège (2) et alignez les trous du mécanisme avec ceux de l'assise. Utilisez ensuite quatre vis (12) pour fixer le mécanisme du siège. Serrez bien toutes les vis pour fixer solidement le mécanisme du siège.

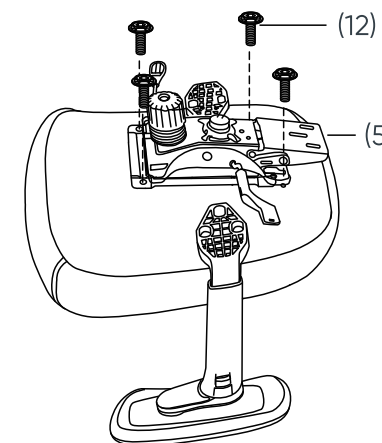


Étape 5

Placez ensuite le dossier (1) dans le mécanisme du siège. Alignez les trous de fixation du dossier avec les emplacements correspondants sur le mécanisme du siège. Serrez les trois vis (14) de manière uniforme pour fixer le dossier.

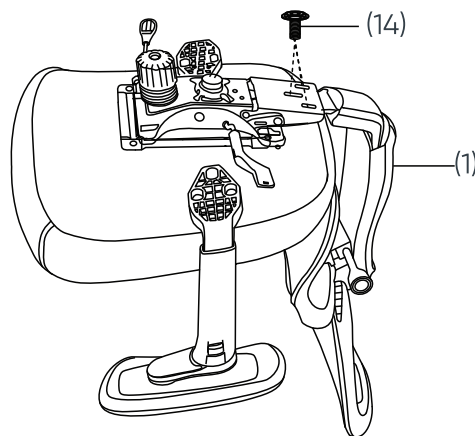

Étape 6

Fixez l'appui-tête au dossier en utilisant les vis (10). Assurez-vous que les vis sont correctement alignées et serrez-les fermement. Fixez ensuite la fixation (9) pour stabiliser l'appui-tête. Placez maintenant avec précaution l'ensemble complet assise/dossier sur le vérin à gaz et sur la base de la chaise, assemblés à l'étape 2. Veillez à ce que le vérin à gaz s'enclenche correctement.

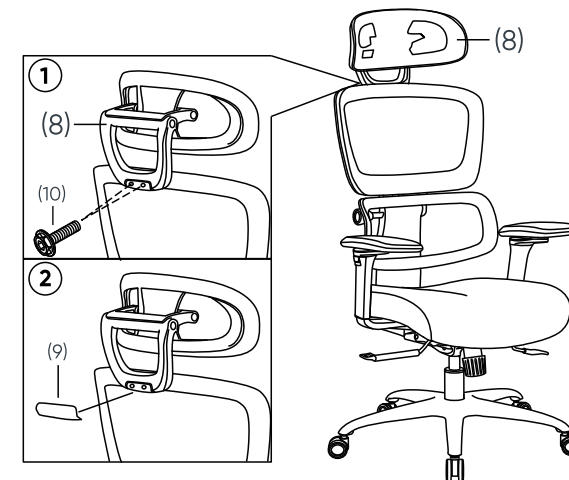

Enfin, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés, afin que la chaise soit stable et que le réglage de la hauteur fonctionne correctement.



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?

Sur notre site web www.deskspace.de/support
Expert en ergonomie +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08h00 – 15h00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

Attention! Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour une utilisation ultérieure. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT

Soutien lombaire

Le soutien lombaire peut être incliné et ajusté pour mieux s'adapter à la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Tournez le bouton vers l'avant pour relever le soutien.

Accoudoirs



Hauteur : Relevez ou abaissez les accoudoirs pour un bon soutien des coudes.

Largeur : Faites glisser les accoudoirs vers l'intérieur ou l'extérieur pour les adapter à la largeur des épaules.

Angle : Faites pivoter les coussinets des accoudoirs pour un confort optimal des poignets.

Rotation 360° : Faites pivoter librement les coussinets dans un cercle complet.

Latéral : Faites glisser les coussinets horizontalement pour les aligner avec la position naturelle de vos bras.

Hauteur du siège, inclinaison & verrouillage

Pour abaisser le siège, poussez le levier sous le siège vers le bas tout en étant assis. Pour relever le siège, tirez le levier vers le haut. Le siège permet une inclinaison pour la détente avec des angles de 90° à 135°. Utilisez le levier latéral pour déverrouiller la fonction de bascule et vous incliner vers l'arrière. Verrouillez l'angle en poussant ou en tirant le levier.

Réglage de la profondeur du siège

Pour ajuster la profondeur d'assise, utilisez le petit levier situé sous le siège. Faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière pour obtenir votre position préférée.

Appui-tête

Réglable en hauteur et en inclinaison. Tirez ou poussez doucement l'appui-tête vers le haut ou le bas pour régler la hauteur souhaitée. Inclinez l'appui-tête vers l'avant ou l'arrière pour adopter la position de tête souhaitée.

Dossier

Le dossier peut être relevé ou abaissé pour offrir un soutien optimal selon la taille de l'utilisateur. Il suffit de relever le dossier jusqu'à la position souhaitée.

Tension du dossier

Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster la fermeté du dossier.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Revêtement en tissu:


Les taches légères peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent pour textiles ou d'un chiffon humide et d'un peu d'eau savonneuse.

Vérin à gaz:

Nettoyez avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon sec.

Base:

Les marques d'abrasion des semelles de chaussures peuvent être éliminées au mieux avec une gomme douce ou un chiffon doux imbibé d'essence F : naphtha léger ou white spirit désaromatisé.

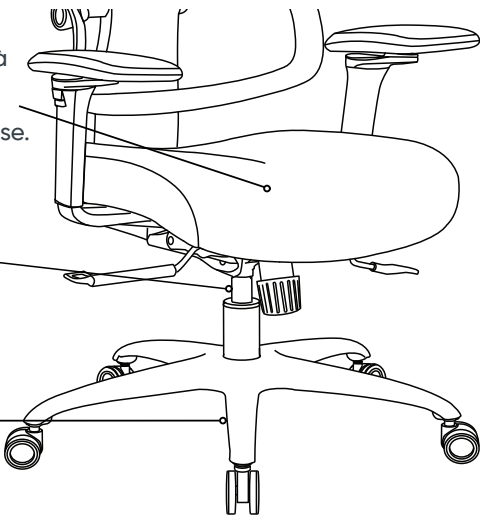

DÉTAILS TECHNIQUES

MARQUE / MODÈLE	DESKSPACE / MOVE PRO CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE
RÉFÉRENCE	115-B/115-G
DATE DE PRODUCTION	2025/01
POIDS NET / BRUT	18 KG / 21 KG
ADAPTABILITÉ	45.5 - 55 CM
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE	150 KG
DIAMÈTRE	SIÈGE 53 CM, BASE 72 CM


Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?
Sur notre site web www.deskspace.de/support
Expert en ergonomie +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08h00 – 15h00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un uso successivo. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

(1) Schienale




1x

(2) Sedile




1x

(3) Braccioli



2x


(4) Pistone a gas

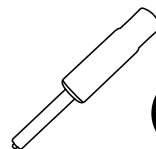


1x

Passo 1

Inserire facendo pressione le cinque rotelle (7) nei fori predisposti alle estremità della base (6). Assicurarsi che ogni rotella si incastrì correttamente per garantire una base stabile alla sedia.

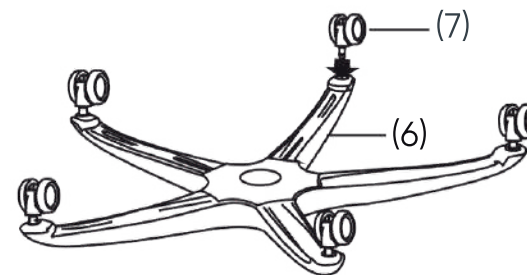

(5) Meccanismo di regolazione della seduta

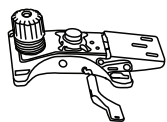

1x

(6) Base



1x

(7) Rotelle



5x

(8) Poggiatesta




1x

(9) Sistema di bloccaggio




1x

(10) M6*25mm




2x

(11) M6*35mm



4x


(12) M6*16mm




4x

Passo 2

Inserire il pistone a gas (4) nel foro centrale della base rivolgendolo la parte più larga verso il basso. Con cautela, fare pressione con fermezza sul pistone in modo da inserirlo saldamente nell'apertura.

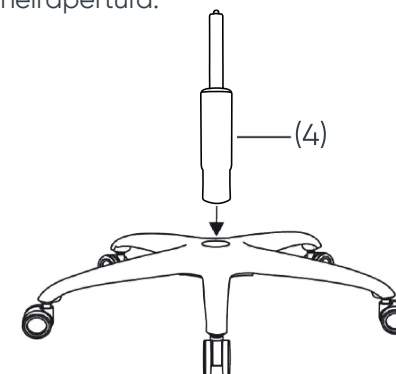


(13) M6*30mm




2x

(14) M8*20mm



3x

(15) Chiave a brugola

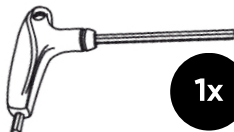

1x



Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.

Sul nostro sito web www.deskspace.de/support

Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)

E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un uso successivo. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone


Passo 3

Posizionare i braccioli (3) ai lati del sedile (2). Allineare i fori delle viti e utilizzare le viti (13) in alto e le viti (11) ai lati per fissare saldamente i braccioli. Avvitare uniformemente le viti con la chiave a brugola (15) per fissarle in modo stabile senza danneggiare il materiale.

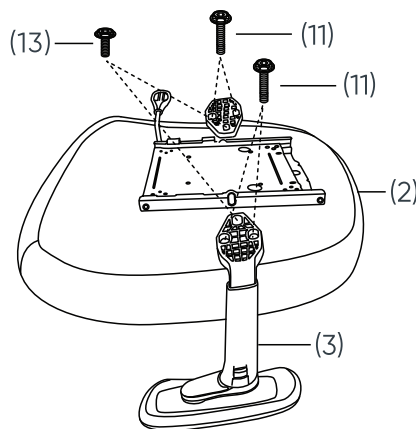


Passo 4

Posizionare il meccanismo di regolazione della seduta (5) sul lato inferiore del sedile (2) facendo combaciare i fori. Utilizzare quindi quattro viti (12) per fissare il meccanismo di regolazione della seduta. Avvitare saldamente tutte le viti per garantirne il corretto montaggio.

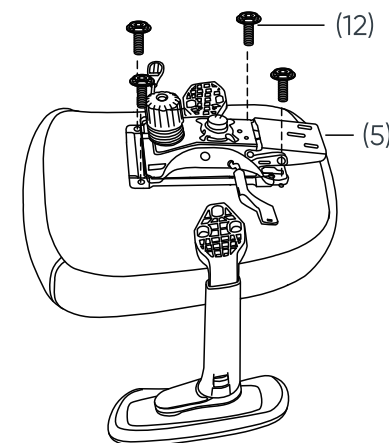


Passo 5

Inserire quindi lo schienale (1) nel meccanismo di regolazione della seduta. Allineare i fori presenti sullo schienale facendoli combaciare con quelli del meccanismo di regolazione della seduta. Avvitare uniformemente le tre viti (14) per fissare saldamente lo schienale.

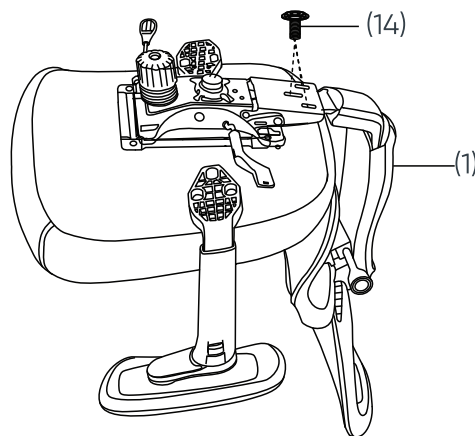

Passo 6

Fissare il poggiatesta allo schienale utilizzando le viti (10). Assicurarsi che le viti siano allineate correttamente e avvitarle saldamente. Quindi inserire il sistema di bloccaggio (9) per stabilizzare il poggiatesta. A questo punto, posizionare con cautela il sedile e lo schienale assemblati sul pistone a gas e sulla base montati al punto 2. Assicurarsi che il pistone a gas si agganci alla base e si incastrino correttamente.

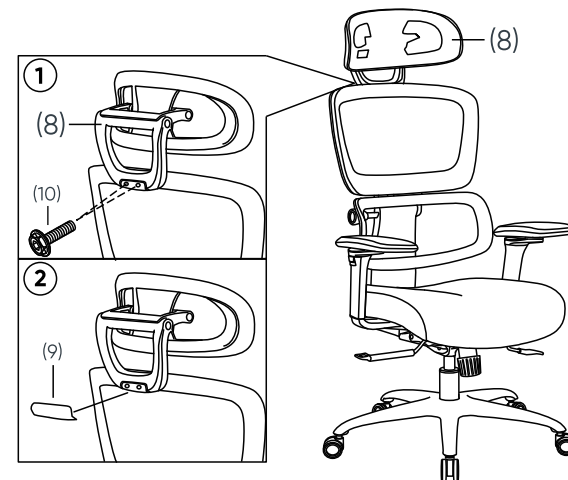

Infine, verificare che tutti i componenti siano assemblati saldamente, in modo che la sedia sia stabile e il meccanismo di regolazione dell'altezza funzioni senza problemi.



Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.

Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ülemiste, Estonia



SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un uso successivo. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

ISTRUZIONI D'USO

Supporto lombare

Il supporto lombare può essere inclinato e regolato per adattarsi meglio alla curva naturale della colonna vertebrale. Ruotare la manopola in avanti per sollevare il supporto.

Braccioli



Altezza del sedile, inclinazione e blocco

Per abbassare il sedile, spingere verso il basso la leva sotto al sedile da seduti.
Per alzare il sedile, tirare la leva verso l'alto.
Per rilassarsi, il sedile consente un'inclinazione da 90° a 135°. Usare la leva laterale per sbloccare il meccanismo di inclinazione e inclinare lo schienale all'indietro.
Bloccare lo schienale nell'inclinazione desiderata spingendo la leva verso l'interno o verso l'esterno.

Regolazione della profondità del sedile

Per regolare la profondità del sedile, utilizzare la leva più piccola situata sotto al sedile. Far scorrere il sedile in avanti o indietro per trovare la posizione che si desidera.

Poggiatesta

Regolabile in altezza e inclinazione.
Tirare o spingere delicatamente il poggiatesta verso l'alto o il basso per impostare l'altezza desiderata.
Inclinare il poggiatesta in avanti o indietro in base alla posizione desiderata.

Schienale

Lo schienale può essere alzato o abbassato per fornire un supporto ottimale a seconda dell'altezza del corpo.
Basta sollevare lo schienale fino alla posizione desiderata.

Tensione dello schienale

Ruotare la manopola in senso orario per regolare la rigidità dello schienale.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Rivestimento in tessuto:


Le macchie leggere possono essere rimosse con un detergente per tessuti casalingo o un panno umido e dell'acqua leggermente saponata.

Pistone a gas:

Pulire con un panno umido e asciugare con un panno asciutto.

Base:

È possibile rimuovere, al meglio, i segni di abrasione dovuti alle suole delle scarpe con una gomma morbida o un panno.

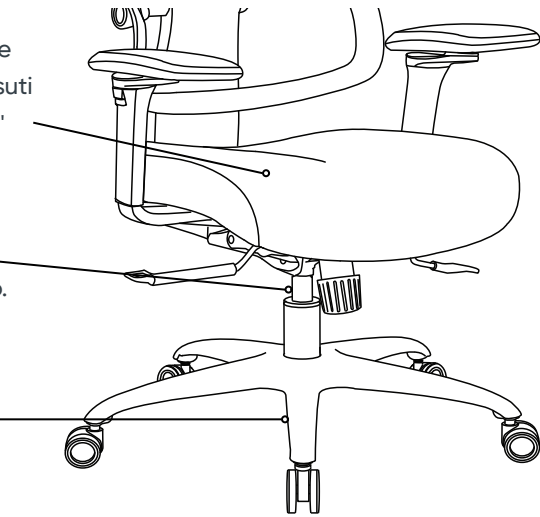

DETTAGLI TECNICI

BRAND / MODELLO	DESKSPACE / MOVE PRO ERGONOMIC OFFICE CHAIR
MODELLO NR.	115-B/115-G
DATA DI PRODUZIONE	2025/01
PN / PL	18 KG / 21 KG
REGOLAZIONE	45,5 - 55 CM
CAPACITA DI CARICO	150 KG
DIAMETRO	SEDUTA 53 CM, BASE 72 CM

AVVERTENZE

Gli interventi sul pistone a gas possono essere eseguiti solo da specialisti qualificati, quindi non aprire o modificare il pistone a gas in nessun modo. Un lavoro eseguito in modo improprio comporta rischi di lesione.


Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN - VEN | 08:00 - 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



¡Atención! Lee atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales

(1) Respaldo




1x

(2) Asiento



1x

(3) Reposabrazos




2x

(4) Amortiguador a gas



1x

(5) Mecanismo del asiento

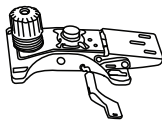

1x

(6) Base



1x

(7) Rodillos



5x


(8) Reposacabezas



1x

Paso 1

Presione firmemente las cinco ruedas (7) en los orificios previstos en los extremos de la base (6). Asegúrese de que cada rueda encaje correctamente para garantizar una base estable para la silla.

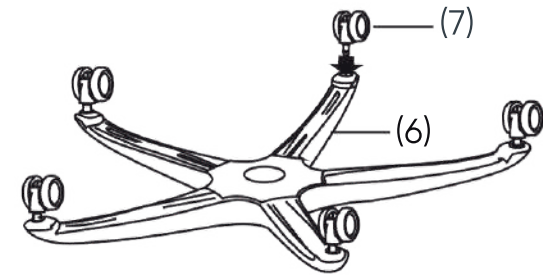


(9) Fijación




1x

(10) M6*25mm




2x

(11) M6*35mm



4x


(12) M6*16mm




4x

Paso 2

Introduzca el amortiguador a gas (4) en el orificio central de la base con el lado ancho hacia abajo. Presione el resorte con cuidado hacia abajo, pero con firmeza para que se asiente firmemente en el orificio.

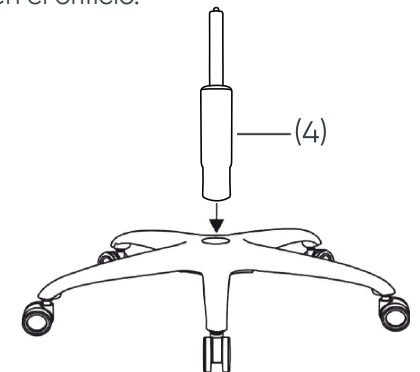


(13) M6*30mm




2x

(14) M8*20mm



3x

(15) Llave Allen

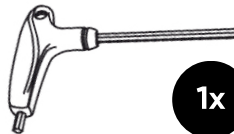

1x



¿Tiene dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.
En nuestra página web www.deskspace.de/support
Experto en ergonomía +49 9141910 9098 | LUN – VIE | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de




DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ülemiste, Estonia



¡Atención! Lee atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales


Paso 3

Fije los reposabrazos (3) a los lados del asiento (2). Alinee los orificios de los tornillos y utilice los tornillos (13) en la parte superior y los tornillos (11) en los laterales para montar los reposabrazos de forma segura. Apriete los tornillos uniformemente con la llave Allen (15) para crear una unión estable sin dañar el material.

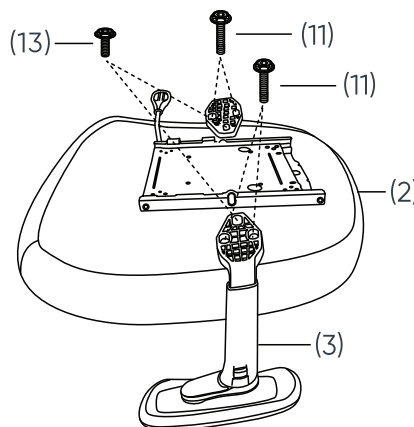


Paso 4

Coloque el mecanismo del asiento (5) en la parte inferior del asiento (2) y alinee los orificios del mecanismo del asiento y del asiento. A continuación, utilice cuatro tornillos (12) para fijar el mecanismo del asiento. Apriete bien todos los tornillos para fijar bien el mecanismo del asiento.

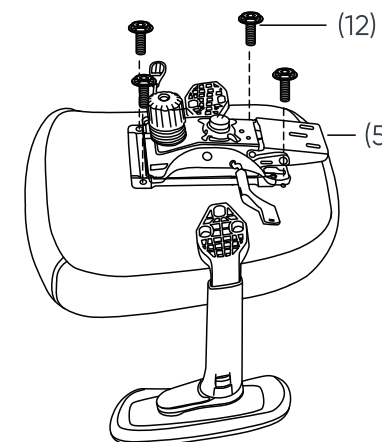


Paso 5

A continuación, inserte el respaldo (1) en el mecanismo del asiento. Alinee los orificios de fijación del respaldo con los puntos correspondientes del mecanismo del asiento. Apriete uniformemente los tres tornillos (14) para fijar el respaldo correctamente.

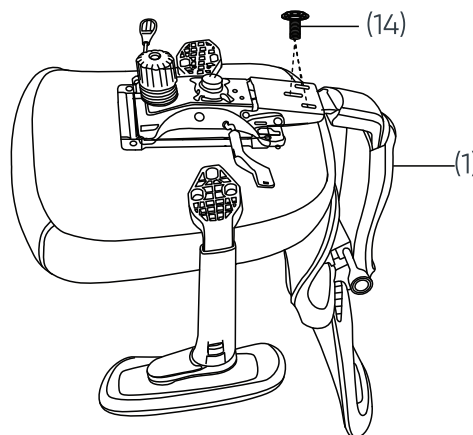

Paso 6

Fije el reposacabezas al respaldo con los tornillos (10). Asegúrese de que los tornillos estén correctamente alineados y apriételos firmemente. A continuación, coloque la fijación (9) para estabilizar el reposacabezas. Después coloque con cuidado la combinación completa de asiento y respaldo sobre el amortiguador a gas y la base que se montaron en el paso 2. Asegúrese de que el amortiguador a gas encaje correctamente.

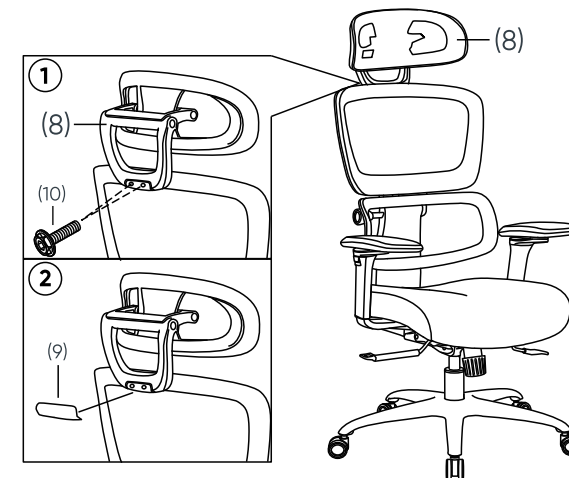

Por último, compruebe que todas las conexiones son seguras para que la silla sea estable y el ajuste de altura funcione sin problemas.



¿Tiene dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.

En nuestra página web www.deskspace.de/support
Experto en ergonomía +49 9141910 9098 | LUN – VIE | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de



DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia



SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA

¡Atención! Lee atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podría provocar defectos en el producto o lesiones personales

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Soporte lumbar

El soporte lumbar se puede inclinar y ajustar para adaptarse mejor a la curvatura natural de tu columna.
Gira el botón hacia adelante para elevar el soporte.

Reposabrazos



Altura del asiento, inclinación y bloqueo

Para bajar el asiento, presiona la palanca situada debajo del asiento mientras estás sentado.
Para subir el asiento, tira de la palanca hacia arriba.

El asiento permite una inclinación para relajarse con ángulos de 90° a 135°.
Usa la palanca lateral para desbloquear la inclinación y reclinarte hacia atrás.

Ajuste de profundidad del asiento

Para ajustar la profundidad del asiento, utiliza la palanca pequeña situada debajo del asiento.
Desliza el asiento hacia adelante o hacia atrás para encontrar tu posición preferida.

Reposacabezas

Ajustable en altura e inclinación.

Tira o empuja suavemente el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura deseada.

Inclina el reposacabezas hacia adelante o hacia atrás para ajustarlo a tu posición preferida.

Respaldo

El respaldo se puede subir o bajar para proporcionar un soporte óptimo según la altura del usuario.

Simplemente levanta el respaldo hasta la posición deseada.

Tensión del respaldo

Gira el botón en sentido horario para ajustar la firmeza del respaldo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Forro de tela:


Las manchas ligeras se pueden eliminar con un limpiador de telas doméstico o con un paño húmedo y agua ligeramente jabonosa.

Resorte de gas:

Limpiar con un paño húmedo. Secar con un paño limpio.

Base:

Las marcas de abrasión debidas a las suelas de los zapatos se eliminan mejor con un borrador suave o un paño suave con gasolina.

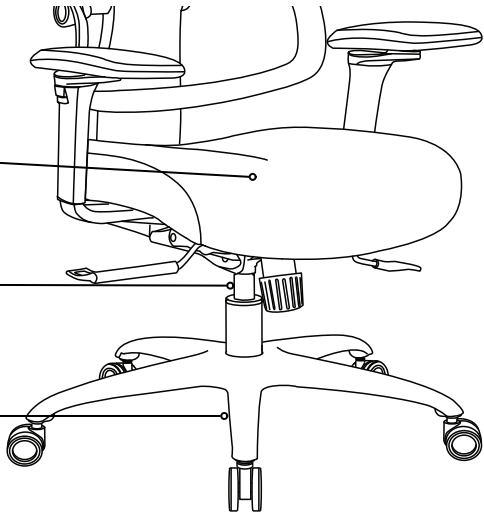

DETALLES TÉCNICOS

BRAND/ MODELO	DESKSPACE / MOVE PRO ERGONOMIC OFFICE CHAIR
MODELO NÚM.	115-B/115-G
DATA DE PRODUCCIÓN	2025/01
P.N. /P.B.	18 KG / 21 KG
VERSATILIDAD	45.5 - 55 CM
CAPACIDAD DE CARGA	150 KG
DIÁMETRO	ASIENTO 53 CM, BASE 72 CM

ADVERTENCIAS DE RIESGO

Las intervenciones en el resorte de gas solo pueden ser realizadas por especialistas calificados, por lo tanto, no abra ni modifique el resorte de gas de ninguna manera. Existe riesgo de lesiones si el trabajo no se realiza correctamente.

¿Tiene dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.
En nuestra pagina web www.deskspace.de/support
Experto en ergonomía +49 9141910 9098 | LUN – VIE | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

